

# GENIUS GX Gaming volant SpeedMaster X2

## Návod k použití



SpeedMaster je kromě podpory her pro PC kompatibilní s více herními platformami, včetně PS3, PS4, Xbox-Series S/X, Xbox One a Xbox 360.

### Zapojení:

**Pedál:** Zapojte USB do slotu „C“, který se nachází za volantem.

**Řadící páka:** Zapojte USB do slotu „B“, který se nachází za volantem.

**Volant:** Zapojte USB do portu herní platformy.

*Poznámka: Pro správné připojení volantu SpeedMaster ke konzolím je potřeba originální ovladač, který se zapojí do slotu „D“ za volantem.*

### Připojení k PC:

Po úspěšném připojení se indikátor rozsvítí červeně. Pro přepnutí mezi režimy XInput a XBOX-ONE stiskněte tlačítko PS na 3 sekundy.

### Připojení k PS3:

Po úspěšném připojení se indikátor rozsvítí červeně.

*Poznámka: Po připojení k PC je Xbox One kompatibilní především s Windows 10/11.*

*Po připojení k PC stiskněte tlačítko „Reset“ na 5 sekund a poté otočte volantem úplně doleva a úplně doprava pro kalibraci volantu.*

## Připojení k PS4:

Připojte **vypnutý** bezdrátový ovladač PS4 přes USB do slotu „D“ za volantem a poté připojte volant k portu USB na konzoli PS4. Modrá kontrolka na signalizuje úspěšné připojení.

*Poznámka: Pro úspěšné spárování musí být ovladač PS4 vypnutý.*

## Připojení k Pro Xbox Series/Xbox One:

Připojte ovladač Xbox Series X s vyjmutými bateriemi přes USB do slotu „D“ za volantem a poté připojte volant k portu USB na konzoli Xbox. Světle modrá kontrolka na volantu a rozsvícená kontrolka na ovladači signalizují úspěšné připojení.

*Poznámka: Pro úspěšné spárování se před připojením ujistěte, že je ovladač vypnutý nebo bez baterií.*

## Připojení Xbox 360:

Připojte originální kabelový ovladač Xbox 360 do slotu „D“ za volantem a poté připojte volant k Xboxu 360. Zelená kontrolka na volantu a rozsvícená kontrolka na ovladači signalizují úspěšné připojení.

*Poznámka: Kompatibilní je pouze originální kabelový ovladač.*


## Speciální funkce

### Funkce úhlu (umožňuje nastavení rozsahu úhlu pro natočení volantu)

#### Nastavení:

1. Chcete-li nastavit úhel natočení volantu například na 900 stupňů, stiskněte dlouze tlačítko „Angle“, dokud modrá LED dioda nezačne pomalu blikat.
2. Otočte volantem doleva na 900 stupňů, stiskněte tlačítko „Angle“ pro uzamčení. LED dioda se vrátí do normálního režimu.
3. Zopakujte otočení doprava na 900 stupňů a zamkněte.

Volant se uzamkne pouze při úhlech nad 90 stupňů; pod touto hodnotou je výchozí hodnota nastavena na 90 stupňů.

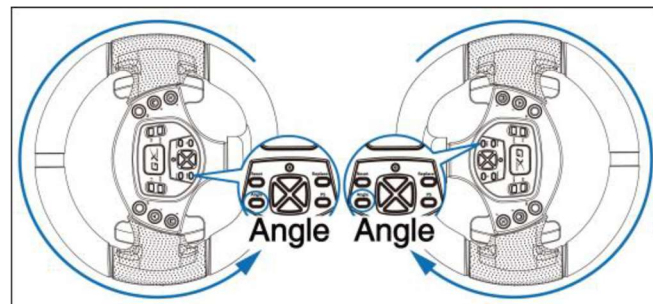

**Vymazání nastavení úhlu:** Stiskněte tlačítko „Angle“ po dobu 5 sekund, dokud LED dioda nezačne rychle blikat. Tímto je nastavení úhlu smazáno.

## Funkce nahrazení

Tlačítko „Replace“ umožňuje vyměnit pozice akčních tlačítek na volantu (A/B/X/Y/L3/R3/L1/R1), pedálů pro akceleraci/brždění/spojku a pozice řadící páky (1/2/3/4/5/6/R/High/Low).

### **Nastavení:**

Příklad pro výměnu pozice levé páčky na volantu za tlačítko A:

1. Po dobu 2 sekund stiskněte tlačítko „Replace“, dokud se nerozsvítí modrá LED dioda.



2. Stiskněte levou páčku, LED dioda začne blikat.



3. Poté stiskněte tlačítko A, LED dioda přestane blikat a vrátí se do stabilního světelného režimu. To znamená, že nastavení výměny bylo dokončeno.



4. Pokud během 60 sekund po vstupu do režimu výměny nedojde k žádné akci, systém automaticky ukončí funkci nahrazení.

**Vymazání funkce výměny:** Stiskněte tlačítko „Replace“ po dobu 5 sekund, dokud LED dioda nezačne rychle blikat. Tímto je nastavení funkce výměny smazáno.

**RESET:** Stiskněte tlačítko „Reset“ po dobu 5 sekund, dokud LED dioda nezačne rychle blikat.