

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. REPRODUKTOR | 7. OPAKOVAT | 13. HLASITOST | 19. RYCHLE VPŘED |
| 2. NASTAVENÍ PROGRAMU / ČASU | 8. PLAY / PAUSE / SCAN | 14. TELESKOPICKÁ ANTÉNA | 20. RYCHLE ZPĚT |
| 3. ZAPNUTO / VYPNUTO / REŽIM | 9. STOP / MONO / STEREO | 15. VÍKO CD PŘIHRÁDKY | 21. PŘEHRÁT |
| 4. PŘEDVOLBA / +10 | 10. SLUCHÁTKOVÝ KONEKTOR | 16. VPŘED / VZAD / TUNER | 22. ZÁZNAM |
| 5. KAZETOVÉ DVEŘE | 11. AUX VSTUP | 17. PAUZA | 23. AC VSTUP |
| 6. DISPLEJ | 12. USB PORT | 18. STOP / VYSUNUTÍ | |

Tlačítkem On/Off/Mode (3) zapnete zařízení a vyberte požadovaný režim opětovným stiskem tohoto tlačítka. Možné režimy jsou bt (Bluetooth) / AUX (Auxiliary input) / rd (Radio) / tAP (Tape) / Cd (CD) / Usb (USB).

Kazetový přehrávač

Pro přehrání kazety otevřete dvířka stiskem tlačítka STOP/EJECT (18) a vložte kazetu. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko PLAY (21). Zastavení přehrávání provedete stisknutím tlačítka STOP (18). Zpět a vpřed se můžete pohybovat pomocí tlačítek 19 a 20. Pozastavení přehrávání je možné stiskem tlačítka PAUSE (17), opětovným stiskem bude reprodukce pokračovat.

Nahrávat na kazetu je možné ve všech režimech (CD, Bluetooth, FM). Při přehrávání z těchto zdrojů jednoduše stiskněte současně tlačítka REC (22) a PLAY (21). Záznam začne na aktuální místo na kazetě. Pozastavení záznamu je možné stiskem tlačítka PAUSE (17), opětovným stiskem bude záznam pokračovat, dokud nedojde místo na kazetě, nebo nestisknete-li tlačítko STOP (18)

CD/MP3 přehrávač

Vložte disk do přihrádky pro disk (15). Tlačítkem MODE přejděte do režimu CD. Po načtení CD spusťte přehrávání pomocí tlačítka SCAN/PLAY (8), opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte. Pro trvalé zastavení přehrávání stiskněte STOP (9). Pomocí kolečka VPŘED/ZPĚT (16) můžete procházet ve skladbě vpřed či vzad během přehrávání, při zastaveném přehrávání pak procházejte mezi skladbami.

Pomocí tlačítka REPEAT (7) procházejte jeho funkce: REPEAT 1 (opakovat aktuální skladbu), REPEAT (opakovat všechny skladby), OFF (funkce vypnuta).

FM rádio

Tlačítkem MODE přejděte do režimu rádio (na displeji RD). Pomocí tlačítka SCAN/PLAY (8) spustíte automatické skenování stanic. Mezi nalezenými stanicemi se můžete přepínat pomocí kolečka VPŘED/ZPĚT (16). Ruční ladění je možné otočením kolečka VPŘED/ZPĚT (16).

Nalezenou stanicí můžete uložit do paměti rádia stisknutím a podržením tlačítka PROG (4) po dobu 2 sekund. Na displeji se zobrazí číslo předvolby (to můžete měnit pomocí kolečka VPŘED/ZPĚT (16)). Opětovným stiskem tlačítka PROG (4) uložíte stanicí do vybrané předvolby.

Předvolbu vyvoláte opětovným stiskem tlačítka PROG (4)

USB přehrávač




Do USB portu vložte USB disk s nahranými MP3 soubory. Tlačítkem MODE přejděte do režimu USB. Další postup jako procházení mezi skladbami atd. je shodný s režimem CD.

Bluetooth režim

Tlačítkem MODE přejděte do režimu Bluetooth (na BT). Zařízení je připraveno k párování s chytrým telefonem. Na telefonu vyhledejte zařízení „AIWA BBTC-550“ a připojte se k němu. Pokud bude vyžadováno heslo, zadejte „0000“. Chcete-li ručně zrušit připojení, stiskněte tlačítko STOP (9).

AUX vstup

Pro přepnutí reprodukce z externího zařízení jej propojte kabelem do AUX vstupu (11). Před připojením doporučujeme snížit hlasitost. Přepnutí do režimu AUX provedte opět tlačítkem MODE (3). V tomto režimu je možné pouze ovládat hlasitost, nebo nahrávat na kazetu.

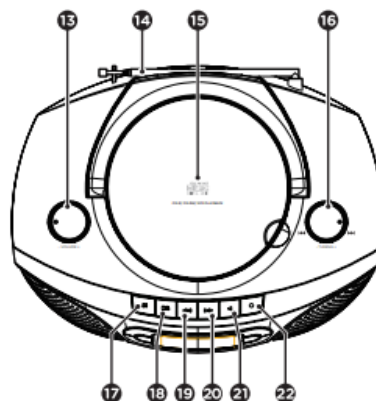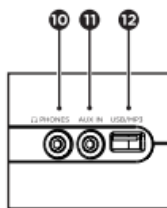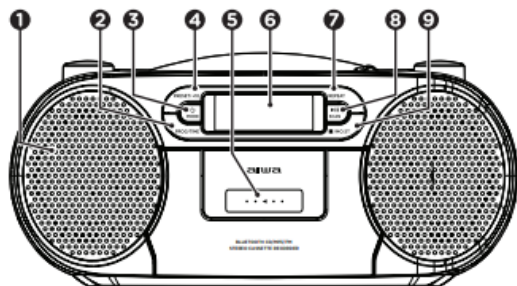

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. REPRODUKTOR | 7. OPAKOVÁŤ | 13. HLASITOSŤ | 19. RÝCHLO VPRED |
| 2. NASTAVENIE PROGRAMU / ČASU | 8. PLAY / PAUSE / SCAN | 14. TELESKOPICKÁ ANTÉNA | 20. RÝCHLO SPÄŤ |
| 3. ON / OFF / REŽIM | 9. STOP / MONO / STEREO | 15. VEKO CD PRIEHRADKY | 21. PREHRAŤ |
| 4. PREDVOĽBA / +10 | 10. slúchadlový konektor | 16. VPRED / VZAD / TUNER | 22. ZÁZNAM |
| 5. Kasetové DVERE | 11. AUX VSTUP | 17. PAUZA | 23. AC VSTUP |
| 6. DISPLEJ | 12. USB PORT | 18. STOP / VYSUNUTIE | |

Tlačidlom On / Off / Mode (3) zapnite zariadenie a požadovaný režim opätovným stlačením tohto tlačidla. Možné režimy sú bt (Bluetooth) / AUX (Auxiliary input) / rd (Radio) / TAP (Tape) / Cd (CD) / Usb (USB).

Kazetový prehrávač

Pre prehranie kazety otvorte dverka stlačením tlačidla STOP / EJECT (18) a vložte kazetu. Zatvorte dverka a stlačte tlačidlo PLAY (21). Zastavenie prehrávania vykonáte stlačením tlačidla STOP (18). Späť a vpred sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel 19 a 20. Pozastavenie prehrávania je možné stlačením tlačidla PAUSE (17), opätovným stlačením bude reprodukcia pokračovať.

Nahrávať na kazetu je možné vo všetkých režimoch (CD, Bluetooth, FM). Pri prehrávaní z týchto zdrojov jednoducho stlačte súčasne tlačidla REC (22) a PLAY (21). Záznam začne na aktuálnu miesto na kazete. Pozastavenie záznamu je možné stlačením tlačidla PAUSE (17), opätovným stlačením bude záznam pokračovať, kým nedôjde miesto na kazete, alebo nestlačíte ak tlačidlo STOP (18)

CD / MP3 prehrávač

Vložte disk do priehradky pre disk (15). Tlačidlom MODE prejdite do režimu CD. Po načítaní CD spustíte prehrávanie pomocou tlačidla SCAN / PLAY (8), opätovným stlačením tohto tlačidla prehrávanie pozastavíte. Pre trvalé zastavenie prehrávania stlačte STOP (9). Pomocou kolieska VPRED / SPÄŤ (16) môžete prechádzať v skladbe vpred či vzad počas prehrávania, pri zastavenom prehrávaní potom prechádzajte medzi skladbami.

Pomocou tlačidla REPEAT (7) prechádzajte jeho funkcie: REPEAT 1 (opakovať aktuálnu skladbu), REPEAT (opakovať všetky skladby), OFF (funkcia vypnutá).

FM rádio

Tlačidlom MODE prejdite do režimu rádio (na displeji RD). Pomocou tlačidla SCAN / PLAY (8) spustíte automatické skenovanie staníc. Medzi nájdenými stanicami sa môžete prepínať pomocou kolieska VPRED / SPÄŤ (16). Ručné ladenie je možné otočením kolieska VPRED / SPÄŤ (16).

Nájdenu stanicu môžete uložiť do pamäte rádia stlačením a podržaním tlačidla PROG (4) po dobu 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby (to môžete meniť pomocou kolieska VPRED / SPÄŤ (16)). Opätovným stlačením tlačidla PROG (4) uložte stanicu do vybranej predvoľby.

Predvoľbu vyvoláte opätovným stlačením tlačidla PROG (4)

USB prehrávač

Do USB portu vložte USB disk s nahratými MP3 súbormi. Tlačidlom MODE prejdite do režimu USB. Ďalší postup ako prechádzanie medzi skladbami atď. Je zhodný s režimom CD.

bluetooth režim

Tlačidlom MODE prejdite do režimu Bluetooth (na BT). Zariadenie je pripravené na párovanie s chytrým telefónom. Na telefóne vyhľadajte zariadení "AIWA BBTC-550" a pripojte sa k nemu. Pokiaľ bude vyžadované heslo, zadajte "0000". Ak chcete manuálne zrušiť pripojenie, stlačte tlačidlo STOP (9).

AUX vstup

Pre prepnutie reprodukcie z externého zariadenia ho prepojte káblom do AUX vstupu (11). Pred pripojením doporučujeme znížiť hlasitosť. Prepnutie do režimu AUX vykonajte opäť tlačidlom MODE (3). V tomto režime je možné len ovládať hlasitosť, alebo nahrávať na kazetu.