

1. Nastavit/paměť, 2. Vpřed, 3. Zpět, 4. Stmívač/odložení budíku, 5. Alarm1/hlasitost-, 6. Alarm2/hlasitost+, 7. Vyp/zap, 8. Displej, 9.-12. Indikátor alarmu, 13. USB port pro nabíjení, 14. Reproduktor, 15. Dvířka pro baterie, 16. Anténa, 17. Kabel napájení

Zálohovací systém - Rádio je vybaveno záložní 3V lithiovou baterií (typ: CR2032). Odstraňte plastový proužek před použitím

Nastavení hodin - V pohotovostním režimu vstoupíte do režimu nastavení hodin stisknutím a podržením tlačítka SET. Stisknutím tlačítka BACKWARD nastavíte hodinu a tlačítkem FORWARD nastavíte minuty. Stisknutím tlačítka SET potvrďte každou možnost nastavení.

RÁDIO FM

1. Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zapnete rádio.
2. Stisknutím tlačítka BACKWARD nebo FORWARD upravte frekvenci.
3. Stisknutím a podržením tlačítka BACKWARD nebo FORWARD automaticky naladíte další dostupnou stanici FM.
4. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ

Nastavení předvoleb stanic - Můžete uložit až 10 přednastavených stanic.

1. Naladte stanici, stiskněte a podržte tlačítko MEM / M +, dokud se na displeji nezobrazí P01 (nebo další dostupné přednastavené místo).
2. Stisknutím tlačítka BACKWARD nebo FORWARD vyberte číslo předvolby paměti (P01-P10).
3. Stisknutím tlačítka SET potvrďte. Předvolená stanice byla uložena.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka MEM / M + při poslechu rádia vyberte předvolenou stanici. Alternativně stiskněte jednou tlačítko MEM / M + a poté stisknutím tlačítka BACKWARD nebo FORWARD vyberte předvolenou stanici.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete úplným vysunutím antény FM.

Budíky - Nastavení budíku:

1. V pohotovostním režimu podržte tlačítko ALARM 1 nebo ALARM 2 a vyberte režim nastavení času budíku.
2. V režimu nastavení budíku opakovaně stiskněte tlačítko ALARM 1 nebo ALARM 2 a procházejte možnostmi nastavení.

Nastavení času budíku: Stisknutím BACKWARD nastavte hodinu a tlačítkem FORWARD nastavte minuty.

Nastavte typ budíku: Chcete-li jako zvuk budíku vybrat pípání budíku nebo rádio, stiskněte a podržte tlačítko ALARM 1 nebo ALARM 2, dokud se nedostanete do režimu nastavení času budíku. Jakmile vstoupíte do tohoto režimu, uvolněte tlačítko budíku a opět stiskněte. Poté začne blikat zvukový indikátor alarmu; Proveďte výběr pomocí kláves BACKWARD nebo FORWARD.

Poznámka: Když je budík nastaven do režimu rádia, budík vybere poslední naladěnou rozhlasovou stanici.

Zapnutí nebo vypnutí budíku: Když je zobrazen čas, stiskněte tlačítko ALARM 1 nebo ALARM 2 a nastavte požadovaný budík. Odpovídající indikátor budíku 1 nebo budíku 2 (pípání budíku nebo rádiový budík) se rozsvítí, když zazvoní budík.

Vypnutí alarmu: Stiskněte libovolné tlačítko


Snooze – odložení budíku. Po uplynutí doby odložení (9 minut) budík znovu zazvoní.

Funkce spánku - Když je rádio zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka časovače SLEEP vyberte možnost nastavení spánku (minuty). Doba spánku T skončila. Stisknutím tlačítka SLEEP zkontrolujte zbývající čas. Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ tuto funkci zrušíte.

Nabíjecí port USB (max. 2 A) Připojte externí zařízení (např. Smartphone, přehrávač mp3) pomocí kabelu USB (není součástí dodávky) k USB portu. Rádio nemá přístup k obsahu připojeného externího zařízení.

Displej - Informace na displeji V režimu rádia můžete jedním stisknutím tlačítka BACKWARD nebo FORWARD přepnout zobrazení z hodin na aktuální rádiovou frekvenci. Jas displeje V pohotovostním režimu můžete stisknutím tlačítka DIMMER změnit jas displeje na nízkou nebo vysokou úroveň. Výchozí nastavení je zobrazení hodin s nízkým jasnem.

Displej ZAPNUTO / VYPNUTO - V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko DIMMER po dobu 2 sekund. Na displeji se zobrazí OFF. Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej na 10 sekund. Tuto funkci deaktivujete stisknutím a podržením tlačítka DIMMER po dobu 2 sekund. Na displeji se zobrazí ON. Poté se displej přepne zpět do režimu hodin.

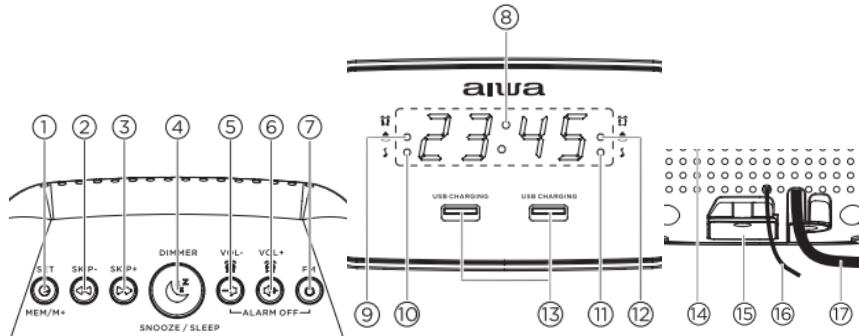

1.Nastavit / pamäť, 2.Vpřed, 3.Zpět, 4.Stmívač / odloženie budíka, 5.Alarm1 / HLASITOSŤ-, 6.Alarm2 / hlasitosť +, 7.Vyp / zap, 8.Displej, 9.-12.Indikátor alarmu, 13.USB port pre nabíjanie, 14.Reproduktor, 15.Dvířka pre batérie, 16.Anténa, 17.Kabel napájanie

Zálohovací systém - Rádio je vybavené záložnou 3V lítiovú batériu (typ: C2032) .Odstráňte plastový prúžok pred použitím

Nastavenie hodín - V pohotovostnom režime vstúpite do režimu nastavenia hodín stlačením a podržaním tlačidla SET. Stlačením tlačidla BACKWARD nastavíte hodinu a tlačidlom FORWARD nastavíte minúty. Stlačením tlačidla SET potvrdíte každú možnosť nastavenia.

RÁDIO FM

1. Stlačením tlačidla ZAPNÚŤ zapnete rádio.
2. Stlačením tlačidla BACKWARD alebo FORWARD upravte frekvenciu.
3. Stlačením a podržaním tlačidla BACKWARD alebo FORWARD automaticky naladíte ďalšie dostupnú stanicu FM.
4. Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE

Nastavenie predvolieb staníc - Môžete uložiť až 10 prednastavených staníc.

1. Naladte stanicu, stlačte a podržte tlačidlo MEM / M +, kým sa na displeji nezobrazí P01 (alebo iné dostupné prednastavené miesto).
2. Stlačením tlačidla BACKWARD alebo FORWARD vyberte číslo predvoľby pamäte (P01-P10).
3. Stlačením tlačidla SET potvrdíte. Predvolená stanica bola uložená.
4. Stláčaním MEM / M + pri počúvaní rádia vyberte predvolenú stanicu. Alternatívne stlačte raz tlačidlo MEM / M + a potom stlačením tlačidla BACKWARD alebo FORWARD vyberte predvolenú stanicu.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete úplným vysunutím FM antény.

Budíky - Nastavenie budíka:

1. V pohotovostnom režime podržte tlačidlo ALARM 1 alebo ALARM 2 a vyberte režim nastavenia času budíka.
2. V režime nastavenia budíka opakovane stlačte tlačidlo ALARM 1 alebo ALARM 2 a prechádzajte možnosťami nastavenia.

Nastavenie času budíka: Stlačením BACKWARD nastavte hodinu a tlačidlom FORWARD nastavte minúty.

Nastavte typ budíka: Ak chcete ako zvuk budíka vybrať pípanie budíka alebo rádio, stlačte a podržte tlačidlo ALARM 1 alebo ALARM 2, kým sa nedostanete do režimu nastavenia času budíka. Akonáhle vstúpite do tohto režimu, uvoľnite tlačidlo budíka a opäť stlačte. Potom začne blikať zvukový indikátor alarmu; Preveďte výber pomocou klávesov BACKWARD alebo FORWARD.

Poznámka: Keď budík nastavený do režimu rádia, budík vyberie posledný naladenú rozhlasovú stanicu.

Zapnutie alebo vypnutie budíka: Keď je zobrazený čas, stlačte tlačidlo ALARM 1 alebo ALARM 2 a nastavte požadovaný budík. Zodpovedajúce indikátor budíka 1 alebo budíka 2 (pípanie budíka alebo rádiový budík) sa rozsvieti, keď zazvoní budík.

Vypnutie alarmu: Stlačte ľubovoľné tlačidlo

Snooze - odloženie budíka. Po uplynutí doby odloženia (9 minút) budík znovu zazvoní.

Funkcia spánku - Keď je rádio zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla časovača SLEEP vyberte možnosť nastavenia spánku (minúty). Doba spánku T skončila. Stlačením tlačidla SLEEP skontrolujte zostávajúci čas. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE túto funkciu zrušíte.

Nabíjací port USB (max. 2 A) Pripojte externé zariadenie (napr. Smartphone, prehrávač mp3) pomocou kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k USB portu. Rádio nemá prístup k obsahu pripojeného externého zariadenia.

Displej - Informácie na displeji V režime rádia môžete jedným stlačením tlačidla BACKWARD alebo FORWARD prepnúť zobrazenie z hodín na aktuálnej rádiovú frekvenciu. Jas displeja V pohotovostnom režime môžete stlačením tlačidla DIMMER zmeniť jas displeja na nízku alebo vysokú úroveň. Východiskové nastavenie je zobrazenie hodín s nízkym jasom.

Displej ON / OFF - V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo DIMMER na 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí OFF. Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnete displej na 10 sekúnd. Túto funkciu deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla DIMMER na 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí ON. Potom sa displej prepne späť do režimu hodín.