

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. On/off (hlavní vypínač)     | 12. Volba režimu/vstupu                              |
| 2. Echo mikrofonu              | 13. Další (skladba, stanice)                         |
| 3. Konektor pro mikrofon       | 14. Vypínač pro Led světelný efekt                   |
| 4. Konektor pro kytaru         | 15. Play/pause/sken stanic                           |
| 5. Audio vstup                 | 16. Priorita mikrofonu                               |
| 6. USB slot pro USB disk       | 17. Předchozí (skladba, stanice)                     |
| 7. Audio výstup                | 18. Záznam/přehrání záznamu                          |
| 8. Hlasitost kytarového vstupu | 19. Hlasitost mikrofonu                              |
| 9. Úroveň basů                 | 20. Ekvalizer  |
| 10. Úroveň výšek               | 21. Slot pro SD kartu                                |
| 11. Hlavní hlasitost           | 22. (na zadní straně) konektor pro napájecí adapter. |

## Připojení

K reproduktoru připojte napájecí adapter a zapněte jej. Reprodukce můžete provozovat v několika režimech:

**Bluetooth** – připojte se telefonem a přehrávejte hudbu z telefonu na reproduktoru. Přepněte reproduktor tlačítkem (12) do režimu „BT mode“. Na telefonu vyhledejte pomocí Bluetooth zařízení „AIWA KBTUS.“ a připojte se. Spusťte reprodukci na telefonu. Na reproduktoru můžete přehrávání pozastavit tlačítkem play/pause (15) anebo procházet skladby (tl.13 a 17)

**Audio in** – připojte kabelem s 3.5mm jack konektorem jakýkoliv zdroj hudby (přehrávač, el.piano atd.)

MP3 přehrávač z **USB/SD** karty – Vložte USB disk nebo SD kartus nahranými MP3 soubory. Přehrávání můžete spustit či pozastavit tlačítkem play/pause (15) anebo procházet skladby (tl.13 a 17)

**FM rádio** – Přepněte reproduktor tlačítkem (12) do režimu „FM radio“. Tlačítkem „Play“ (15) spusťte vyhledávání stanic. Po prohledání FM pásma můžete přepínat mezi stanicemi pomocí tlačítek zpět a vpřed (tl.13 a 17).


Ve všech režimech je možné **připojit mikrofon** (3) a zpívat do reprodukce. Můžete upravit hlasitost (19) nastavit efekt ozvěny (2) a zapnout režim priority mikrofonu (16) kdy při mluvení nebo zpěvu bude hudba na pozadí mírně potlačena.

Ve všech režimech lze **připojit kytaru** (4) a hrát k reprodukci. Můžete upravit hlasitost kytary (8).

Ve všech režimech mimo SD/USB přehrávače je dostupný **záznam na USB/SD** kartu. Kdykoliv během reprodukce stiskněte tlačítko Rec (18) a reproduktor začne zaznamenávat na USB disk / SD kartu (vložit jen jedno). Pomocí stejného tlačítka záznam ukončíte. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte přehrání záznamu.

## Nabíjení a baterie

Při prvním nabití ponechte připojen napájecí adapter pod dobu 10hodin. Při nabíjení je stav indikován na displeji. Doporučujeme po dosažení 100% na ukazateli ponechat nabíječku ještě 1-2 hodiny připojenou. Nepoužívejte reproduktor, pokud přestane svítit posledních 25% na ukazateli a reproduktor ihned nabijte.

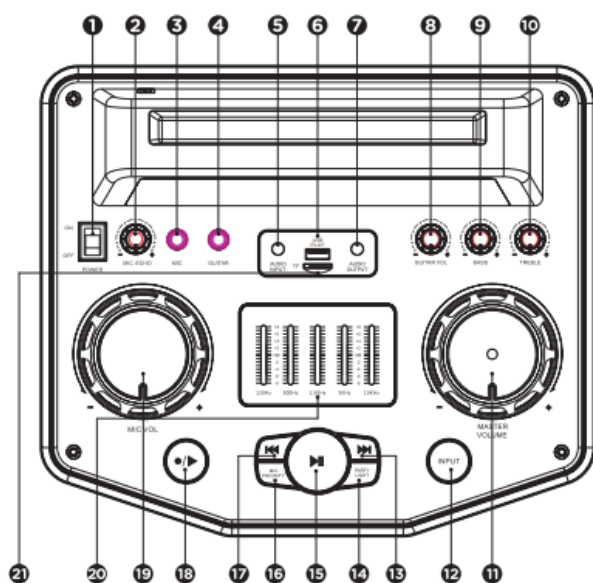

1. On / off (hlavný vypínač)
2. Echo mikrofónu
3. Konektor pre mikrofón
4. Konektor pre gitaru
5. Audio vstup
6. USB slot pre USB disk
7. Audio výstup
8. Hlasitosť gitarového vstupu
9. Úroveň basov
10. Úroveň výšok
11. Hlavná hlasitosť
12. Voľba režimu / vstupu
13. Ďalší (skladba, stanica)
14. Vypínač pre Led svetelný efekt
15. Play / pause / sken staníc
16. Priorita mikrofónu
17. Predchádzajúci (skladba, stanica)
18. Záznam / prehranie záznamu
19. Hlasitosť mikrofónu
20. Ekvalizer
21. Slot pre SD kartu
22. (na zadnej strane) konektor pre napájací adaptér.

## Pripojenie

K reproduktoru pripojte napájací adaptér a zapnite ho. Reproduktor môžete prevádzkovať v niekoľkých režimoch:

**Bluetooth** - pripojte sa telefónom alebo prehrávanie hudby z telefónu na reproduktora. Prepnite reproduktor tlačidlom (12) do režimu "BT mode". Na telefóne vyhľadajte pomocou Bluetooth zariadenia "AIWA KBTUS .." a pripojte sa. Spustíte reprodukciu na telefóne. Na reproduktora môžete prehrávanie pozastaviť tlačidlom play / pause (15) alebo prechádzať skladby (tl.13 a 17)

**Audio in** - pripojte káblom s 3.5mm jack konektorom akýkoľvek zdroj hudby (prehrávač, el.piano atď.)

MP3 prehrávač z **USB / SD** karty - vložte USB disk alebo SD kartu s nahratými MP3 súbory. Prehrávanie môžete spustiť či pozastaviť tlačidlom play / pause (15) alebo prechádzať skladby (tl.13 a 17)

**FM rádio** - Prepňte reproduktor tlačidlom (12) do režimu "FM radio". Tlačidlom "Play" (15) spustíte vyhľadávanie staníc. Po prehľadaní FM pásma môžete prepínať medzi stanicami pomocou tlačidiel späť a vpred (tl.13 a 17).

Vo všetkých režimoch je možné **pripojiť mikrofón** (3) a spievať do reprodukcie. Môžete upraviť hlasitosť (19) nastaviť efekt ozveny (2) a zapnúť režim priority mikrofónu (16) kedy pri hovorení alebo spevu bude hudba na pozadí mierne potlačená.

Vo všetkých režimoch je možné **pripojiť gitaru** (4) a hrať na reprodukciu. Môžete upraviť hlasitosť gitary (8).

Vo všetkých režimoch okrem SD / USB prehrávača je dostupný **záznam na USB / SD** kartu. Kedykoľvek počas reprodukcie stlačte tlačidlo Rec (18) a reproduktor začne zaznamenávať na USB disk / SD kartu (vložte len jedno). Pomocou rovnakého tlačidla záznam ukončíte. Stlačením a podržaním tohto tlačidla spustíte prehranie záznamu.

## Nabíjanie a batéria

Pri prvom nabití ponechajte pripojený napájací adaptér podobu 10 hodín. Pri nabíjaní je stav indikovaný na displeji. Odporúčame po dosiahnutí 100% na ukazovateli ponechať nabíjačku ešte 1-2 hodiny pripojenú.

Nepoužívajte reproduktor, ak prestane svietiť posledných 25% na ukazovateli a reproduktor ihneď nabite.