


尺寸: 100×120mm 材质: 128g 双铜 骑马订




## MI-X300 AIWA Frontier Uživatelský manuál

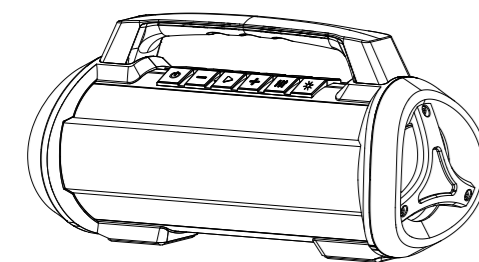

### Obsah balení

Přenosný pářty reproduktor MI-X300 AIWA Frontier  
Nabíjecí kabel USB typu C.  
3,5 mm audio kabel  
Uživatelský manuál

### Popis produktu

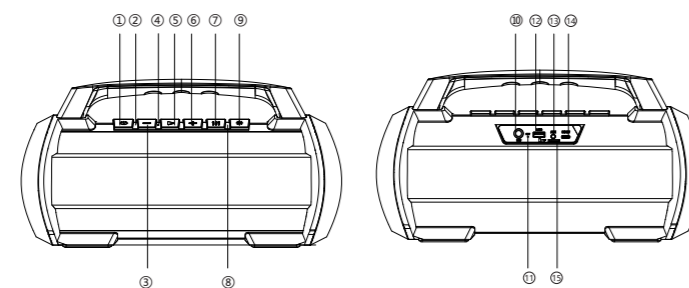

- ① Tlačítko napájení
- ② LED indikátor
- ③ Snížení hlasitosti /předchozí stopa
- ④ Mikrofon
- ⑤ Play/Pause
- ⑥ Zvýšení hlasitosti/ další stopa
- ⑦ Equalizer/Effect
- ⑧ Indikátor baterie

02

### Specifikace

Model	MI-X300 AIWA Frontier
Bluetooth verze	BT5.0
Bluetooth párovací jméno	AIWA FRONTIER / MI-X300
Výstupní výkon	60W
Voděodolnost	IPX6
Rozměry	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Hmotnost	3040g±100g
Rozsah	70Hz až 20KHz
THD	≤1% @ 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Podpora	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4dGAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	Ano
Nabíjení připojeného zařízení	Ano
Zdroje	Bluetooth / AUX / SD karta / USB Disk

03

### Nabíjení

Před prvním použitím tento reproduktor plně nabijte.  
Použijte přiložený nabíjecí kabel USB typu C a napájení 5 V 2 A adaptér pro nabíjení reproduktoru. Napájecí adaptér NENÍ součástí balení.  
Plně nabití signalizují 3 bílé svítící LED, reproduktor je připraven k použití.

### Baterie

Kapacita	13200mAh
Nízký stav (Napětí baterie je v rozsahu 6.9V (20%) & 6.2V (10%))	Red LED flashes
Zařízení se automaticky vypne při poklesu stavu baterie pod 10%	/
Nabíjení	TYP-C USB :5V/2.4A
Doba nabíjení	Přibližně 7.5 h

### Zapnutí / vypnutí

	Akce	LED status
Zapnutí	Stiskněte a držte tlačítko power po dobu 2-3 s.	Svítil modře
Vypnutí	Stiskněte a držte tlačítko power po dobu 2-3 s.	Nesvítil

04

### Bluetooth párování

	Akce	LED status
Párování	Zahájí se automaticky po zapnutí reproduktoru	Bliká modře
Spojení	Na mobilním zařízení vyberte pro připojení zařízení s názvem „AIWA FRONTIER“ / “W-KING D10” / „MI-X300“	Svítil modře
Ruční odpojení	Stiskněte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu cca 2-3 sekund.	Svítil modře
Opětovné připojení	Zahájí se automaticky po zapnutí reproduktoru	Svítil modře

### Další možnosti připojení

	Akce	LED status
AUX vstup	Připojte AUX kabel	Svítil zeleně
SD karta	Vložte SD kartu	Indoor režim: svítí zeleně Outdoor režim: pomalu bliká zeleně
USB Disk	Vložte USB Disk	Indoor režim: svítí zeleně Outdoor režim: pomalu bliká zeleně
Přepínání režimů	Krátkým stiskem zapínacího tlačítka přepnete mezi režimy/vstupy. (Pouze, pokud je dostupný více než jeden vstup/režim)	

05

### Poznámka:

Pokud je pro párování vyžadován kód nebo PIN, zadejte „0000“  
Reproduktor se automaticky vypne po 10 minutách, pokud nejsou spárována žádná zařízení.  
Pokud reproduktor nelze párovat resetujte reproduktor a vymažte seznam párování nebo chyby programu.  
Reproduktor si pamatuje poslední hlasitost a režim, bude pokračovat ve stejném stavu, když se znovu zapne.  
Pokud je vaše spárované zařízení vypnuto nebo ručně odpojeno, reproduktor se automaticky se vypne po 10 minutách.  
Pokud reproduktor nebo připojené zařízení překročí Bluetooth dosah, reproduktor se odpojí. Připojení k posledněmu úspěšně připojenému zařízení bude obnoveno, jakmile do 10 minut znovu zjistí zařízení v dosahu. Chcete-li se připojit k jiným zařízením, zopakujte předchozí kroky „Párování“.

### Hands-Free

	Akce	LED status
Přijmutí hovoru	Při přicházejícího hovoru krátce stiskněte tlačítko "play/pause".	Svítil modře
Zavěšení	Během hovoru krátce stiskněte tlačítko "play/pause".	Svítil modře
Odmítnutí	Při přicházejícího hovoru dlouze stiskněte tlačítko "play/pause".	Svítil modře

06

### True Wireless Stereo

	Akce	LED status
Zapnutí	Zapněte dva kusy tohoto reproduktoru. Oba nesmějí být připojeny k žádnému zařízení, nebo nstaveny na přehrávání z jiného zdroje.	Svítil modře
True Wireless Stereo	Na jednom z reproduktorů dvakrát po sobě stiskněte tlačítko napájení pro spuštění spárování pro TWS	Bliká modře a zeleně
Spojeno	Spojení obou reoduktorů je signalizováno LED diodou	Druhé repro svítí modře, hlavní repro pomalu bliká modře
Připojit k mobilnímu telefonu	Po spojení obou reproduktorů zapněte Bluetooth na mobilním zařízení a spojte se s hlavním reproduktorem, spusťte přehrávání	Oba repro svítí modře

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

### Ovládání

	Akce	LED status
Změna hlasitosti	Krátký stisk volume +/-	/
Předchozí / další skladba	Stiskněte a držte volume +/-	/
Pause/Play/ Mute	Stiskněte Play/Pause tlačítka (V režimu AUX funguje jako Mute)	/
Equalizer	Krátce stiskněte tlačítko Equalizer	Pomalu bliká
Režim světla	Stiskněte tl. "☀️" pro změnu režimu	/
Reset	Stiskněte tlačítko reset	LED zhasne

07

### Mikrofon (pokud je připojen)

Hlasitost mikrofonu	Stiskněte a podržte tlačítko „Ekvalizér“, dokud neuslyšíte jeden signál, poté krátkým stisknutím tlačítek „Hlasitost +/-“ upravte hlasitost.
Echo mikrofonu	Stiskněte a podržte tlačítko „Ekvalizér“, dokud neuslyšíte dva signály, poté krátkým stisknutím tlačítek „Hlasitost +/-“ upravte hlasitost mikrofonního dozvuku.
Hlasitost hudby	Když vstoupíte do režimu hlasitosti mikrofonu nebo do režimu dozvuku, 10 sekund nečinnosti automaticky přejde do hlasitosti hudby, poté krátkým stisknutím tlačítek „Hlasitost +/-“ upravte hlasitost hudby.

### Bezpečnostní opatření

Chraňte před kapalinami, extrémním teplem a silnými magnetickými poli.  
Nepoužívejte tento reproduktor delší dobu při vysoké hlasitosti, protože by to mohlo způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu.



Mandrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

E-Manu download