


尺寸: 100×120mm 材质: 128g 双铜 骑马订




## MI-X300 AIWA Frontier Užívateľský manuál

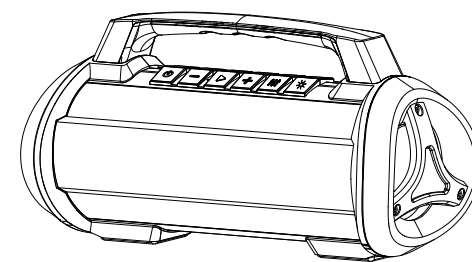

### Obsah balenia

Prenosný pártý reproduktor MI-X300 AIWA Frontier  
Nabíjací kábel USB typu C.  
3,5 mm audio kábel  
Užívateľský manuál

### Popis produktu

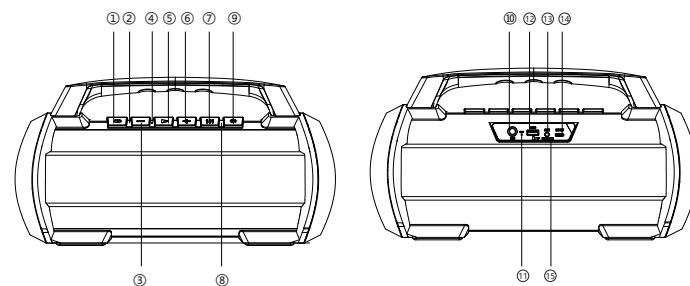

- ① Tlačidlo napájania
- ② LED indikátor
- ③ Zníženie hlasitosti / predchádzajúca stopa
- ④ Mikrofón
- ⑤ Play / Pause
- ⑥ Zvýšenie hlasitosti / ďalšia stopa
- ⑦ Equalizer / Effekt
- ⑧ Indikátor batérie
- ⑨ Tlačidlo režimu svetla
- ⑩ Vstup pre mikrofón
- ⑪ Reset
- ⑫ Port pre USB Disk
- ⑬ AUX vstup
- ⑭ USBtype-C nabíjací port
- ⑮ Slot pre SD kartu

02

### Špecifikácie

Model	MI-X300 AIWA Frontier
Bluetooth verzia	BT5.0
Bluetooth párovacie meno	AIWA FRONTIER / MI-X300
Výstupný výkon	60W
Vodaodolnosť	IPX6
Rozmery	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Hmotnosť	3040g±100g
Rozsah	70Hz až 20KHz
THD	≤1% @ 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Podpora	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4dGAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	Ano
Nabíjanie pripojeného zariadenia	Ano
Zdroje	Bluetooth / AUX / SD karta / USB Disk

03

### Nabíjanie

Pred prvým použitím tento reproduktor plne nabite.  
Použite priložený nabíjací kábel USB typu C a napájanie 5 V 2 A adaptér pre nabíjanie reproduktora. Napájací adaptér NIE JE súčasťou balenia.  
Plné nabitie signalizujú 3 bielo svietiace LED, reproduktor je pripravený na použitie.

### Batéria

Kapacita	13200mAh
Nízky stav (Napätie batérie je v rozsahu 6.9V (20%) & 6.2V (10%))	Red LED flashes
Zariadenie sa automaticky vypne pri poklese stavu batérie pod 10%	/
Nabíjanie	TYP-C USB :5V/2.4A
Doba nabíjania	Približne 7.5 h

### Zapnutie / vypnutie

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
Zapnutie	Stlačte a držte tlačidlo power po dobu 2-3 s.	Svieti modro
Vypnutie	Stlačte a držte tlačidlo power po dobu 2-3 s.	Nesvieti

04

### Bluetooth párovanie

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
Párovanie	Spustí sa automaticky po zapnutí reproduktora	Bliká modro
Spojenie	Na mobilnom zariadení vyberte pre pripojenie zariadení s názvom "AIWA FRONTIER" / "W-KING D10" / "MI-X300"	Svieti modro
Ručné odpojenie	Stlačte súčasne tlačidlá Hlasitosť + a Hlasitosť -po dobu cca 2-3 sekúnd.	Svieti modro
Opetovné pripojenie	Spustí sa automaticky po zapnutí reproduktora	Svieti modro

### Ďalšie možnosti pripojenia

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
AUX vstup	Pripojte AUX kábel	Svieti zeleně
SD karta	Vložte SD kartu	Indoor režim: svieti zeleno Outdoor režim: pomaly bliká zeleno
USB Disk	Vložte USB Disk	Indoor režim: svieti zeleno Outdoor režim: pomaly bliká zeleno
Přepínání režimů	Krátkym stlačením zapínacieho tlačidla prepnete medzi režimami / vstupmi. (Iba, ak je dostupný viac ako jeden vstup / režim)	

05

### Poznámka:

Ak je pre párovanie vyžadovaný kód alebo PIN, zadajte "0000"  
Reproduktor sa automaticky vypne po 10 minútach, pokiaľ nie sú spárované žiadne zariadenia.  
Ak reproduktor nemožno párovať resetujte reproduktor a vymažte zoznam párovania alebo chyby programu.  
Reproduktor si pamätá posledný hlasitosť a režim, bude pokračovať v rovnakom stave, keď sa znovu zapne.  
Ak je vaša spárované zariadenie vypnuté alebo ručne odpojené, reproduktor sa automaticky sa vypne po 10 minútach.  
Ak reproduktor alebo pripojené zariadenie prekročí Bluetooth dosah, reproduktor sa odpojí. Pripojenie k poslednému úspešne pripojenému zariadeniu bude obnovené, akonáhle do 10 minút opäť zistí zariadenia v dosahu. Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, zopakujte predchádzajúce kroky "Párovanie".

### Hands-Free

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
Prijatie hovoru	Prí prichádzajúceho hovoru krátko stlačte tlačidlo "play / pause".	Svieti modro
Zavavenie	Počas hovoru krátko stlačte tlačidlo "play / pause".	Svieti modro
Odmietnutie	Prí prichádzajúceho hovoru dlho stlačte tlačidlo "play / pause".	Svieti modro

06

### True Wireless Stereo

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
Zapnutie	Zapnite dva kusy tohto reproduktora. Oba nesmú byť pripojené k žiadnému zariadeniu, alebo nstaveny na prehrávanie z iného zdroja.	Svieti modro
True Wireless Stereo	Na jednom z reproduktorov dvakrát po sebe stlačte tlačidlo napájania pre spustenie škárovanie pre TWS	Bliká modře a zeleně
Spojenie	Spojenie oboch reroduktorů je signalizované LED diódou	Druhé repro svíti modře, hlavní repro pomalu bliká modře
Připoj k mobilnému telefonu	Po spojení oboch reproduktorov zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení a spoj s hlavným reproduktorom, spustíte prehrávanie	Oba repro svíti modře

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

### Ovládání

	<b>Akcia</b>	<b>LED status</b>
Zmena hlasitosti	Krátke stlačenie volume +/-	/
Predchádzajúci / ďalší skladba	Stlačte a držte volume + / -	/
Pause/Play/ Mute	Stlačte Play/Pause tlačidlo (V režimu AUX funguje ako Mute)	/
Equalizer	Krátko stlačte tlačidlo Equalizer	Pomalu bliká
Režim sveta	Stlačte tl. " * " pre zmenu režimu	/
Reset	Stlačte tlačidlo reset	LED zhasne

07

### Mikrofón (ak je pripojený)

Režim hlasitosti mikrofónu	Stlačte a podržte tlačidlo „Ekvalizér“, kým ho nebudete počuť tón, potom krátkym stlačením tlačidiel „Hlasitosť +/-“ upravte hlasitosť.
Mikrofónny dozvuk	Stlačte a podržte tlačidlo „Ekvalizér“, kým nebudete počuť dva tóny, potom krátkym stlačením tlačidiel „Hlasitosť +/-“ upravte hlasitosť dozvuku mikrofónu.
Hlasitosť hudby	Keď vstúpite do režimu hlasitosti alebo do režimu dozvuku, 10 sekúnd bez operácie sa automaticky zvýši hlasitosť hudby a potom krátko upravte hlasitosť stlačením tlačidiel „Hlasitosť +/-“.

### Bezpečnostní opatření

Chraňte před kapalinami, extrémním teplem a silnými magnetickými poli.  
Nepoužívejte tento reproduktor delší dobu při vysoké hlasitosti, protože by to mohlo způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu.



Mandrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany