

## MI-X330 Meteor Uživatelský manuál



### Obsah balení

- MI-X330 Meteor
- Manuál
- TYP-C nabíjecí kabel
- 3.5mm audio kabel

### Upozornění

Reproduktor a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.

Chraňte reproduktor před ohněm, kapalinami, extrémním teplem a silným magnetickým polem.

Nepoužívejte tento reproduktor delší dobu při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě sluchu.

Zamezte pádu reproduktoru.

K čištění reproduktoru nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky.

Neprovádějte na tomto výrobku úpravy a opravy vlastními silami, svěťte tuto činnost oprávněnému servisu.

### Specifikace




Bluetooth	: V 5.0
Materiál	: ABS + kov
Reproduktory	: Středobasový 3.5" 4ohm, 30W×2 Výškový 31mm 8ohm, 15W×2
Rozměr	: 303*112*176mm
Výkon	: 30W×2
S/N	: ≥70dB±3dB
Rozsah	: 70Hz-20KHz
THD	: ≤10% @ 1KHz 60W
Kanály	: 2.0
Baterie	: 7.2V/5000mAh (3.6V/2500mAh×4pcs, total 10000mAh)
Čas nabíjení	: 6-7 hodin
Čas provozu	: 3-10 hodin

Aby byla zaručena životnost baterie, před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

I při nepoužívání reproduktoru jej nabijte alespoň jednou za 6 měsíců. Reproduktor se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti.

### Popis prvků

- 1 Basy
- 2 Power (zapnutí/vypnutí)
- 3 Předchozí
- 4 Play/Pause
- 5 Další
- 6 Mode (volba režimu)
- 7 Hlasitost

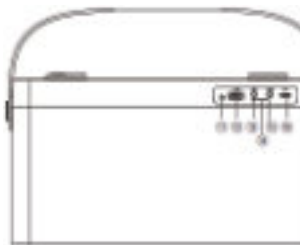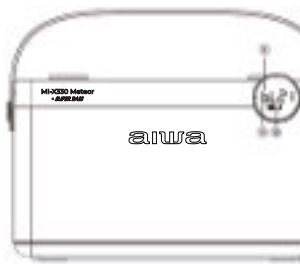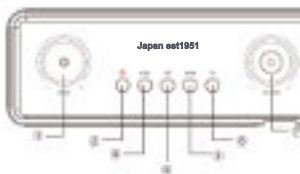




- 8 Bluetooth
- 9 Status a nastavené hodnoty
- 10 Stav baterie

- 11 Reset
- 12 USB port
- 13 Mikrofonní port
- 14 Slot SD karty
- 15 Aux In
- 16 Typ C nabíjecí port

### Instrukce

	Akce	Stav na displeji
Zapnutí	Dlouze stiskněte tlačítko "Power"	LED se rozsvítí
Vypnutí	Dlouze stiskněte tlačítko "Power"	LED zhasne
Bluetooth párování	Zapněte reproduktor a na chytrém zařízení zvolte AIWA Meteor ke spárování	Bluetooth ikona bliká
Bluetooth spárováno		Bluetooth ikona svítí
Odpojit Bluetooth	Stiskněte a držte současně tlačítka pro předchozí a další skladbu	Bluetooth ikona bliká
TWS párování	Dvakrát po sobě stiskněte tlačítko "power" pro spuštění	Blikají ikony Bluetooth a TWS
TWS spárováno		Na hlavním reproduktoru ikona Bluetooth bliká, na sekundárním svítí trvale
Odpojení TWS	Stiskněte a držte současně tlačítka pro předchozí a další skladbu (Pokud je reproduktor připojen k mobilnímu zařízení, nejprve odpojte párování k tomuto zařízení, pak proveďte odpojení TWS)	Bluetooth ikona bliká
Změna režimu	Krátce stiskněte tlačítko "M", přepánejte mezi Bluetooth/AUX/USB/TF	Odpovídající ikona se rozsvítí

### Instrukce (II)

	Připojte kabel a přepněte	Na displeji svítí AU
AUX režim		Na displeji svítí AU
Režim SD karty	Vložte SD kartu do slotu pro SD kartu	Na displeji svítí TF
Režim USB	Vložte USB disk do portu	Na displeji svítí USB
Drátový mikrofon	Připojte drátový mikrofon K portu pro mikrofon	/
Hlasitost +	Otočte knoflíkem hlasitosti po směru hodinových ručiček	Úroveň hlasitosti
Hlasitost -	Otočte knoflíkem hlasitosti proti směru hodinových ručiček	Úroveň hlasitosti
Nastavení basů	Upravte si zvuk nastavením úrovně basů otáčením knoflíku pro nastavení basů	
Předchozí skladba	Krátký stisk 	
Další skladba	Krátký stisk 	
Pause/Play	Krátký stisk 	

### Instrukce (III)

Dobijte baterii	Stav baterie klesl na 10%	Nabijte baterii
Baterie vyčerpána, vypíná se	Stav baterie klesl na 3%, reproduktor se vypne.	Nabijte baterii
Reset	Pokud zařízení nefunguje správně, můžete se pokusit jej resetovat jehlou.	Vložte jehlu nebo tenký předmět do resetovacího otvoru a zatlačte na tlačítko.
Nabíjení	Připojte USB-C k adapteru	Červená ikona baterie
Nabito	/	Červená zhasne

