

## MI-X330 Meteor Užívateľský manuál



### Obsah balení

- MI-X330 Meteor
- Manuál
- TYP-C nabíjací kábel
- 3.5mm audio kábel

### Upozornenie

Reproduktor a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu.

Chráňte reproduktor pred ohňom, kvapalinami, extrémnym teplom a silným magnetickým poľom.

Nepoužívajte tento reproduktor dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti, aby nedošlo k poškodeniu alebo strate sluchu.

Zamedzte pádu reproduktora.

Na čistenie reproduktora nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky.

Nevykonávajte na tomto výrobku úpravy a opravy vlastnými silami, zverte túto činnosť oprávnenému servisu.

### Špecifikácie

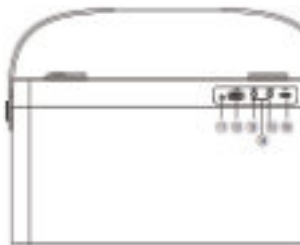
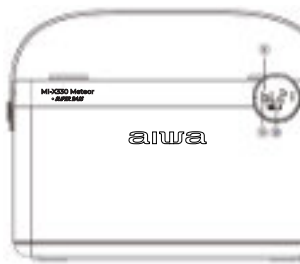
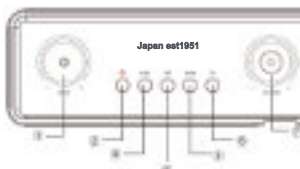
bluetooth	: V 5.0
materiál	: ABS + kov
reproduktory	: Stredobasový 3.5" 4ohm, 30W × 2 Výškový 31mm 8ohm, 15W × 2
rozmer	: 303 * 112 * 176mm
výkon	: 30W × 2
S / N	: ≥70dB ± 3dB
rozsah	: 70Hz-20KHz
THD	: ≤10% @ 1KHz 60W
kanály	: 2.0
baterie	: 7.2V / 5000mAh (3.6V / 2500mAh × 4pcs, total 10000mAh)
čas nabíjania	: 6-7 hodín
čas prevádzky	: 3-10 hodín

Aby bola zaručená životnosť batérie, pred prvým použitím reproduktor plne nabite.

Aj pri nepoužívaní reproduktora ho nabite aspoň raz za 6 mesiacov. Reproduktor sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti.

### Popis prvkov

- 1 basy
- 2 Power (zapnutie / vypnutie)
- 3 Predchádzajúca
- 4 Play / Pause
- 5 Ďalší
- 7 Mode (voľba režimu) hlasitosť






- 8 bluetooth
- 9 Statusy a nastavené hodnoty
- 10 stav batérie

- 11 Reset
- 12 USB port
- 13 mikrofónny port
- 14 Slot SD karty
- 15 aux In
- 16 Typ C nabíjací port

### Inštrukcie

	Akce	Stav na displeji
Zapnutie	Dlhú stlačte tlačidlo "Power"	LED sa rozsvieti
Vypnutie	Dlhú stlačte tlačidlo "Power"	LED zhasne
Bluetooth párovanie	Zapnite reproduktor a na chytrom zariadení zvolte AIWA Meteor na párovanie	Bluetooth ikona bliká
Bluetooth spárované		Bluetooth ikona svieti
Odpojiť Bluetooth	Stlačte a držte súčasne tlačidlá pre predchádzajúcu a nasledujúcu skladbu	Bluetooth ikona bliká
TWS párovanie	Dvakrát po sebe stlačte tlačidlo "power" pre spustenie	Blikajú ikony Bluetooth a TWS
TWS spárované		Na hlavnom reproduktore ikona Bluetooth bliká, na sekundárnom svieti trvalo
Odpojenie TWS	Stlačte a držte súčasne tlačidlá pre predchádzajúcu a nasledujúcu skladbu (Ak je reproduktor pripojený k mobilnému zariadeniu, najskôr odpojte párovanie k tomuto zariadeniu, potom vykoná odpojenie TWS)	Bluetooth ikona bliká
Zmena režimu	Krátko stlačte tlačidlo "M", prepáňte medzi Bluetooth / AUX / USB / TF	Odpovídající ikona sa rozsvieti

### Inštrukcie (II)

	Pripojte kábel a prepnite	Na displeji svieti AU
AUX režim		
Režim SD karty	Vložte SD kartu do slotu pre SD kartu	Na displeji svieti TF
Režim USB	Vložte USB disk do portu	Na displeji svieti USB
drôtový mikrofón	Pripojte drôtový mikrofón K portu pre mikrofón	/
Hlasitosť +	Otočte gombíkom hlasitosti v smere hodinových ručičiek	Úroveň hlasitosti
Hlasitosť -	Otočte gombíkom hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek	Úroveň hlasitosti
Nastavenie basov	Upravte si zvuk nastavením úrovne basů otáčením knoflíku pro nastavení basů	
Predchádzajúca skladba	Krátky stisk 	
Ďalšia skladba	Krátky stisk 	
Pause/Play	Krátky stisk 	

### Inštrukcie (III)

dobite batérii	Stav batérie klesol na 10%	nabite batériu
Baterie vyčerpaná, vypína sa	Stav batérie klesol na 3%, reproduktor sa vypne.	nabite batériu
Reset	Ak zariadenie nefunguje správne, môžete sa pokúsiť ho resetovať ihlou.	Vložte ihlu alebo tenký predmet do resetovacieho otvoru a zatlačte na tlačidlo.
nabíjanie	Pripojte USB-C k adaptéru	Červená ikona batérie
nabité	/	červená zhasne

