




Japan est1951

aiwa®

Japan est1951

AIWA®

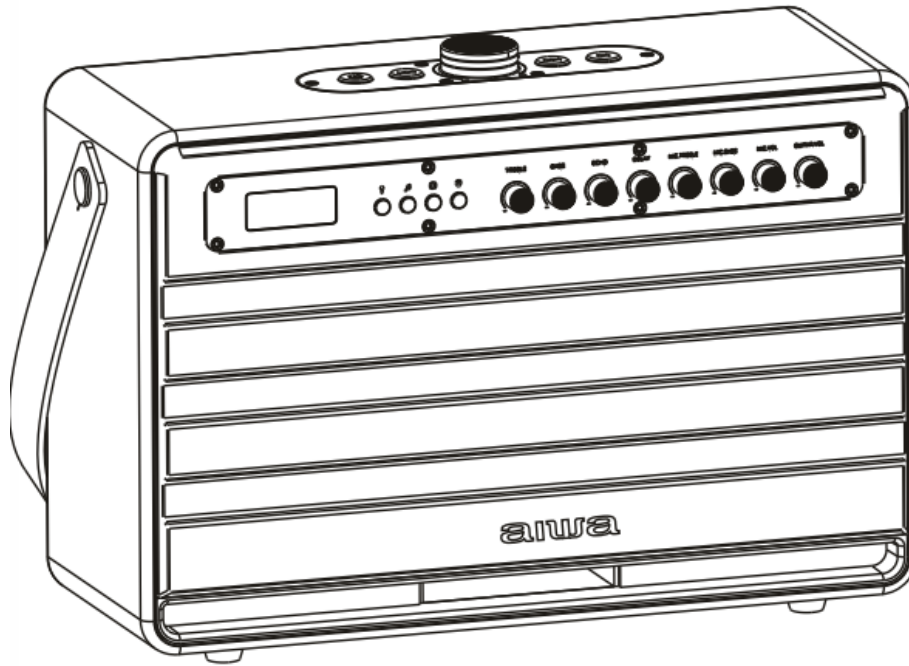

AIWA MI-X450

Manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní instrukce

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcom.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravárske práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

Popis

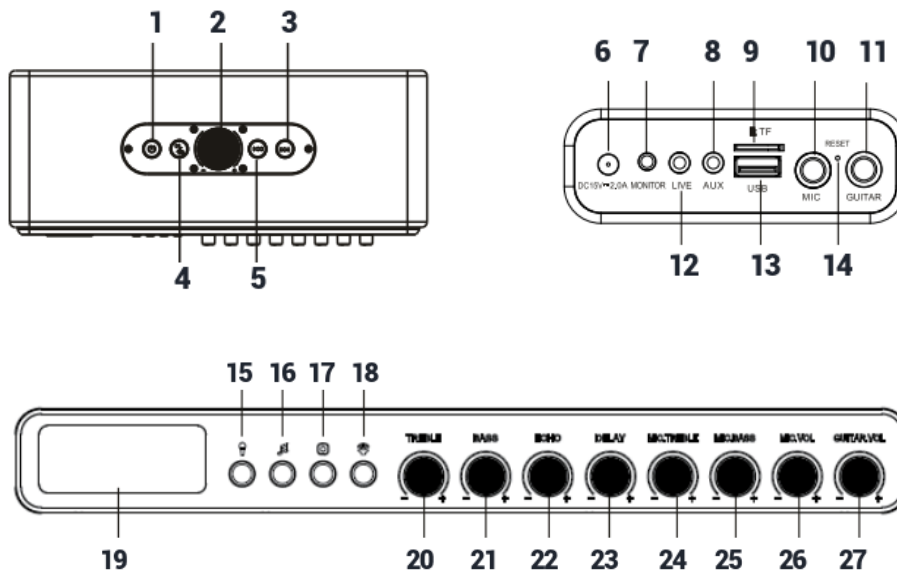

Přehled

1. POWER Zapnutí / vypnutí
2. Hlavní hlasitost
3. Další skladba
4. Přehrát / pozastavit, sound mode
5. Předchozí skladba
6. Nabíjecí port
7. Monitor
8. AUX vstup
9. Slot pro SD kartu (TF)
10. Port pro mikrofon
11. Vstup pro kytaru
12. Živý audio výstup
13. Port pro USB disk
14. Reset
15. Priorita mikrofonu
16. Doprovod
17. Záznam/přehrání
18. Sound field
19. Displej
20. Nastavení výšek
21. Nastavení basů
22. Mikrofon reverb
23. Mikrofon delay
24. Nastavení výšek mikrofonu
25. Nastavení basů mikrofonu
26. Hlasitost mikrofonu
27. Hlasitost kytary

Prehľad

1. Zapnutie/vypnutie POWER
2. Hlavný zväzok
3. Ďalšia skladba
4. Prehrávanie/pauza, režim zvuku
5. Predchádzajúca skladba
6. Nabíjací port
7. Monitor
8. Vstup AUX
9. Slot na kartu SD (TF)
10. Port pre mikrofón
11. Gitarový vstup
12. Živý zvukový výstup
13. Port USB disku
14. Resetovať
15. Priorita mikrofónu
16. Sprievod
17. Nahrávanie/prehrávanie
18. Zvukové pole
19. Zobrazenie
20. Nastavenie výšok
21. Nastavenie basov
22. Dozvuk mikrofónu
23. Oneskorenie mikrofónu
24. Nastavenie výšok mikrofónu
25. Nastavenie basov mikrofónu
26. Hlasitosť mikrofónu
27. Hlasitosť gitary

Zdroje přehrávání

Přehrávání z USB:

Vložte USB do příslušného portu, přehrávání se spustí, jakmile stisknete tlačítko Přehrát / Pozastavit.

Přehrávání AUX:

Před připojením kabelu AUX odpojte všechna zařízení BT a připojte jej ke zdroji zvuku.

Přehrávání z SD karty:

Vložte kartu s MP3 soubory.

Zdroje přehrávání volíte pomocí tlačítka "M" a na výběr je Bluetooth, AUX, USB, SD karta (TF)

Připojení

1. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth (BT).
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení „AIWA xxx“ (typ zařízení) a navažte s ním spojení.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítek Předchozí/následující skladba současně po dobu 3–4 sekund.

Záznam a přehrávání

Pro záznam je třeba připojit USB disk či SD kartu s volným místem. Připojte mikrofon a začněte reprodukci. Stiskněte tlačítko pro záznam.

Pro přehrání nahrávky dlouze stiskněte tlačítko Play. Pro vymazání nahrávky stiskněte dlouze tlačítko Play během reprodukce nahrávky, kterou chcete smazat.

Equalizer

Během reprodukce stiskněte tlačítko equalizeru, každým dalším stiskem vybíráte mezi přednastavenými režimy, poslední volba je vypnutí equalizeru.

Výstup pro monitor

Výstup pro monitor lze použít např pro připojení sluchátek. Po připojení bude reproduktor ztišen. Chcete-li použít jak sluchátka tak reproduktor, stiskněte dlouze tlačítko "Sound field".

Zdroje prehrávania

Prehrávanie cez USB:

Vložte USB do príslušného portu, prehrávanie sa spustí hneď po stlačení tlačidla Play/Pause.

Prehrávanie AUX:

Pred pripojením kábla AUX odpojte všetky zariadenia BT a pripojte ho k zdroju zvuku.

Prehrávanie z karty SD:

Vložte kartu so súbormi MP3.

Pomocou tlačidla "M" vyberte zdroje prehrávania a na výber sú tieto možnosti: Bluetooth, AUX, USB, SD karta (TF)

Pripojenie

- Zapnite funkciu Bluetooth (BT) v mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
 3. Vyhľadajte "AIWA xxx" (typ zariadenia) vo svojom mobilnom zariadení a pripojte sa k nemu.
 4. Odpojenie vykonáte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Previous/Next Track na 3-4 sekundy.

Nahrávanie a prehrávanie

Ak chcete nahrávať, musíte pripojiť disk USB alebo kartu SD s voľným miestom. Pripojte mikrofón a spustíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo nahrávania.

Dlhým stlačením tlačidla Prehrať prehráte záznam. Ak chcete vymazať nahrávku, počas prehrávania nahrávky, ktorú chcete vymazať, dlho stlačte tlačidlo prehrávania.

Ekvalizér

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ekvalizéra, každým ďalším stlačením vyberiete jeden z prednastavených režimov, poslednou voľbou ekvalizér vypnete.

Výstup monitora

Výstup monitora možno použiť napríklad na pripojenie slúchadiel. Po pripojení sa reproduktor stlmí. Ak chcete používať slúchadlá aj reproduktor, dlho stlačte tlačidlo "Zvukové pole".

Živý výstup

Připojte pomocí 3.5mm Jack kabelu váš mobilní telefon. Pomocí streamovacího software pak můžete streamovat, či nahrávat hlas z mikrofonu, připojeného k reproduktoru.

Funkce TWS

1. Zapněte oba reproduktory (kompatibilní pouze se stejným modelem).
2. Dlouze stiskněte tlačítko Play na prvním reproduktoru a obě zařízení se automaticky spárují do třiceti (30) sekund.
3. Spustíte přehrávání spárováním reproduktorů s mobilním zařízením přes BT. TWS funguje také prostřednictvím režimů AUX a USB.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítka Play po dobu 3–4 sekund.

Nabíjení reproduktoru

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližná doba nabíjení: 4-5 hodin

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

Odstraňování problémů

Nelze navázat připojení k zařízením:

1. Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jiným zařízením
2. Ujistěte se, že se reproduktor nachází maximálně 10 m od zařízení

Z reproduktoru není slyšet žádný zvuk:

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k reproduktoru.
2. Zajistěte, aby byla hlasitost hudby slyšet jak na vašem mobilním zařízení, tak na vašem reproduktoru.

Živý výstup

Pripojte mobilný telefón pomocou kábla 3,5 mm Jack. Pomocou softvéru na streamovanie môžete potom streamovať alebo nahrávať svoj hlas z mikrofónu pripojeného k reproduktoru.

Funkcia TWS

1. Zapnite oba reproduktory (kompatibilné len s rovnakým modelom).
2. Dlho stlačte tlačidlo prehrávania na prvom reproduktore a obe zariadenia sa do tridsiatich (30) sekúnd automaticky spárujú.
3. Spustite prehrávanie spárováním reproduktorov s mobilným zariadením prostredníctvom BT. TWS funguje aj prostredníctvom režimov AUX a USB.
4. Odpojte ho stlačením a podržaním tlačidla prehrávania na 3 až 4 sekundy.

Nabíjanie reproduktora

Pripojte nabíjací kábel typu C k reproduktoru a k vhodnému zdroju napájania.

Približný čas nabíjania: 4-5 hodín

Pred prvým použitím reproduktor úplne nabite.

Riešenie problémov

Nie je možné nadviazať spojenie so zariadením:

1. Uistite sa, že reproduktor nie je pripojený k iným zariadeniam
2. Uistite sa, že reproduktor nie je od zariadenia vzdialený viac ako 10 m.

Z reproduktora nie je počuť žiadny zvuk:

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k reproduktoru.
2. Uistite sa, že je hlasitosť hudby počuteľná na mobilnom zariadení aj na reproduktore.

