




# AIWA SB-X350A

Manuál

## Popis

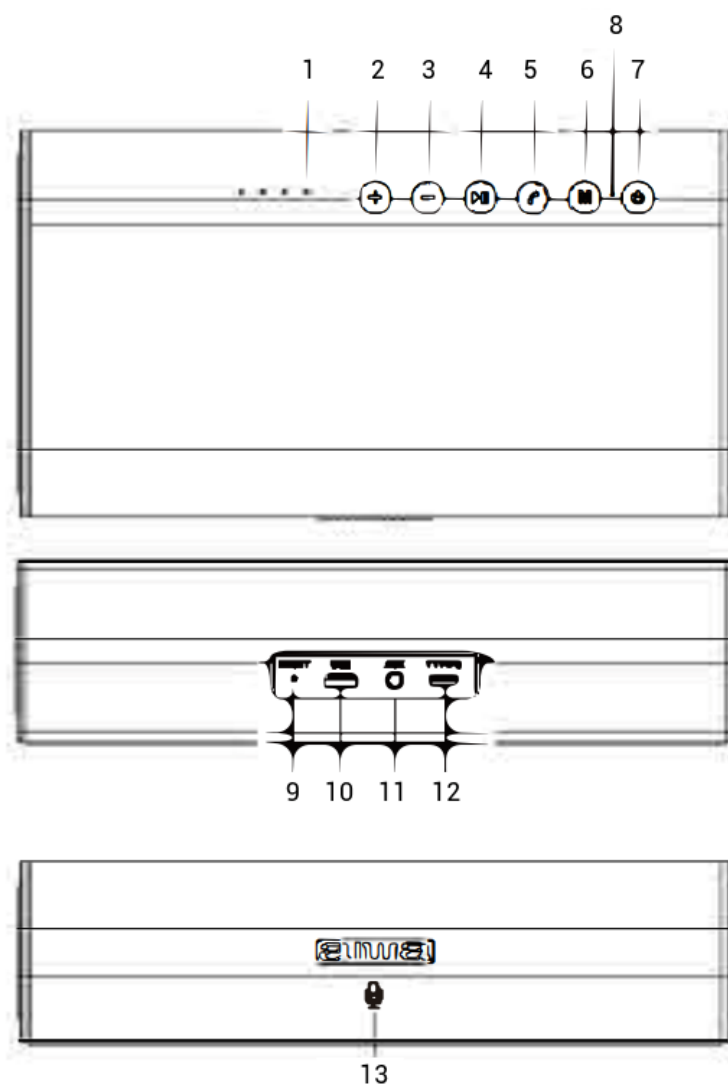

1. Indikátor stavu baterie
2. Hlasitost + / Další skladba
3. Hlasitost - / Předchozí skladba
4. Multifunkční tlačítko
5. Přijmutí hovoru
6. Přepínač režimu
7. Tlačítko Power
8. Indikátor
9. Resetovací tlačítko
10. USB port pro USB disk
11. Vstup AUX-in
12. Typ-C USB port pro nabíjení
13. Vestavěný mikrofon

1. Indikátor stavu batérie
2. Hlasitosť + / Ďalšia skladba
3. Hlasitosť - / Predchádzajúca skladba
4. Multifunkčné tlačidlo
5. Hovor
6. Prepínač režimu
7. Tlačidlo napájania
8. Ukazovateľ
9. Tlačidlo Reset
10. Port USB pre jednotku USB
11. Vstup AUX-in
12. Port USB typu C na nabíjanie
13. Zabudovaný mikrofón

## **Zapnutí**

Stiskněte tlačítko POWER po dobu 3 sekund.

## **Přepínání režimu (vstupu)**

Krátkým stiskem tlačítka přepínače režimu přepínáte mezi Bluetooth / AUX / USB

## **Připojení Bluetooth**

Při prvním spuštění je třeba reproduktor spárovat s mobilním zařízením, ze kterého chcete přehrávat hudbu.

Po zapnutí reproduktor přejde automaticky do režimu párování – bliká indikátor bluetooth. Na vašem chytrém zařízení vyhledejte bluetooth zařízení a vyberte jej pro připojení. Po připojení kontrolka bluetooth bliká pomaleji.

Pro ruční odpojení spárovaného zařízení na reproduktoru stiskněte a držte Multifunkční tlačítko dokud reproduktor opět nepřejde do režimu párování. Nyní je připraven připojit se k jinému zařízení.

## **True Wireless Stereo (TWS)**

Pro opravdové stereo potřebujete dva shodné reproduktory.

První reproduktor zapněte a připravte k reprodukci. Po té dvakrát krátce po sobě stiskněte tlačítko TWS. Tímto se reproduktor přepne do režimu párování pro TWS. Druhý reproduktor zapněte a stiskněte taktéž dvakrát krátce tlačítko TWS. Spojení mezi reproduktory se pak naváže automaticky.

## **Ovládání**

Krátkým stiskem Multifunkčního tlačítka pozastavíte či obnovíte reprodukci. Krátkým stiskem tlačítek 2 a 3 přeskakujete mezi skladbami. Jejich dlouhým stiskem zvyšujete či snižujete hlasitost.

## **Analogový vstup AUX-in**

Připojte pomocí kabelu s 3.5mm Jack konektorem zdroj zvuku (např. mobilní telefon přes sluchátkový výstup). Reproduktor se sám přepne na tento vstup. Spusťte a ovládejte reprodukci na připojeném zařízení.

## **Nabíjení**

Pro nabíjení zařízení jej připojte pomocí kabelu USB-C k nabíječce, či jinému zařízení s USB portem.

## **Zapnutie**

Stlačte tlačidlo POWER na 3 sekundy.

## **Prepínanie režimu (vstupu)**

Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov prepnete medzi Bluetooth / AUX / USB

## **Pripojenie Bluetooth**

Pri prvom spustení je potrebné spárovať reproduktor s mobilným zariadením, z ktorého chcete prehrávať hudbu.

Po zapnutí sa reproduktor automaticky prepne do režimu párovania - indikátor Bluetooth bliká. V inteligentnom zariadení vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte ho na pripojenie. Po pripojení bliká indikátor Bluetooth pomalšie.

Ak chcete manuálne odpojiť spárované zariadenie na reproduktore, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo, kým reproduktor opäť neprejde do režimu párovania. Teraz je pripravený na pripojenie k inému zariadeniu.

## **True Wireless Stereo (TWS)**

Na dosiahnutie skutočného sterea potrebujete dva rovnaké reproduktory.

Zapnite prvý reproduktor a pripravte sa na prehrávanie. Potom dvakrát za sebou stlačte tlačidlo TWS. Tým sa reproduktor prepne do režimu párovania pre TWS. Zapnite druhý reproduktor a dvakrát krátke stlačte tlačidlo TWS. Spojenie medzi reproduktormi sa potom vytvorí automaticky.

## **Ovládacie prvky**

Krátkym stlačením multifunkčného tlačidla pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Krátkym stlačením tlačidiel 2 a 3 môžete preskakovať medzi skladbami. Ich dlhým stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.

## **Analogový vstup AUX-in**

Připojte zdroj zvuku (napr. mobilný telefon cez výstup pre slúchadlá) pomocou kábla s 3,5 mm konektorom jack. Reproduktor sa sám prepne na tento vstup. Spustenie a ovládanie prehrávania na pripojenom zariadení.

## **Nabíjanie**

Ak chcete zariadenie nabíjať, pripojte ho k nabíjačke alebo inému zariadeniu s portom USB pomocou kábla USB-C.

Pokud během přehrávání zazní upozorňovací tón, je třeba reproduktor nabít. Po třech upozorněních se reproduktor vypne, aby ochránil baterii před poškozením

Ak počas prehrávania zaznie varovný tón, reproduktor je potrebné nabiť. Po troch upozorneniach sa reproduktor vypne, aby sa batéria nepoškodila.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)