



- 1 - Napájení (připojte napájecí adapter)
- 2 - VGA video výstup (pro monitory s rozlišením do 1920x1080)
- 3 - HDMI video výstup
- 4 - LAN port (pro připojení k místní síti)
- 5 - USB porty
- 6 - Porty pro připojení kamer
- 7 - Zemní šroub

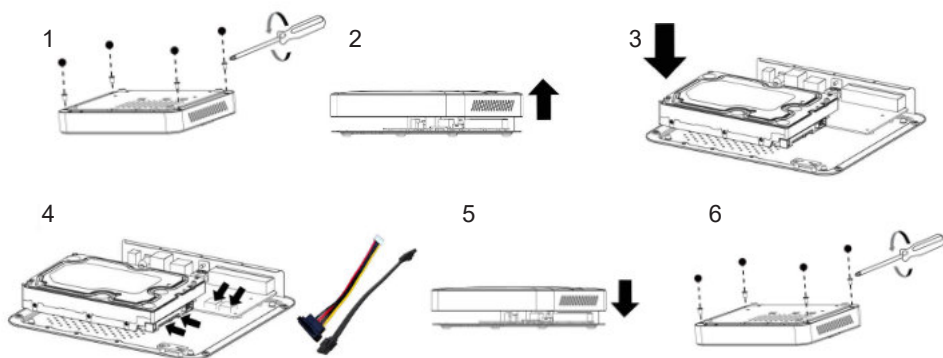

- 1 - Demontujte kryt zařízení
- 2 - Sejměte kryt
- 3 - Namontujte pevný disk
- 4 - Propojte pevný disk pomocí přiložených kabelů
- 5 - Nasad'te kryt
- 6 - Přišroubujte kryt zařízení

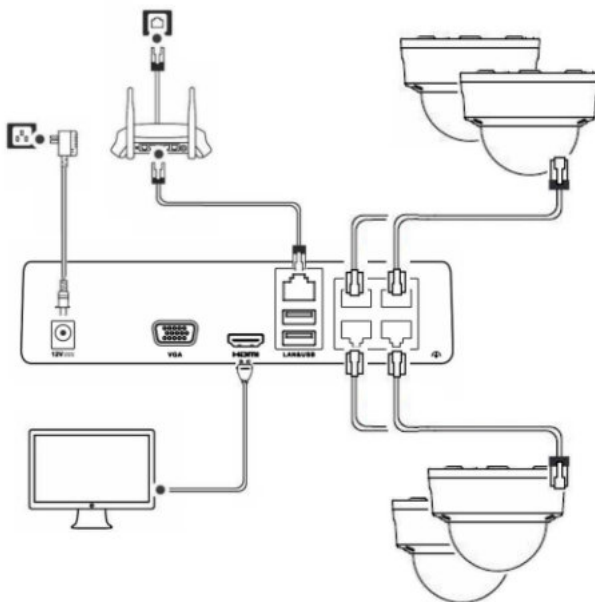

1. Ujistěte se, že jste nainstalovali pevný disk do NVR zařízení.
2. Připojte alespoň jednu síťovou kameru.
3. Připojte monitor do portu VGA či HDMI.
4. Připojte PC myš do USB portu.
5. Připojte napájecí adapter.
6. Zapněte zařízení a postupujte podle instrukcí průvodce na monitoru.

Pro přístup k zařízení pomocí prohlížeče z místní sítě či přes internet, Připojte NVR zařízení do vaší sítě pomocí LAN kabelu připojeného do LAN portu.

Pro pokročilé nastavení NVR zařízení a kamer postupujte podle podrobného návodu k NVR, který najdete na <https://www.img4.cz/manual/hikvision/HikVision-UD24564B-cs.pdf>