



| iDance®

**KARAOKE SPEAKER**  
**+MICROPHONE**

**CUBE SING 100**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

## **Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení**

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

## **OBSLUHA:**

### **Připojení k externímu adaptéru nebo USB portu počítače**

Připojte mikro USB koncovku do zařízení a konektor USB kabelu připojte do počítače nebo do externího nabíjecího adaptéru.

### **Nabíjení baterie**

1. Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 10-12 hodin.
2. Kontrolka svítící červeně signalizuje průběh nabíjení.
3. Jakmile červeně svítící kontrolka zhasne, je přístroj plně nabitý.
4. Jakmile je baterie slabá, je potřeba přístroj CN2 dobít.


### **Bezpečnostní pokyny pro nabíjení baterie:**

1. Doporučuje se pro prodloužení baterie, ji před nabitím plně vybit.
2. Nevystavujte baterii přímému ohni, baterie by mohla explodovat nebo vytéct.
3. V žádném případě baterií neotvírejte, mohla by explodovat.

### **Připojení Bluetooth přes váš chytrý telefon nebo tablet**

1. Zapněte přístroj CN2 (posunutím tlačítka Vypnuto/Zapnuto/LED do pozice Zapnuto).
2. Spusťte Bluetooth vyhledávání ve vašem smartphonu nebo tabletu.
3. Jakmile se zobrazí CubeNano2, vyberte ho a spárujte se zařízením.
4. Jakmile se obě zařízení úspěšně spojí, můžete začít s bezdrátovým přehráváním z vašeho zařízení.
5. Stiskněte tlačítko "Přehrávání" ve vašem zařízení pro spuštění přehrávání.
6. Stiskněte Další/Předchozí (BLUETOOTH) ve vašem mobilním zařízení pro přepínání mezi skladbami.
7. Pro připojení dalšího Bluetooth zařízení podržte tlačítko "STANDBY"

## OVLÁDÁNÍ

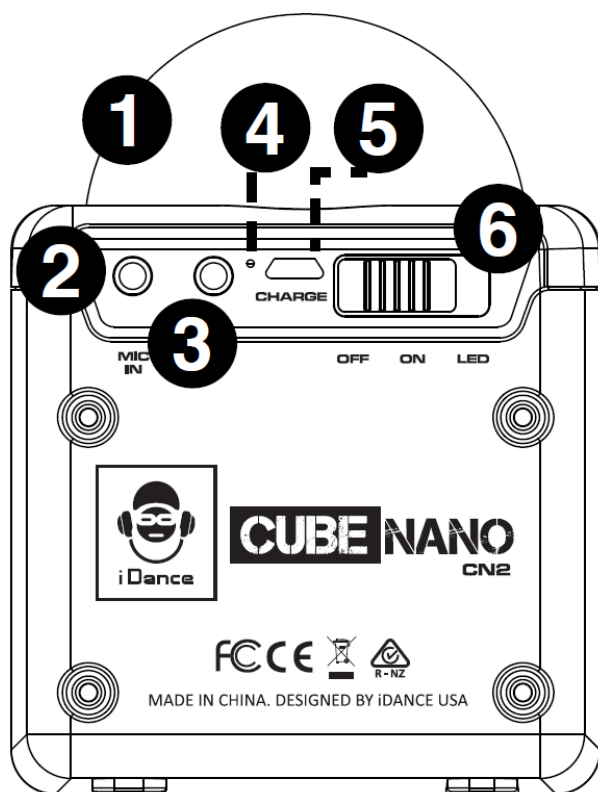

**1. DISCO KOULE** -Pro světelnou LED disco show .

**2. Vstup pro zapojení mikrofonu přes 3.5mm Jack** - Pro použití mikrofonu přes CubeNano2 připojte 3.5mm mini Jack do tohoto vstupu.

**3. AUX In (Vstup pro externí audio zařízení) 3.5mm Jack** - Připojte přehrávací zařízení (například MP3 přehrávač) do vstupu pro 3.5mm mini Jack audio.

**4. Indikátor nabíjení baterie** - Kontrolka nabíjení přes mikro USB - začne svítit červeně, když přístroj zapojíte přes USB a nabíjí se, jakmile kontrolka zhasne, je přístroj plně nabitý.

**5. MIKRO USB JACK** - Připojte mikro USB kabel pro nabití zabudované baterie.

**6. Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí/LED osvětlení** - Pro zapnutí přístroje posuňte tlačítko do pozice "Zapnuto" ("ON"). Pro LED světelnou show posuňte tlačítkem doprava na "LED"



| iDance®