



| iDance®

# CYCLONE<sub>1000</sub>

100 WATTS PORTABLE SOUND AND LIGHT  
BLUETOOTH OUTDOOR PARTY SYSTEM



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

## **Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení**

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každý měsíc i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

## Ovládání předního panelu

1. **Pohotovostní režim - zapnuto:** Dlouhým stisknutím a přidržením  zapnete či vypnete zařízení.
2. **Volba vstupního zdroje:** Stisknutím tlačítka na přístroji vyberte vstupní zdroj. Při přepnutí do režimu Bluetooth bude při úspěšném připojení potvrzeno hlasovým příkazem. Při vložení disku USB / SD karty se přístroj automaticky přepne do souvisejícího režimu. Není-li vložen USB disk ani SD karta, není připojen jiný zvukový vstup, nemůže být zvolen příslušný režim, aby se zkrátily přepínací časy pro výběr vstupního zdroje.
3. **Přehrát / pozastavit:** V režimu USB / SD / Bluetooth stiskněte tlačítko pro pozastavení a dalším stisknutím obnovíte přehrávání.
4. **Předchozí stopa / Další stopa:** V režimu USB / SD / Bluetooth stiskněte tlačítka zpět a vpřed pro procházení mezi skladbami
5. **Režim nastavení osvětlení:** Stisknutím přepínače vyberte režim LED světel. Krátkým stisknutím  vypněte / zapněte LED světlo.

## Pokyny k nabíjení

Tento přístroj pracuje s vestavěnou Li-ion baterií, kterou lze nabíjet ze síťového adaptéru (je součástí dodávky)

### První nabíjení přístroje

Nabíjejte vestavěnou Li-ion baterii minimálně 3 hodiny před prvním použitím. Připojte napájecí adaptér pro nabíjení interní Li-ion baterie.

### Nabíjení

Jakmile se rozsvítí LED indikátor nízkého stavu baterie, ihned zahajte nabíjení připojením napájecího adaptéru.

Poznámka:

1. Doba nabíjení se bude lišit, pokud při nabíjení interní baterie posloucháte hudbu. Doporučujeme vypnout napájení jednotky během nabíjení.
2. Nabíjecí baterie musí být pro maximální výkon a delší životnost dobíjena nejméně jednou za měsíc přesto, že zařízení není používáno.


## **Funkce Bluetooth**

### **První párování zařízení Bluetooth**

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Napájení a režim přepněte do režimu Bluetooth. Při párování zůstaňte se zařízením v dosahu 1m od reproduktoru.
2. Použitím nativních ovládacích prvků na vašem zařízení Bluetooth vyberte v nastavení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „Cyclone 1000“ pro párování. Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte výchozí heslo "0000". Informace o pokynech pro párování a připojení zařízení Bluetooth najdete v uživatelské příručce konkrétního zařízení.
3. Po úspěšném spárování a připojení zařízení vydává potvrzovací zvuk "Připojený". Po počátečním párování zůstane jednotka spárována, pokud není ručně spárována uživatelem nebo vymazána kvůli resetování zařízení. Pokud by se vaše zařízení nepřipojilo, opakujte výše uvedené kroky.

### **Přehrávání zvuku bezdrátově**

1. Po spárování se zařízením Bluetooth použijte na připojených zařízeních Bluetooth nativní zařízení pro výběr hudby.
2. Přehrávejte, pozastavte nebo přeskočte vybranou skladbu pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení Bluetooth.
3. Zvuk přehrávaný přes připojené zařízení Bluetooth bude nyní slyšet přes reproduktory.
4. Nastavte ovladač VOLUME pro dosažení požadované úrovně hlasitosti.
5. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení vypněte přístroj.

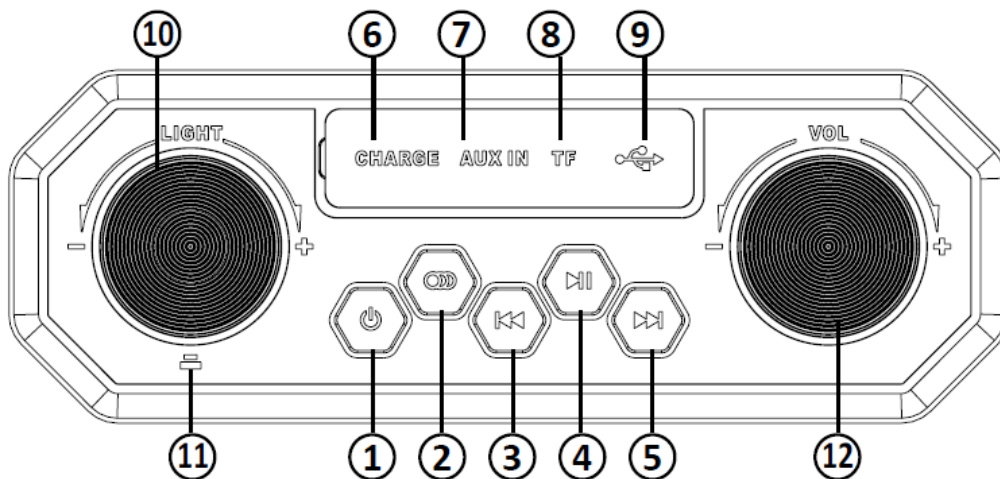

### Ovládání a prvky:

1. Zapnutí / vypnutí zařízení, zapnutí / vypnutí LED světla  
Ve stavu vypnuto - stiskněte tlačítko pro zapnutí. Ve stavu zapnuto, stisknutím tlačítka zapnete / vypnete LED osvětlení, přidržením po dobu 2s reproduktor vypnete.
2. Výběr vstupu - Stisknutím tlačítka vyberte zdroj.
3. Předchozí stopa
4. Pozastavení / přehrávání
5. Další stopa
6. Port nabíjení Micro USB
7. Vstup 3,5 mm AUX-IN
8. Vstup microSD
9. USB vstup
10. Regulátor jasu - Otočením nastavte jas LED, vpravo pro zvýšení a doleva pro snížení.
11. Tlačítko spínačů světla - Otočením vyberte různé režimy efektu osvětlení
12. Ovladač hlasitosti



**iDance**®