




| iDance®

GROOVE 1000

1000 Watts Sound and Light – Portable Bluetooth PARTY System

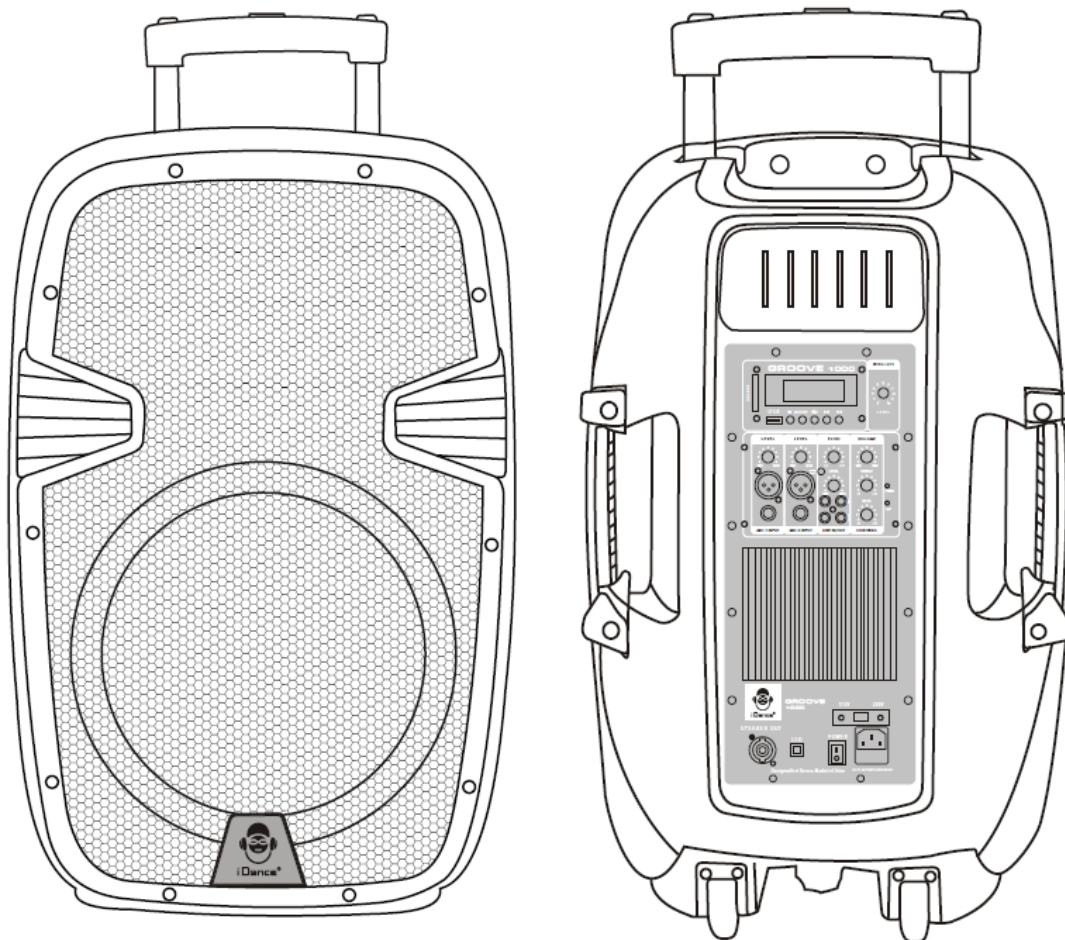

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.


Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Ovládací prvky a konektory na zadním panelu

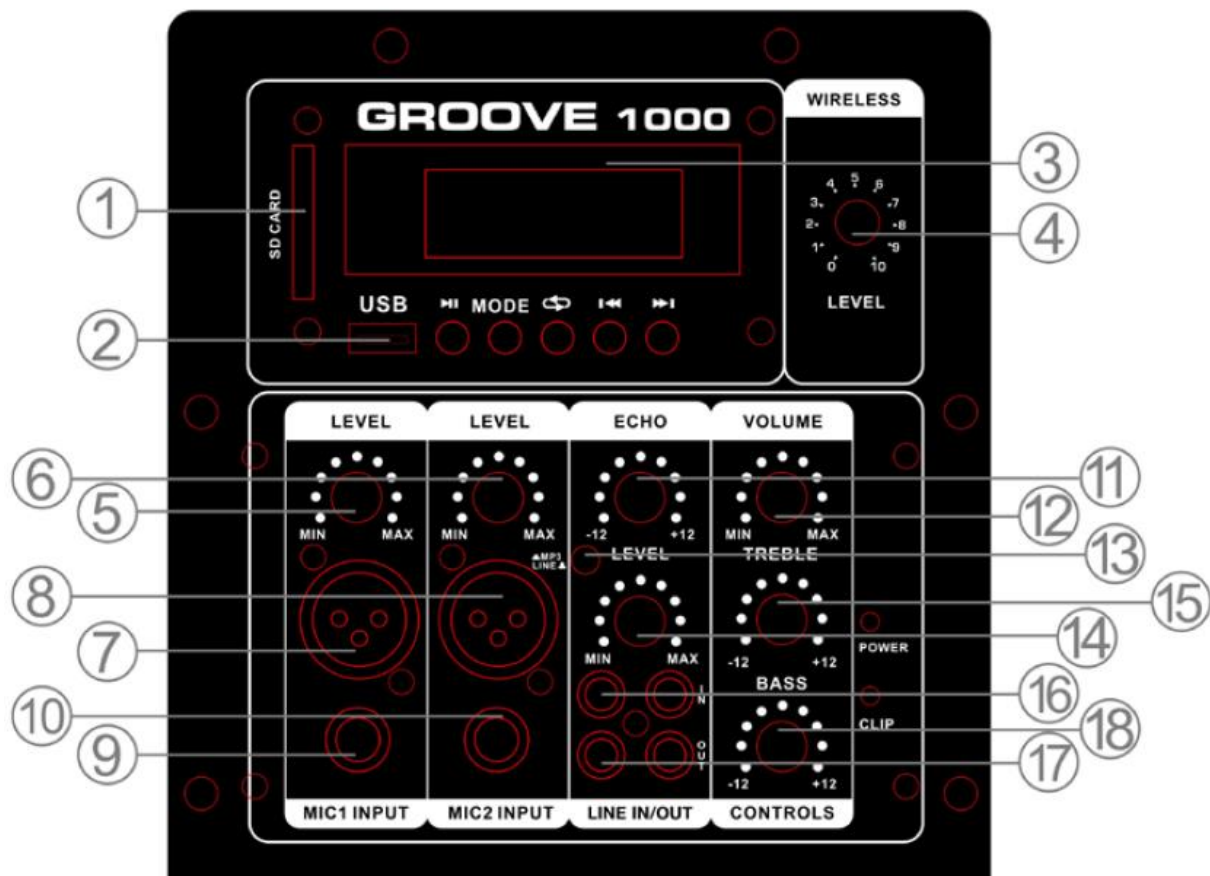

1. Slot SD karty: Vložte MICRO SD kartu s hudebními soubory.
2. Port USB: Do tohoto portu USB disk s hudebními soubory.
3. LCD displej
4. Hlasitost bezdrátového mikrofonu
5. Hlasitost mikrofonu 1
6. Hlasitost mikrofonu 2
7. XLR vstup mikrofonu 1
8. XLR vstup mikrofonu 2
9. 6.3mm vstup mikrofonu 1
10. 6.3mm vstup mikrofonu 2
11. Úroveň efektu ECHO
12. Hlavní ovladač hlasitosti
13. Přepínač vstupů / režimu: LINE-in, nebo MP3(USB/SD)
14. Úroveň hlasitosti vstupu LINE-in
15. Úroveň výšek v reprodukci
16. LINE-IN vstupní konektory RCA
17. LINE-OUT výstupní konektory RCA
18. Úroveň basů v reprodukci

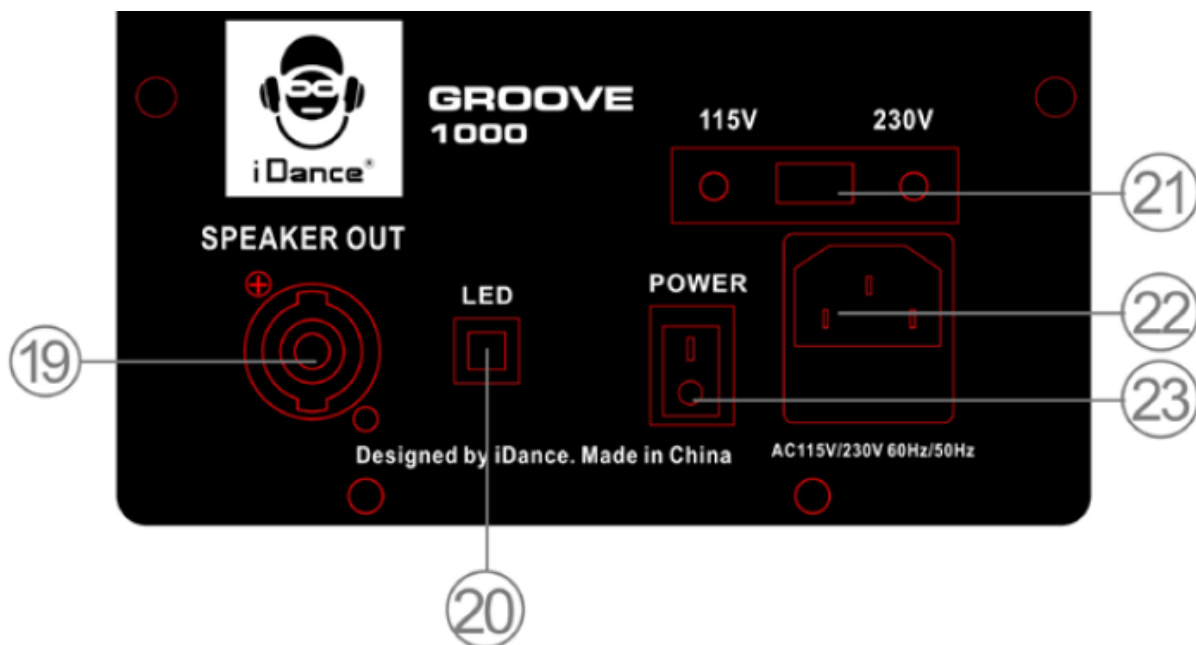

19. SPEAKER OUT – výstup k dalšímu PASIVNÍMU reproduktoru (pouze box bez zesilovače či další elektroniky)
20. LED Switch – zapnutí a změna světelných efektů
21. **DŮLEŽITÉ**– před připojením do sítě překontrolujte nastavení na 230V (sít v ČR)
22. Zásuvka pro připojení k síti 230V
23. Hlavní vypínač

Nastavení LED efektů:

1. Stiskněte jednou ČERVENÉ tlačítko: LIGHT SHOW 1.
2. Stiskněte ještě jednou: LIGHT SHOW 2.
3. Stiskněte ještě jednou: LIGHT SHOW 3.
4. Stiskněte ještě jednou pro automatické střídání efektů:
Světelná show 1 po dobu 30 sekund;
LIGHT SHOW 2 pro 30 sek;
LIGHT SHOW 3 pro 30 sek;
5. Stiskněte ještě jednou: LIGHT SHOW 5, následujte hudbu.
6. Stiskněte ještě jednou: LIGHT SHOW 6, následujte hudbu.
7. Stiskněte ještě jednou pro vypnutí efektu.

Pokyny k MP3 přehrávači z USB disku / SD karet

Formátujte jednotku USB / SD kartu na souborový systém FAT-32.

Ujistěte se, že v jednotce USB / SD kartě nejsou žádné jiné soubory než mp3.

Připojte jednotku USB / SD kartu do reproduktoru.

Přehrávání MP3 souborů bude automaticky zahájeno.

Pomocí tlačítek na zadním panelu můžete procházet skladby:



Stisknutím tohoto tlačítka přehrávání / pozastavení hudby



Stiskněte pro předchozí skladbu



Stiskněte pro další skladbu

REPEAT (opakované přehrávání): stisknutím tlačítka vyberte režim opakování

Pokyny pro připojení přes BLUETOOTH AUDIO

Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu "Bluetooth".

Na vašem chytrém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "GROOVE 1000".

Připojte se ze zařízení k reproduktoru.

Spusťte přehrávání hudby na vašem zařízení, hudba bude automaticky streamována do reproduktoru.

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že vaše zařízení smartphone / tablet je kompatibilní se zvukovým profilem Bluetooth A2DP.

Pro ovládání přehrávání můžete použít tlačítka panelu přehrávače MP3 na reproduktoru.

Nejčastější potíže a řešení:

<i>Závada</i>	<i>Příčina</i>	<i>Řešení</i>
Zařízení nelze zapnout	<ol style="list-style-type: none">1. Zařízení není zapnuto vypínačem2. Není připojeno napájení3. Baterie je vybitá	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte zařízení2. Připojte napájecí adapter3. Nabijte baterii
Žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none">1. Není připojen žádný zdroj signálu2. Není vložen USB disk / paměťová karta3. Hlasitost je ztlumena	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte zdroj signálu2. Vložte disk USB či paměťovou kartu se skladbami MP33. Zvyšte hlasitost
Externí mikrofon je bez zvuku	<ol style="list-style-type: none">1. Mikrofon není připojen2. Hlasitost mikrofonu je na minimum	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte mikrofon2. Zvyšte hlasitost mikrofonního vstupu
Bezdrátový mikrofon nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Mikrofon není zapnut2. Mikrofon má vybité baterie3. Rušení signálu	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte mikrofon2. Vyměňte baterie3. Přiblížte mikrofon k reproduktoru



| iDance®