



iDance®

GROOVE 200X

- Wireless SOUND and LIGHT PARTY System • SYSTÈME SON et LUMIÈRE sans fil
- Draadloos GELUID en LICHT PARTYSYSTEEM • Kabelloses SOUND-und LICHT-PARTYSYSTEM
- Sistema inalámbrico de FIESTA con SONIDO y LUCES • Altoparlante wireless con luci ad effetti speciali



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Ovládací prvky a konektory na ovládacím panelu

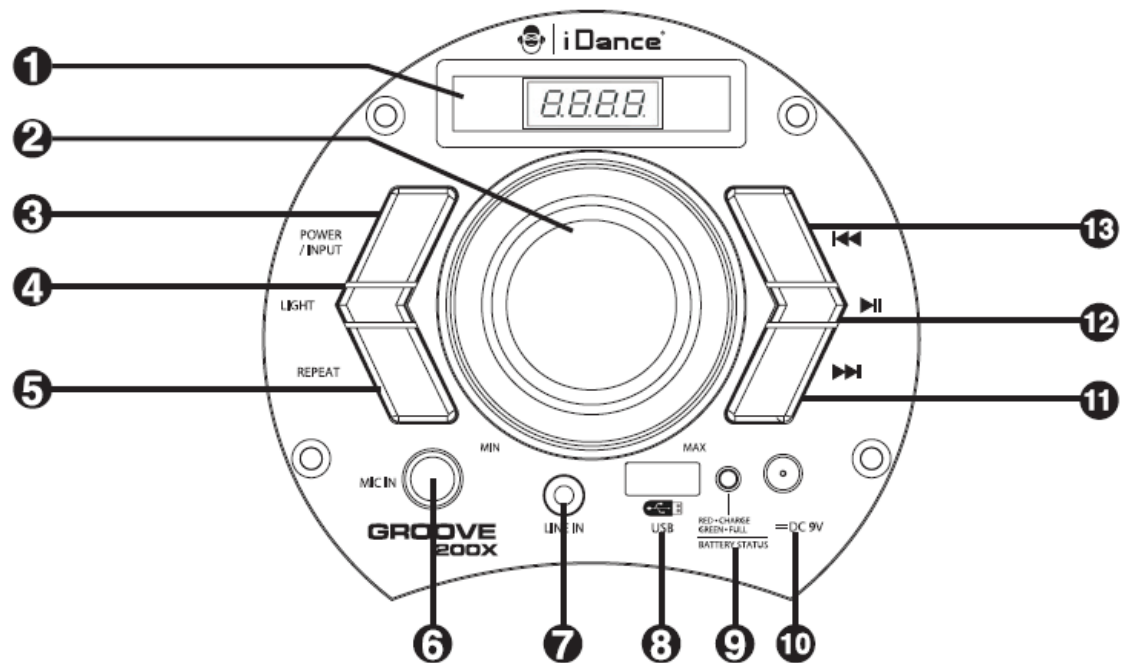

1. LCD displej
2. Ovladač hlasitosti
3. Zapnutí / vypnutí / volba režimu: Stiskněte a držte po dobu 3 sekund pro zapnutí / vypnutí reproduktoru. Při zapnutém zařízení stiskem přepínáte mezi režimy Bluetooth / FM rádio / Line-in / USB přehrávání.
4. LED efekty: stiskněte pro zapnutí a změnu efektu, stiskněte a držte pro vypnutí.
5. Opakovat skladbu
6. Mikrofonní vstup
7. Line-in vstup pro 3.5mm audio konektor
8. Port USB: Do tohoto portu USB disk s hudebními soubory.
9. ILED indikátor nabíjení (červená=nabíjení, zelená=nabito)
10. Vstup pro napájení 9V (přiloženým akdapterem)
11. Další skladba
12. Přehrát / pozastavit – pro režimy BT a USB, SKEN stanic v FM režimu (podržte 3 sekundy)
13. Předchozí skladba

Pokyny k MP3 přehrávači z USB disku / SD karet

Formátujte jednotku USB / SD kartu na souborový systém FAT-32.

Ujistěte se, že v jednotce USB / SD kartě nejsou žádné jiné soubory než mp3.

Připojte jednotku USB / SD kartu do reproduktoru.

Přehrávání MP3 souborů bude automaticky zahájeno.

Pomocí tlačítek na zadním panelu můžete procházet skladby:



Stisknutím tohoto tlačítka přehrávání / pozastavení hudby



Stiskněte pro předchozí skladbu



Stiskněte pro další skladbu

REPEAT (opakované přehrávání): stisknutím tlačítka vyberte režim opakování

Režim FM rádia

Zvolte režim FM radio tlačítkem pro výběr režimu.

Stiskněte tlačítko pro SKEN stanic (podržte po dobu 3 sekund). Sken stanic bude trvat přibližně 1-2minuty.

Pomocí tlačítek „předchozí“ a „následující“ procházejte mezi nalezenými stanicemi.

Pokyny pro připojení přes BLUETOOTH AUDIO

Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu "Bluetooth".

Na vašem chytrém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "GROOVE 200x".

Připojte se ze zařízení k reproduktoru.

Spusťte přehrávání hudby na vašem zařízení, hudba bude automaticky streamována do reproduktoru.

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že vaše zařízení smartphone / tablet je kompatibilní se zvukovým profilem Bluetooth A2DP.

Pro ovládání přehrávání můžete použít tlačítka panelu přehrávače MP3 na reproduktoru.

Režim záznamu na USB

Zařízení umožňuje zaznamenávat reprodukovanou hudbu včetně hlasu z mikrofonu na vložený USB disk (fat32).

Vložte USB disk. Stiskněte a držte tlačítko pro „opakování skladby“ dokud se na displeji nezobrazí „REC“. Opětvným stiskem tlačítka nahrávání zastavíte.

Nejčastější potíže a řešení:

<i>Závada</i>	<i>Příčina</i>	<i>Řešení</i>
Zařízení nelze zapnout	<ol style="list-style-type: none">1. Zařízení není zapnuto vypínačem2. Není připojeno napájení3. Baterie je vybitá	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte zařízení2. Připojte napájecí adapter3. Nabijte baterii
Žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none">1. Není připojen žádný zdroj signálu2. Není vložen USB disk / paměťová karta3. Hlasitost je ztlumena	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte zdroj signálu2. Vložte disk USB či paměťovou kartu se skladbami MP33. Zvyšte hlasitost
Externí mikrofon je bez zvuku	<ol style="list-style-type: none">1. Mikrofon není připojen2. Hlasitost mikrofonu je na minimum	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte mikrofon2. Zvyšte hlasitost mikrofonního vstupu
Bezdrátový mikrofon nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Mikrofon není zapnut2. Mikrofon má vybité baterie3. Rušení signálu	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte mikrofon2. Vyměňte baterie3. Přiblížte mikrofon k reproduktoru

