



| iDance®

# GROOVE 508X



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.

## **Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení**

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změni.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

## Ovládací prvky a použití

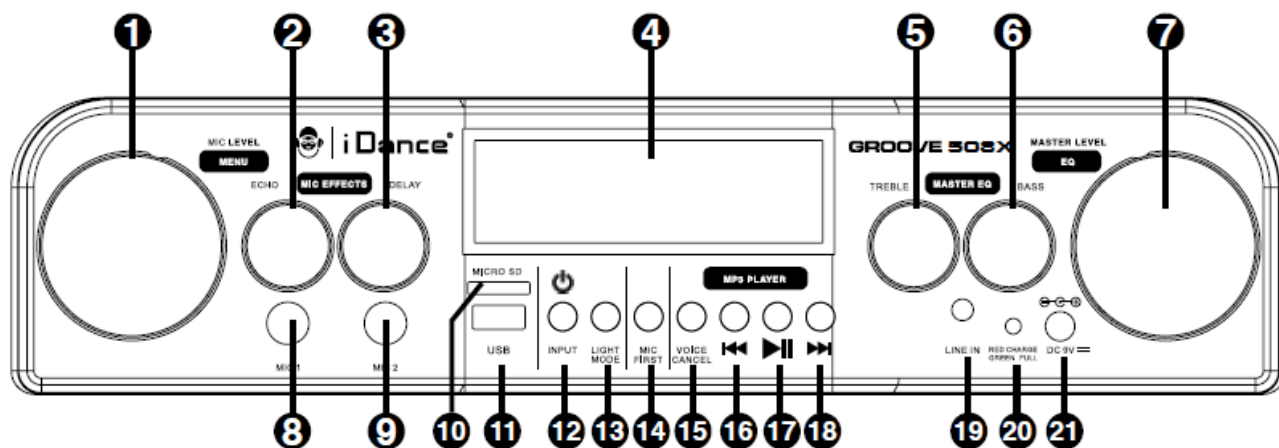

1. **Hlasitost mikrofону a nastavení:** Otočením nastavte hlasitost, stisknutím vstoupíte do další volby nastavení výšek (treble) a hloubek (bass) mikrofону.
2. **Echo mikrofону:** úroveň efektu echo pro připojený mikrofón.
3. **Delay mikrofону:** úroveň efektu delay pro připojený mikrofón.
4. **Displej**
5. **Treble (výšky):** Upravuje úroveň vysokých tónů v reprodukci.
6. **Bass (hloubky):** Upravuje úroveň nízkých tónů v reprodukci
7. **Hlasitost / ekvalizér:** Hlavní ovládání hlasitosti reprodukce. Stiskem vstoupíte do menu nastavení ekvalizéru.
8. **Mic1 input (mikrofonní vstup):** Pro připojení drátového mikrofónu.
9. **Mic2 input (mikrofonní vstup):** Pro připojení drátového mikrofónu.
10. **SD slot:** Vložte SD kartu se skladbami ve formátu MP3.
11. **USB slot:** Vložte USB disk se skladbami ve formátu MP3. Lze využít i jako nabíjecí USB port 5V/1A.
12. **Zapnutí / volba režimu:** krátkým stiskem zapnete reproduktor a dalším krátkým stiskem přepínáte režimy. Dlouhým stiskem reproduktor vypnete.
13. **LED efekty:** Vypnutí či zapnutí LED světelného efektu, volba efektu.
14. **Mic priority:** Priorita mikrofónu – pokud je zapnuto, při zpěvu či hovoru je potlačována hlasitost reprodukováné hudby na pozadí.
15. **Voice cancel - Potlačení hlasu.**
16. **Předchozí skladba:** Při přehrávání, jedním stiskem procházejte mezi skladbami.
17. **Přehrát / pauza / FM sken:** Během přehrávání stiskněte krátce pro pozastavení / spuštění přehrávání. Stisknutím a podržením po dobu 3sekund zahájí skenování rádiových FM stanic.
18. **Další skladba:** Při přehrávání, jedním stiskem procházejte mezi skladbami.
19. **LINE input:** vstup pro připojení externího zdroje zvuku.
20. **Indikátor nabíjení** – zelená při plném nabití, červená při nabíjení.
21. **Konektor pro nabíječku 9V.**

## **První nabíjení přístroje**

Připojte napájecí adaptér pro nabíjení interní Li-ion baterie.

Nabíjejte vestavěnou Li-ion baterii minimálně 4 hodiny před prvním použitím.

Délka dalších nabití akumulátoru závisí na stavu vybití.

## **Nabíjení**

Jakmile se rozsvítí LED indikátor nízkého stavu baterie, ihned zahajte nabíjení připojením napájecího adaptéru.

Poznámka:

1. Doba nabíjení se bude lišit, pokud při nabíjení interní baterie posloucháte hudbu. Doporučujeme vypnout napájení jednotky během nabíjení.
2. Nabíjecí baterie musí být pro maximální výkon a delší životnost dobíjena nejméně jednou za měsíc přesto, že zařízení není používáno.

## **Instrukce pro připojení**

Před zapnutím reproduktoru vždy snižte hlasitost a připojte veškeré kabely.

Nedoporučujeme připojovat kabely při zapnutém reproduktoru.

Nejprve připojte kabely pro připojení zdroje zvuku, po té připojte hlavní napájecí kabel.

Snižte hlavní hlasitost a zapněte reproduktor.

Zvolte požadovaný režim a upravte hlasitost.

## **Funkce Bluetooth**

### **První párování zařízení Bluetooth**

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Napájení a režim přepněte do režimu Bluetooth.

Při párování zůstaňte se zařízením v dosahu 1m od reproduktoru.

2. Použitím nativních ovládacích prvků na vašem zařízení Bluetooth vyberte v nastavení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „Groove 408X“ pro párování.

Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte výchozí heslo "0000".

Informace o pokynech pro párování a připojení zařízení Bluetooth najdete v uživatelské příručce konkrétního zařízení.

3. Po úspěšném spárování a připojení zařízení vydává potvrzovací zvuk "Připojený". Po počátečním párování zůstane jednotka spárována, pokud není ručně spárována uživatelem nebo vymazána kvůli resetování zařízení. Pokud by se vaše zařízení nepřipojilo, opakujte výše uvedené kroky.

### **Přehrávání hudby bezdrátově**

1. Po spárování se zařízením Bluetooth použijte na připojených zařízeních Bluetooth nativní zařízení pro výběr hudby.
2. Přehrávejte, pozastavte nebo přeskočte vybranou skladbu pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení Bluetooth.
3. Zvuk přehrávaný přes připojené zařízení Bluetooth bude nyní slyšet přes reproduktory.
4. Nastavte ovladač VOLUME pro dosažení požadované úrovně hlasitosti.
5. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení vypněte přístroj.

### **Ovládání zařízení přes Bluetooth**

Na vašem mobilním zařízení vyhledejte ve vašem obchodě (iOS či Android zařízení) aplikaci GROOVE. Před jejím spuštěním provedte spárování dle pokynů výše.

Pomocí aplikace pak můžete ovládat hlasitosti vstupů, mikrofon, nastavovat ekvalizér a efekty. Lze také ovládat LED světla reproduktoru.

### **Režim FM rádia**

Zapněte zařízení a přepněte do režimu FM rádia.

Stiskněte krátce tlačítko pro přehrávání pro spuštění automatického skenování stanic. Toto bude trvat cca 1-2 minuty.

Pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba procházejte mezi nalezenými stanicemi.

### **Přehrávání z USB disku / SD karty**

Vložte USB disk / SD kartu do patřičného slotu a zvolte odpovídající režim tlačítkem pro volbu režimu.

Pomocí tlačítka pro přehrávání spusťte přehrávání. Procházet mezi skladbami můžete tlačítky „předchozí“ / „následující“ skladba.

Upravit hlasitost můžete pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba s delším stiskem.

### **Mikrofonní vstupy**

Tyto vstupy jsou nezávislé na zvoleném režimu a po připojení a zvýšení hlasitosti lze zpívat do podkladu ze zvoleného vstupu.

### **Režim Line In**

K reproduktoru můžete připojit také libovolný externí zdroj hudby, disponující AUX výstupem. Může to být i mobilní telefon, připojený kabelem přes sluchátkový výstup.

Před připojením kabelu snižte hlasitost na reproduktoru i na připojovaném zařízení.

Připojte kabel a přepněte reproduktor do režimu Line In.

Upravte hlasitost dle potřeby.

