



| iDance<sup>®</sup>

# MEGABOX500



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

## **Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení**


1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

## Ovládací prvky a použití

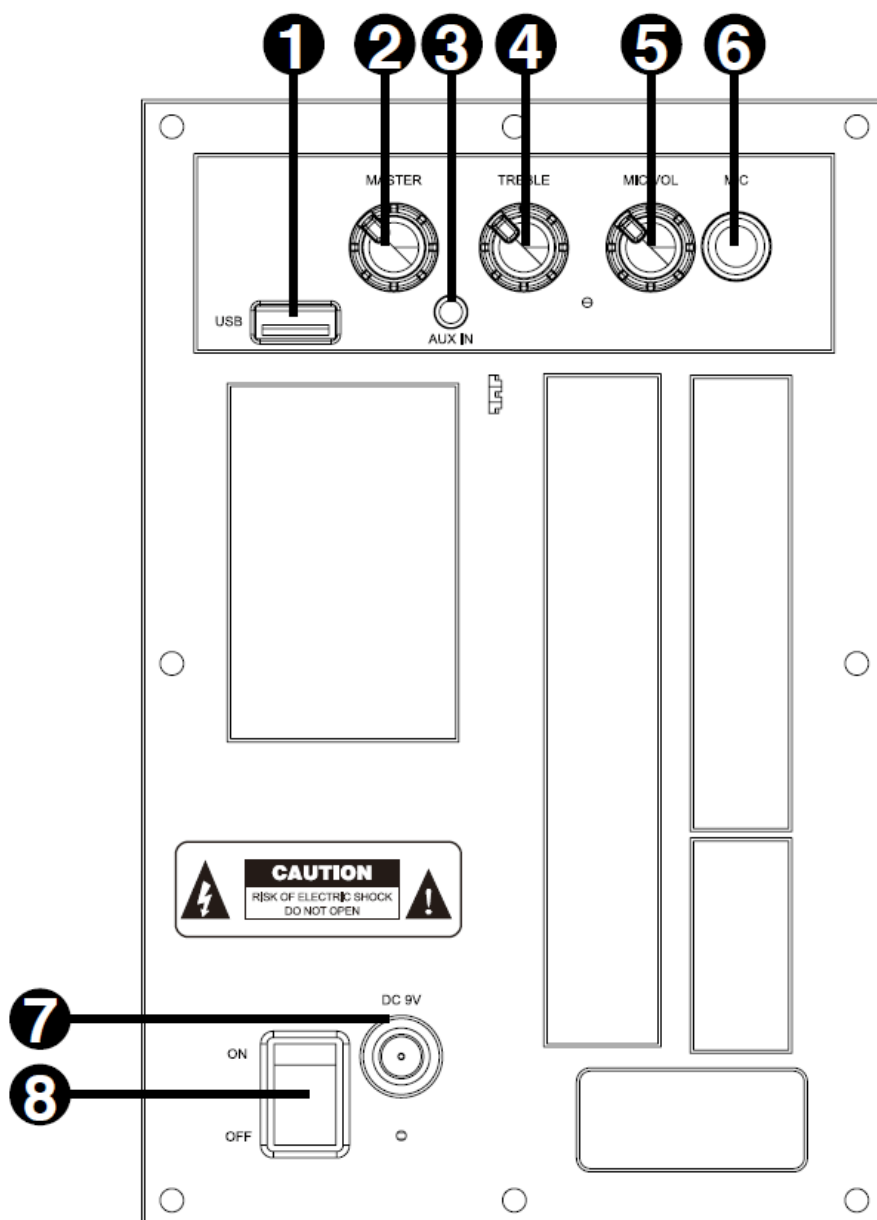

1. **USB slot:** Vložte USB disk se skladbami ve formátu MP3.
2. **Hlasitost:** Hlavní ovládní hlasitosti reprodukce.
3. **Aux vstup** pro připojení externího zdroje hudby pomocí 3.5mm audio konektoru.
4. **Treble (výšky):** Upravuje úroveň vysokých tónů v reprodukci.
5. **Mic volume (hlasitost mikrofону)**
6. **Mic input (mikrofonní vstup):** Pro připojení drátového mikrofону.
7. **Napájení reproduktoru.** Připojte dodaný nabíjecí adapter.
8. **Power switch (zapnutí a vypnutí reproduktoru)**

9. **MODE (režim):** Tlačítko pro volbu režimu / přehrávání – USB / Bluetooth / FM rádio / Aux vstup.
10. **Předchozí skladba:** Při přehrávání, jedním stiskem procházejte mezi skladbami.
11. **Přehrát / pauza:** Během přehrávání stiskněte krátce pro pozastavení / spuštění přehrávání.
12. **Další skladba:** Při přehrávání, jedním stiskem procházejte mezi skladbami.
13. **LED efekty:** Vypnutí či zapnutí LED světelného efektu

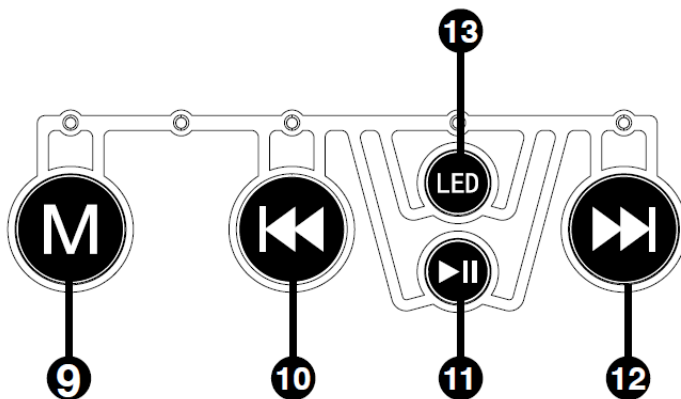

## První nabíjení přístroje

Připojte napájecí adaptér pro nabíjení interní Li-ion baterie.

Nabíjejte vestavěnou Li-ion baterii minimálně 12 hodiny před prvním použitím.

Délka dalších nabití vybitého akumulátoru závisí na úrovni jeho vybití.

## Nabíjení

Jakmile se ozve signál „battery low“, reproduktor sám sníží hlasitost a je třeba ihned připojit napájení. Indikátor nabíjení svítí po celou dobu nabíjení a po nabití zhasne.

Poznámka:

1. Doba nabíjení se bude lišit, pokud při nabíjení interní baterie posloucháte hudbu. Doporučujeme vypnout napájení jednotky během nabíjení.
2. Nabíjecí baterie musí být pro maximální výkon a delší životnost dobíjena nejméně jednou za měsíc přesto, že zařízení není používáno.

## **Funkce Bluetooth**

### **První párování zařízení Bluetooth**

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Napájení a režim přepněte do režimu Bluetooth. Při párování zůstaňte se zařízením v dosahu 1m od reproduktoru.
2. Použitím nativních ovládacích prvků na vašem zařízení Bluetooth vyberte v nastavení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „Megabox 500“ pro párování. Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte výchozí heslo "0000". Informace o pokynech pro párování a připojení zařízení Bluetooth najdete v uživatelské příručce konkrétního zařízení.
3. Po úspěšném spárování a připojení zařízení vydává potvrzovací zvuk "Připojený". Po počátečním párování zůstane jednotka spárována, pokud není ručně spárována uživatelem nebo vymazána kvůli resetování zařízení. Pokud by se vaše zařízení nepřipojilo, opakujte výše uvedené kroky.

### **Přehrávání hudby bezdrátově**

1. Po spárování se zařízením Bluetooth použijte na připojených zařízeních Bluetooth nativní zařízení pro výběr hudby.
2. Přehrávejte, pozastavte nebo přeskočte vybranou skladbu pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení Bluetooth.
3. Zvuk přehrávaný přes připojené zařízení Bluetooth bude nyní slyšet přes reproduktory.
4. Nastavte ovladač VOLUME pro dosažení požadované úrovně hlasitosti.
5. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení vypněte přístroj.

### **Režim FM rádia**

Zapněte zařízení a přepněte do režimu FM rádia.

Stiskněte krátce tlačítko pro přehrávání pro spuštění automatického skenování stanic. Toto bude trvat cca 1-2 minuty.

Pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba procházejte mezi nalezenými stanicemi.

### **Přehrávání z USB disku**

Vložte USB disk do patřičného slotu a zvolte odpovídající režim tlačítkem pro volbu režimu.

Pomocí tlačítka pro přehrávání spustíte přehrávání. Procházet mezi skladbami můžete tlačítky „předchozí“ / „následující“ skladba.

Upravit hlasitost můžete pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba s delším stiskem.

### **Režim AUX**

K reproduktoru můžete připojit také libovolný externí zdroj hudby, disponující AUX výstupem. Může to být i mobilní telefon, připojený kabelem přes sluchátkový výstup.

Před připojením kabelu snižte hlasitost na reproduktoru i na připojovaném zařízení.

Připojte kabel a přepněte reproduktor do režimu AUX.

Upravte hlasitost dle potřeby.



| iDance®