




| iDance®

MEGABOX 8000

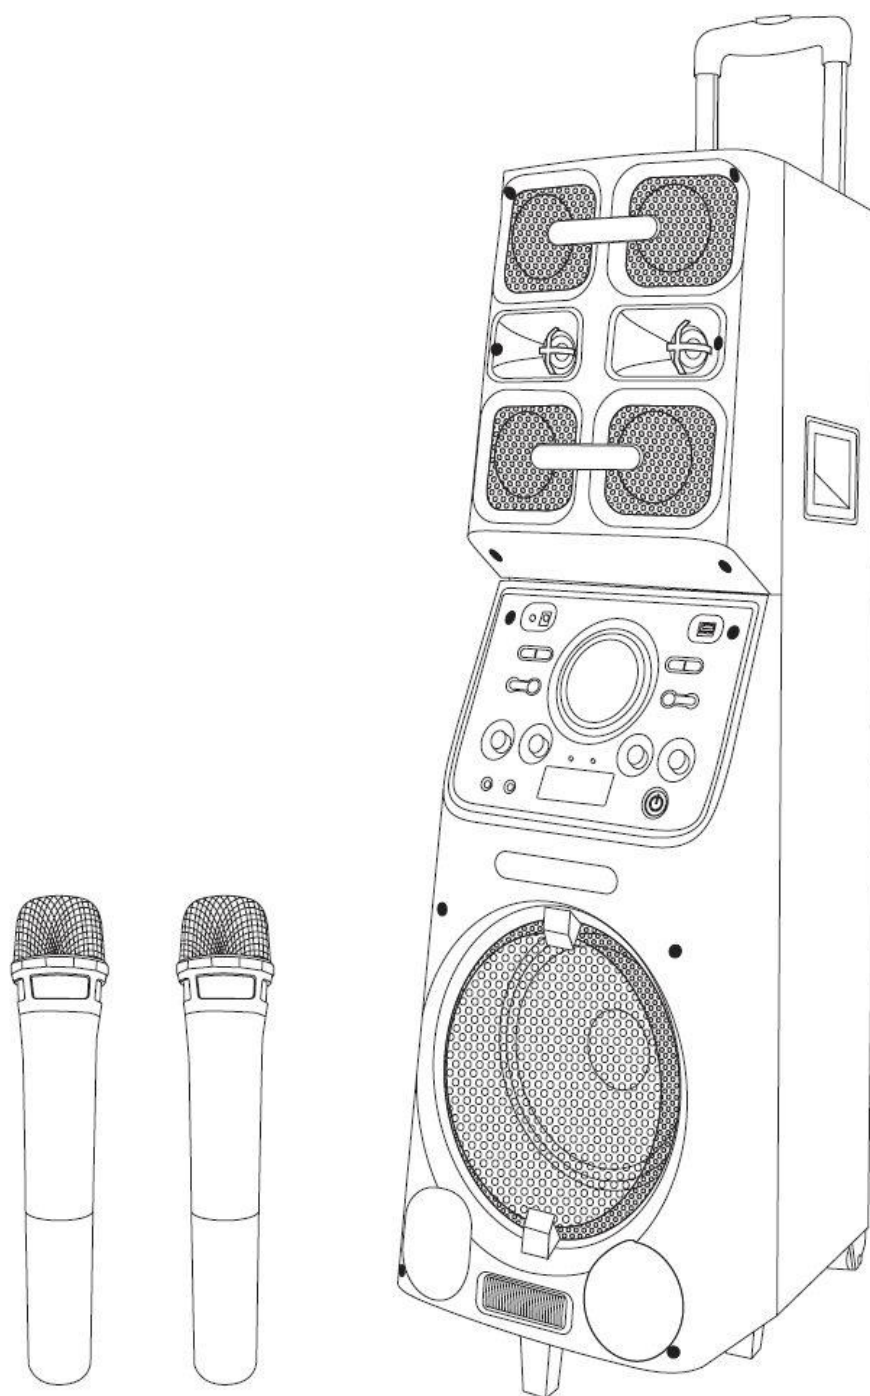

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.

Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změni.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Ovládací prvky a použití

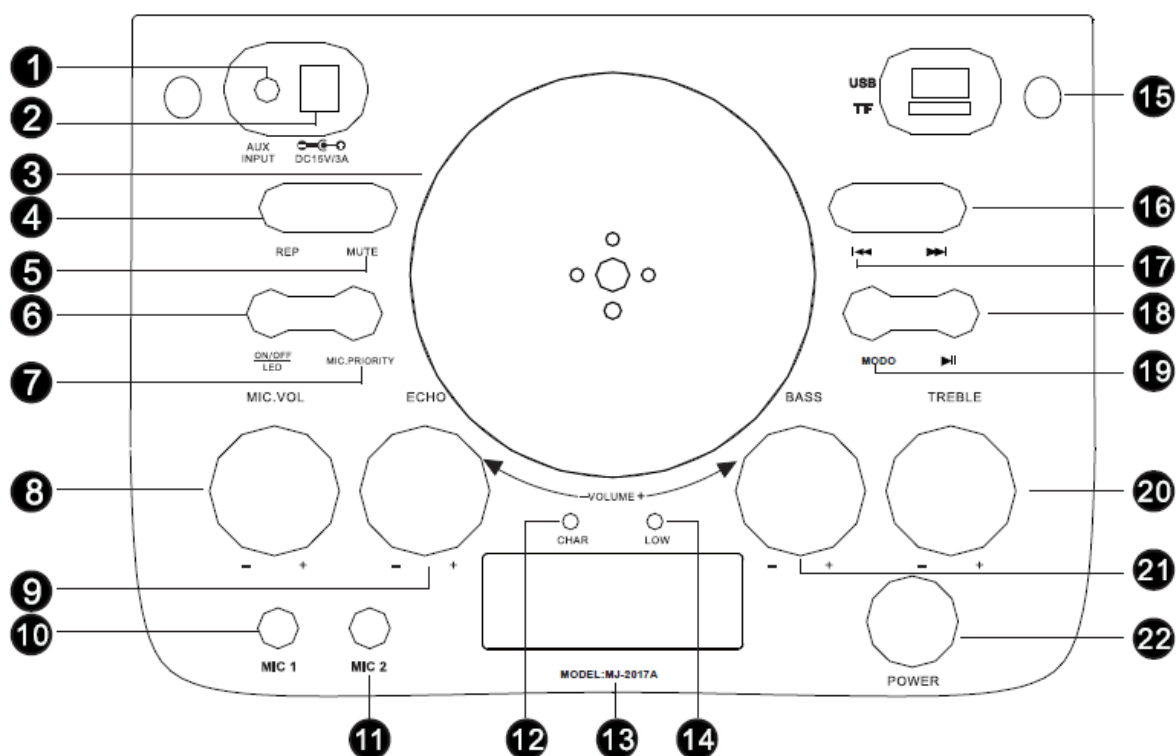

1. **Aux In (linkový vstup):** Pro připojení externího zdroje zvuku pomocí 3.5mm jack kabelu.
2. **Připojení nabíječky:** Připojte příloženou nabíječku 15V 3A
3. **Hlasitost:** Hlavní ovládání hlasitosti reprodukce.
4. **Repeat (opakování)** pro režim USB/SD karty
5. **Mute** – ztišení reproduktoru bez vypnutí.
6. **LED efekty:** Vypnutí či zapnutí LED světelného efektu
7. Tlačítko pro prioritu mikrofonu – pokud je funkce zapnuta, při zpěvu/hovoru do mikrofonu potlačuje hudbu na pozadí - **funkce voiceover / karaoke**
8. **Mic volume (hlasitost mikrofonu)**
9. **Mic echo:** úroveň efektu echo pro mikrofon.
10. **Mic1 input (mikrofonní vstup):** Pro připojení drátového mikrofonu.
11. **Mic2 input (mikrofonní vstup):** Pro připojení drátového mikrofonu.
12. **Indikátor nabíjení** – zelená při plném nabití, červená při nabíjení.
13. **Displej MP3 přehrávače**
14. **Indikátor vybité baterie**
15. **USB /SD slot:** Vložte USB disk /SD kartu se skladbami ve formátu MP3.
16. **Zvýšení hlasitosti / tlačítko „další“** pro režim USB/SD karty
17. **Snížení hlasitosti / tlačítko „předchozí“** pro režim USB/SD karty

18. **Přehrát / pauza pro režim USB/SD karty:** Během přehrávání stiskněte krátce pro pozastavení / spuštění přehrávání.
19. **MODE (režim):** Tlačítko pro volbu režimu / přehrávání – USB či SD karta / FM rádio / Aux in.
20. **Treble (výšky):** Upravuje úroveň vysokých tónů v reprodukci.
21. **Bass (hloubky):** Upravuje úroveň nízkých tónů v reprodukci.
22. **Hlavní vypínač** napájení reproduktoru.

První nabíjení přístroje

Nabíjejte vestavěnou Li-ion baterii minimálně 12 hodiny před prvním použitím.

Plné nabití vybitého akumulátoru trvá přibližně 4-8 hodin.

Připojte napájecí adaptér pro nabíjení interní Li-ion baterie.

Nabíjení

Jakmile se rozsvítí LED indikátor nízkého stavu baterie, ihned zahajte nabíjení připojením napájecího adaptéru.

Poznámka:

1. Doba nabíjení se bude lišit, pokud při nabíjení interní baterie posloucháte hudbu. Doporučujeme vypnout napájení jednotky během nabíjení.
2. Nabíjecí baterie musí být pro maximální výkon a delší životnost dobíjena nejméně jednou za měsíc přesto, že zařízení není používáno.

Instrukce pro připojení

Před zapnutím reproduktoru vždy snižte hlasitost a připojte veškeré kabely.

Nedoporučujeme připojovat kabely při zapnutém reproduktoru.

Nejprve připojte kabely pro připojení zdroje zvuku, po té připojte hlavní napájecí kabel.

Snižte hlavní hlasitost a zapněte reproduktor.

Zvolte požadovaný režim a upravte hlasitost.

Funkce Bluetooth

První párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Napájení a režim přepněte do režimu Bluetooth. Při párování zůstaňte se zařízením v dosahu 1m od reproduktoru.
2. Použitím nativních ovládacích prvků na vašem zařízení Bluetooth vyberte v nastavení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „BT speaker“ pro párování. Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte výchozí heslo "0000".
Informace o pokynech pro párování a připojení zařízení Bluetooth najdete v uživatelské příručce konkrétního zařízení.
3. Po úspěšném spárování a připojení zařízení vydává potvrzovací zvuk "Připojený". Po počátečním párování zůstane jednotka spárována, pokud není ručně spárována uživatelem nebo vymazána kvůli resetování zařízení. Pokud by se vaše zařízení nepřipojilo, opakujte výše uvedené kroky.

Přehrávání hudby bezdrátově

1. Po spárování se zařízením Bluetooth použijte na připojených zařízeních Bluetooth nativní zařízení pro výběr hudby.
2. Přehrávejte, pozastavte nebo přeskočte vybranou skladbu pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení Bluetooth.
3. Zvuk přehrávaný přes připojené zařízení Bluetooth bude nyní slyšet přes reproduktory.
4. Nastavte ovladač VOLUME pro dosažení požadované úrovně hlasitosti.
5. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení vypněte přístroj.

Režim FM rádia

Zapněte zařízení a přepněte do režimu FM rádia.

Stiskněte krátce tlačítko pro přehrávání pro spuštění automatického skenování stanic. Toto bude trvat cca 1-2 minuty.

Pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba procházejte mezi nalezenými stanicemi.

Přehrávání z USB disku / SD karty

Vložte USB disk / SD kartu do patřičného slotu a zvolte odpovídající režim tlačítkem pro volbu režimu.

Pomocí tlačítka pro přehrávání spusťte přehrávání. Procházet mezi skladbami můžete tlačítky „předchozí“ / „následující“ skladba.

Upravit hlasitost můžete pomocí tlačítek „předchozí“ / „následující“ skladba s delším stiskem.

Mikrofonní vstupy

Tyto vstupy jsou nezávislé na zvoleném režimu a po připojení a zvýšení hlasitosti lze zpívat do podkladu ze zvoleného vstupu.

Režim AUX

K reproduktoru můžete připojit také libovolný externí zdroj hudby, disponující AUX výstupem. Může to být i mobilní telefon, připojený kabelem přes sluchátkový výstup.

Před připojením kabelu snižte hlasitost na reproduktoru i na připojovaném zařízení.

Připojte kabel a přepněte reproduktor do režimu AUX.

Upravte hlasitost dle potřeby.



| iDance[®]