



iDance[®]

PARTY BOX XD15 MKII



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčky, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Displej:



1. ►|| : Symbol "pauza" při přehrávání pomocí přehrávače (USB a SD karta).
V režimu FM rádia a AUX In vstupu značí ztišení (MUTE) přehrávání.

2. USB/TF : Značí režim MP3 přehrávače (USB či SD karta).

3. MIC : Značí aktivní funkci mikrofону mikrofón.

4. ↺ : Symbol zvoleného režimu opakování.

5. 88:88 : čtyřmístný displej:

"Line" značí volbu režimu "Aux in".


"FM Frequency" značí volbu režimu FM rádia.

V režimu přehrávače MP3 zobrazuje uplynulý čas skladby.

"BLUE" značí volbu režimu Bluetooth.

"----" značí pohotovostní režim (stand-by).

"PAUSE" značí pozastavení přehrávání.

6.  : Blikající symbol baterie značí nízký stav interního akumulátoru. Připojte zařízení ihned k nabíječce.

První nabíjení přístroje

Nabíjejte vestavěnou baterii minimálně 4 hodiny před prvním použitím.

Připojte napájecí adaptér pro nabíjení interní Li-ion baterie.

Nabíjení

Jakmile se rozsvítí LED indikátor nízkého stavu baterie, ihned zahajte nabíjení připojením napájecího adaptéru.


Doba nabíjení se bude lišit, pokud při nabíjení interní baterie posloucháte hudbu. Doporučujeme vypnout napájení jednotky během nabíjení.

Nabíjecí baterie musí být pro maximální výkon a delší životnost dobíjena nejméně jednou za měsíc přesto, že zařízení není používáno.

Ovládací prvky a konektory



1. Power – hlavní vypínač zařízení.
2. Informační displej (popis viz. dříve v tomto manuálu)
3. Anténa pro FM rádio
4. Tón – nastavení úrovně hlasitosti nízkých tónů v reprodukci.
5. Pozice pro rádiové stanice
6. Led světelné efekty ON/OFF
7. PŘEDCHOZÍ: stisknutím přepnete na předchozí skladbu (v režimu přehrávání MP3 z USB / MICRO SD).
8. REPEAT: stisknutím přepnete režim opakování (jedna skladba / všechny).
9. PLAY / PAUSE: Stiskněte pro přehrání / pozastavení hudby přehrávače MP3 z USB / MICRO SD karet.
10. NEXT: stisknutím přepnete na předchozí skladbu (v režimu přehrávání MP3 z USB / MICRO SD).
11. MODE: Přepíná mezi různými zvukovými zdroji - Bluetooth > USB > TF > FM > LINE IN.
12. VOLUME: Otáčením nastavte úroveň hlasitosti.

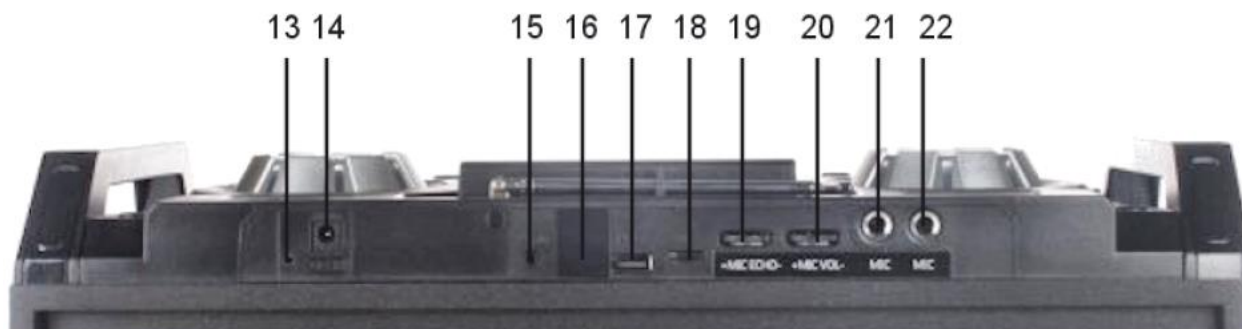

- 14. Napájecí port – připojte příložený nabíjecí adapter
- 15. Aux In Port – připojte externí zdroj audio signálu
- 17. USB Slot – Vložte USB disk se skladbami MP3
- 18. SD Card Slot - Vložte SD kartu se skladbami MP3
- 19. Echo – Úroveň efektu echo pro mikrofon
- 20. Mic volume – Úprava hlasitosti pro připojený mikrofon
- 21. Mic 1 – vstup pro mikrofon
- 22. Mic 2 - vstup pro mikrofon

Pokyny k MP3 přehrávači z USB disku / SD karet

Formátujte jednotku USB / SD kartu na souborový systém FAT-32.
 Ujistěte se, že v jednotce USB / SD kartě nejsou žádné jiné soubory než mp3.
 Připojte jednotku USB / SD kartu do reproduktoru.
 Přehrávání MP3 souborů bude automaticky zahájeno.

Pomocí tlačítek na zadním panelu můžete procházet skladby:



Stisknutím tohoto tlačítka přehrávání / pozastavení hudby



Stiskněte pro předchozí skladbu



Stiskněte pro další skladbu

REPEAT (opakované přehrávání): stisknutím tlačítka vyberte režim opakování

Pokyny pro připojení přes BLUETOOTH AUDIO

Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu "Bluetooth".
 Na vašem chytrém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "iDance Blaster20".
 Připojte se ze zařízení k reproduktoru.
 Spusťte přehrávání hudby na vašem zařízení, hudba bude automaticky streamována do reproduktoru.


POZNÁMKA:



Ujistěte se, že vaše zařízení smartphone / tablet je kompatibilní se zvukovým profilem Bluetooth A2DP.

Pro ovládání přehrávání můžete použít tlačítka panelu přehrávače MP3 na reproduktoru.

Pokyny pro funkci FM rádia

Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu "FM radio".

Stiskněte a držte tlačítko „ Play/pause“ pro spuštění automatického ladění stanic.

Procházejte pak nalezení rádiové stanice pomocí tlačítek „ next“ a „ previous“

Nejčastější potíže a řešení:

Závada	Příčina	Řešení
Zařízení nelze zapnout	<ol style="list-style-type: none">1. Zařízení není zapnuto vypínačem2. Není připojeno napájení3. Baterie je vybitá	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte zařízení2. Připojte napájecí adapter3. Nabijte baterii
Žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none">1. Není připojen žádný zdroj signálu2. Není vložen USB disk / paměťová karta3. Hlasitost je ztlumena	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte zdroj signálu2. Vložte disk USB či paměťovou kartu se skladbami MP33. Zvyšte hlasitost
Externí mikrofon je bez zvuku	<ol style="list-style-type: none">1. Mikrofon není připojen2. Hlasitost mikrofonu je na minimum	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte mikrofon2. Zvyšte hlasitost mikrofonního vstupu



iDance®