



iDance®

***XD* 101**


PORTABLE 3 IN 1 PARTY MACHINE



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčky, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

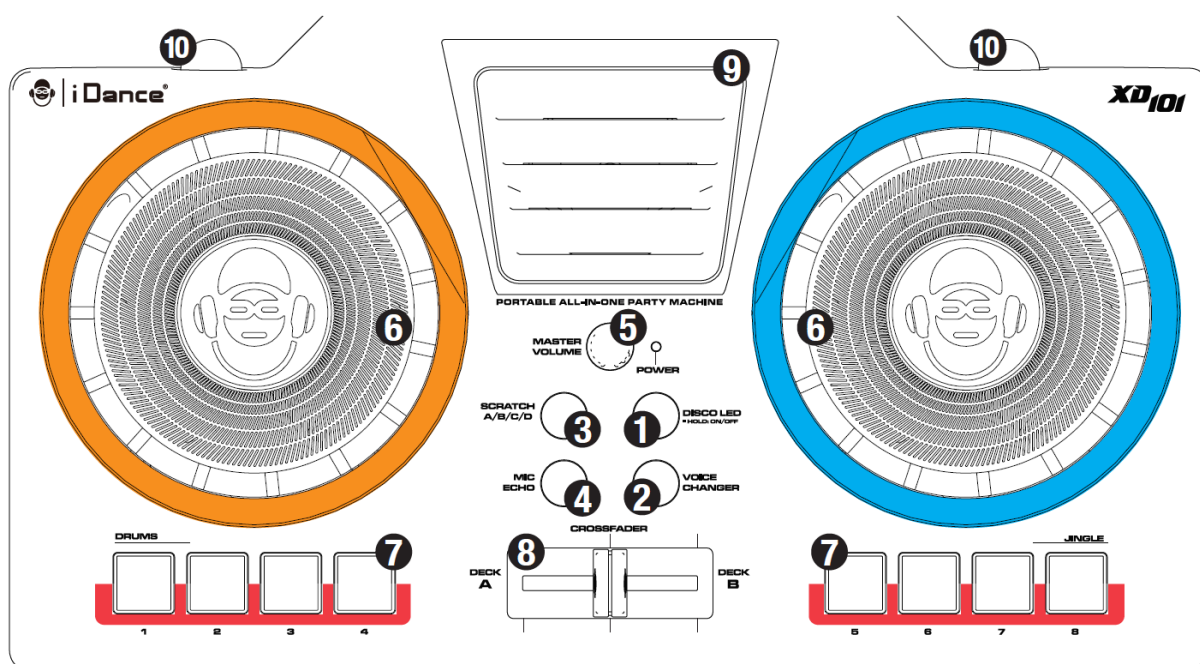

Přední panel

1. Zapnutí / vypnutí, Disco LED: Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí XD101.

Při zapnutém stavu stiskněte krátce toto tlačítko pro zapnutí / vypnutí disco osvětlení.

Při zapnutém stavu stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí XD101.

2. Voice Changer: Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi různými hlasovými efekty na mikrofonu (Hi Pitch> Low Pitch> Robot 1> Robot 2,)

Stiskněte a držte toto tlačítko pro vypnutí hlasového měniče.

3. Scratch A / B / C / D: Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi 4 zvukovými sadami efektů na ovládacích discích.

4. Mic Echo: Stiskněte toto tlačítko pro výběr úrovně echa na mikrofonu.

(Žádné Echo> Echo lv1> Echo lv2> Echo lv3> Echo lv4)

5. Hlavní hlasitost: zvýšíte / snížíte výstupní hlasitost hlavního reproduktoru.

6. Ovládací disky: Levý a pravý disk (Jog, či Scratch pad). Otáčením spustíte různé zvukové efekty pro mixování s vaší hudbou. Pomocí tlačítka Scratch A / B / C / D můžete zvolit různé zvuky.

7. Jingle: stisknutím tohoto tlačítka spustíte vestavěný zvukový efekt.

1-4: Drum # 5-8: Hlasy (každé tlačítko obsahuje 2 zvuky)

8. Inteligentní crossfader: po připojení tabletu k XD101 a spuštění aplikace "MixVibes" DJ. Můžete použít tento crossfader pro mixování hudby mezi zdrojem A a zdrojem B posunutím faderu.

(Poznámka: Signál sluchátek je v opačném smyslu k poloze crossfaderu, např. Pokud je fader na zdroj A, ve sluchátkách bude přehráván zdroj B. Takto pracují mixážní pulty pro připravení další skladby, na kterou pomocí faderu přejdete.)

9. Zabudovaný reproduktor

10. Disco LED: Stisknutím tlačítka "Disco LED" zapněte / vypněte LED efekty



Zadní panel

11. Vstup pro tablet/smartphone: Připojte svůj iPad / iPhone nebo tablet Android k tomuto portu pomocí dodávaného adaptéru RCA to mini jack pro DJ aplikaci.

12. Vstup DC: Připojte přiložený napájecí adaptér DC 6V800mA, pokud XD101 není používán s bateriemi.


13. Aux-Out: Výstup mini jack pro připojení externího reproduktorového systému, zesilovače, či rekordéru.

14. Mic-In: Připojte do tohoto portu mikrofon XD101.

(Poznámka: Na mikrofonu XD101 můžete stisknout tlačítko pro spuštění vestavěného jinglu / hlasu během zpěvu)

15. Výstup pro sluchátka: Připojte sluchátka.

(Poznámka: Signál sluchátek je v opačném směru k poloze crossfaderu, viz popis crossfaderu.)

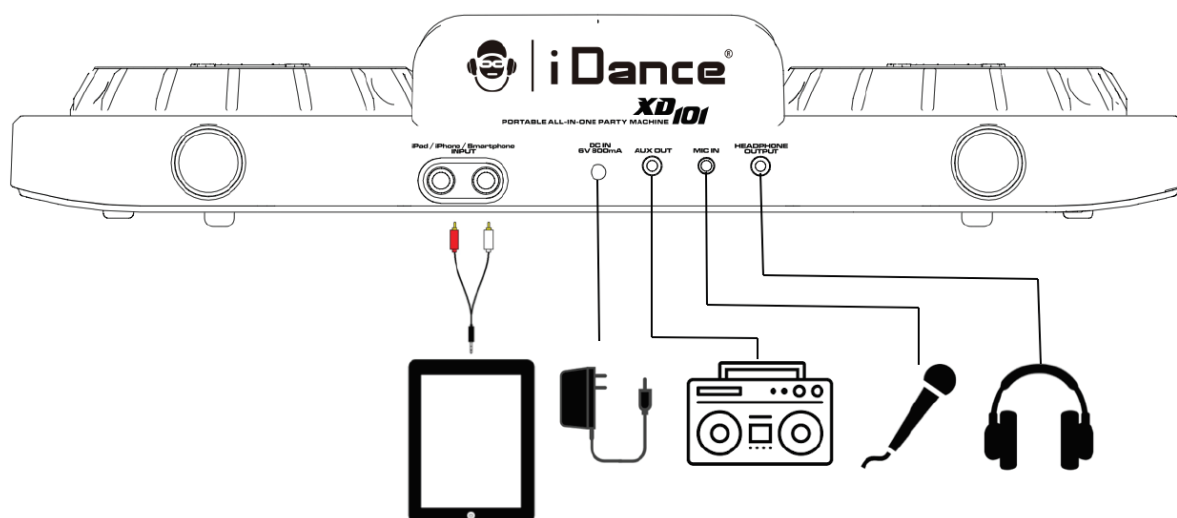

Mix jako profesionální DJ!

Model XD101 je určen pro začátečníky DJ. Spolupracuje s chytrým mobilním telefonem i tabletem.

Aplikace

XD101 pracuje s aplikací MixVibes CrossDJ (<http://www.mixvibes.com/>) pro iOS / Android.
Poznámky: Musíte si zakoupit funkci "externí zvuková sada" v aplikaci CrossDJ, aby bylo možné pracovat s XD101. Jinak nebudete moci zvolit režim Mixer.

Instalace

Krok 1: Jděte do obchodu App Store (iOS) nebo Google Play (Android) a stáhněte aplikaci MixVibes CrossDJ.


Krok 2: Spusťte aplikaci a připojte výstup na sluchátka do tabletu XD101.

Krok 3: Umístěte tabletu do stojánku XD101.


Krok 4: V aplikaci CrossDJ klikněte na ikonu nastavení




Krok 5: Na stránce nastavení klikněte na "Rozšířené nastavení"

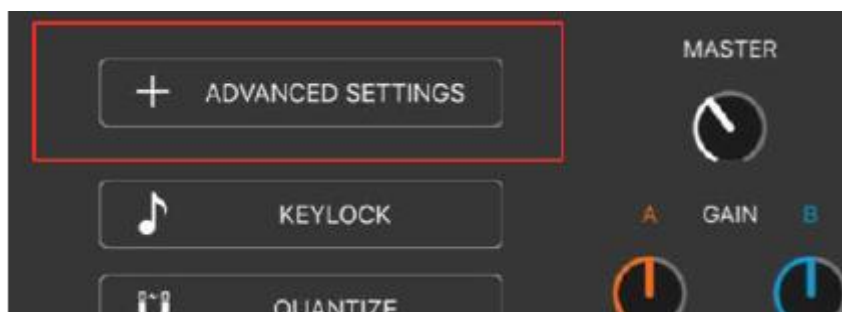

Krok 6: V relaci "Režim" zvolte Mixer (Nevybírejte Normal nebo Split jinak crossfader nebude fungovat)

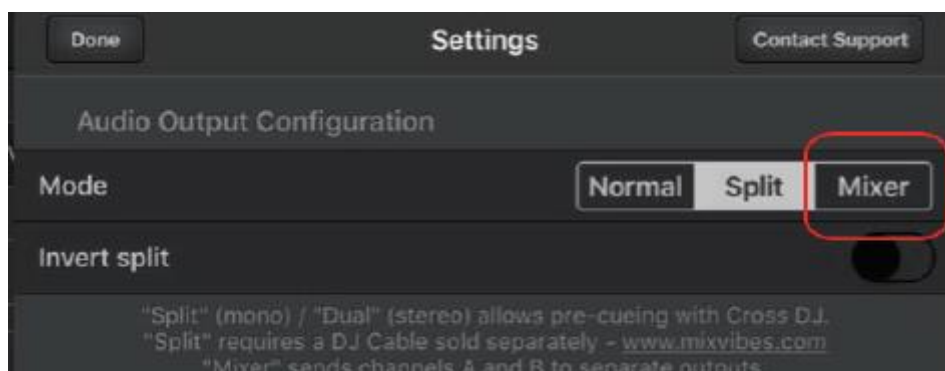

Krok 7: Poté se můžete vrátit na hlavní stránku a stisknutím tlačítka "+" na obrazovce importujte skladby do Deck A a Deck B

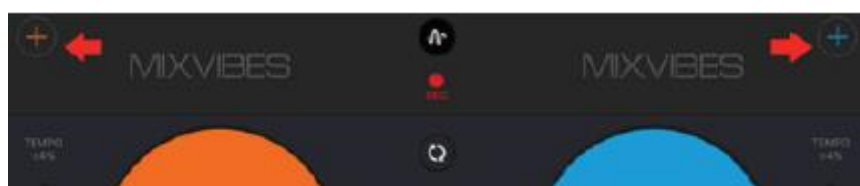

Krok 8: Po importu skladeb do Deck A a B jste připraveni hrát! Stiskněte přehrávání a užijte si zábavu s iDance XD101!

