



iDance®

XD200

Bluetooth Party System with Built-in Light Show



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.

Pokyny pro připojení přes BLUETOOTH AUDIO

Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko "PAIRING" pro vstup do režimu párování zařízení pomocí Bluetooth.

Na vašem chytrém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "XD200".


Připojte se ze zařízení k reproduktoru.

Spusťte přehrávání hudby na vašem zařízení, hudba bude automaticky streamována do reproduktoru.

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že vaše zařízení smartphone / tablet je kompatibilní se zvukovým profilem Bluetooth A2DP.

Ovládací prvky a konektory:

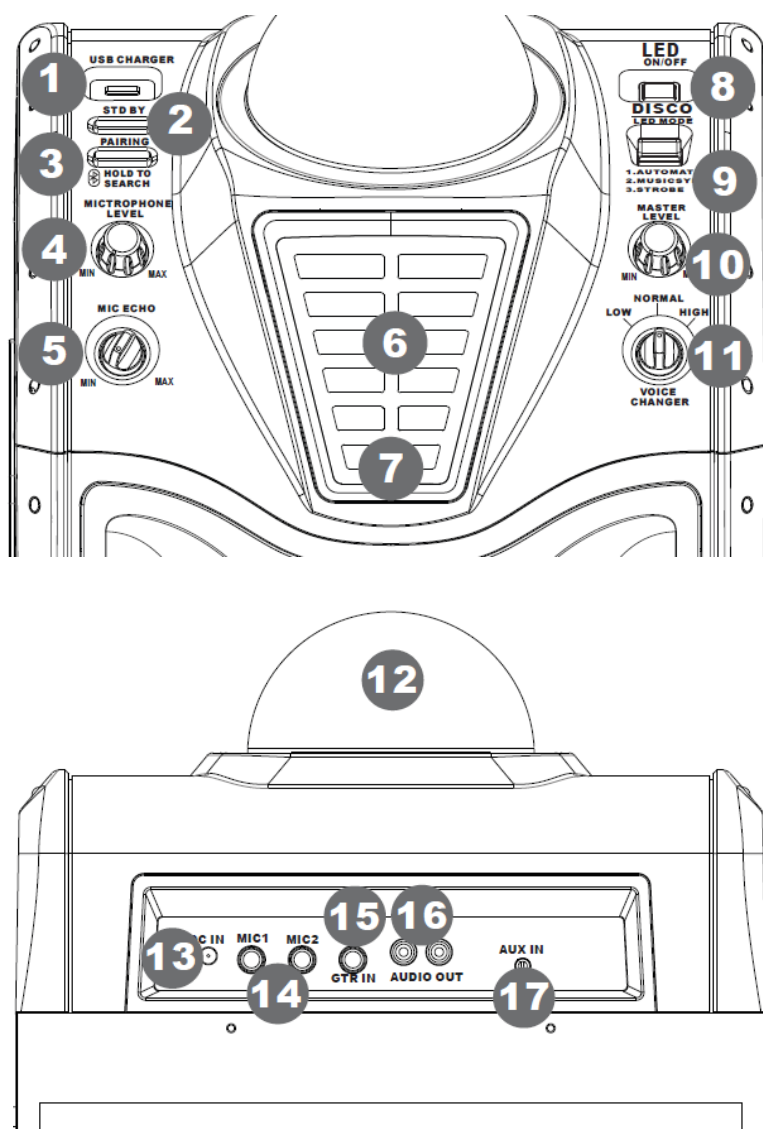

1. **Nabíječka USB.** Připojte své chytré zařízení pro jeho nabíjení z tohoto portu.
2. **Tlačítko STD BY.** Pokud je reproduktor v pohotovostním režimu, stisknutím tohoto tlačítka jej zapnete.
Je-li reproduktor zapnutý, podržte stisknuté tlačítko pro jeho vypnutí.
Při reprodukci pomocí krátkého stisknutí vypnete LED světlo.
3. **Tlačítko PAIRING & PLAY.**
Stiskněte a podržte toto tlačítko pro opětovné připojení k připojení Bluetooth
Jedním krátkým stisknutím přejdete na další skladbu (při přehrávání s Bluetooth).
Dvojitým krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu ((při přehrávání s Bluetooth).
4. **Hlasitost mikrofону.** Otočením nastavte hlasitost mikrofону.
5. **Úroveň efektu echo (MIC ECHO)** Otočením nastavte zvukový efekt ozvěny.

6. LED SHOW PANEL
7. Indikátor BLUETOOTH / STANDBY
Indikátor se rozsvítí modře, když je úspěšně spárován Bluetooth.
Indikátor bude blikat modrou barvou při spuštění párování Bluetooth.
Indikátor se rozsvítí červeně, když je přístroj v pohotovostním režimu.
8. **Tlačítko LED ON / OFF** - stisknutím tlačítka zapnete / vypnete efekt disko koule
9. **DISCO LED MODE** - vyberte jiný efekt světla.
10. **Hlasitost**
11. **VOICE CHANGER** - Můžete zvolit efekt měniče hlasu z mikrofonu
12. **DISKO KOULE**
13. **DC IN** - Pro napájení XD200 připojte napájecí adaptér.
14. **Vstup pro mikrofon** - MIC 1/2 IN (1/4 "jack) 6,3 mm nevyvážený konektor pro připojení mikrofonu.
15. **Vstup pro kytaru** - GTR IN (vstup 1/4 ")
Tento konektor může mít na kabelu (nebo jiný nástroj Hi-Z) 6,3 mm nevyvážený konektor pro připojení kytary.
16. **Výstup AUDIO OUT** (Výstup RCA)
Pomocí kabelu RCA připojte externí PA systém, či rekordér.
17. **Vstup LINE IN** (vstup AUX / vstup zvuku)
Připojte hudební zařízení (MP3 přehrávač apod.) Pomocí 3,5 mm audio kabelu.



| iDance®