



EKS282-BT

Bluetooth Karaoke Party Systém



📄 Pro více informací navštivte www.n-gear.eu

📄 Pre viac informácií choďte na www.n-gear.eu

1 Obsah balení

Obsah balenia




Bluetooth Karaoke Systém




Microfon
Mikrofón



USB kabel
USB kábel

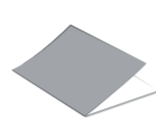


Manuál

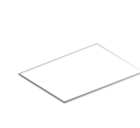


Karta záruky

6 Nastavení mikrofónu


Nastavenie mikrofónu

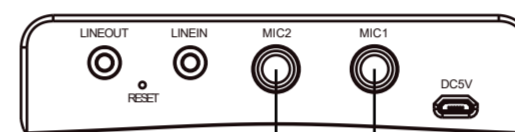

Zadní panel
Zadný panel



Jeden mikrofón součástí
Jeden mikrofón súčasťou

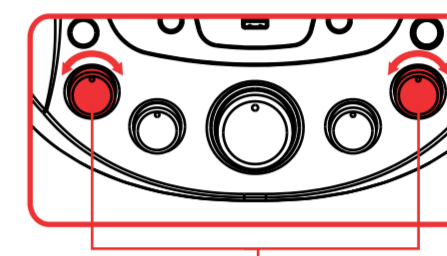


Nastavení hlasitosti mikrofónu
Nastavenie hlasitosti mikrofónu


2 Zapnutí

Zapnutie

1. Stisknutím tlačítka zapnete / vypnete zařízení. Stlačením vypínača zapnete / vypnete jednotku

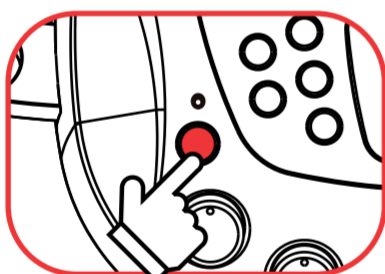


2. LED indikátor napájení se zapne / vypne. Indikátor LED napájania sa zapne / vypne

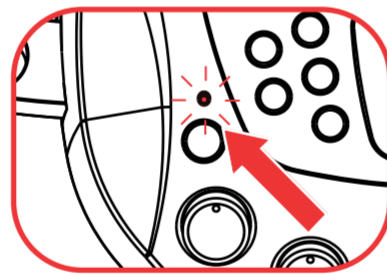

3 Volba režimu

Voľba režimu



Stisknutím procházíte mezi režimy. Stlačením prechádzate medzi režimmi

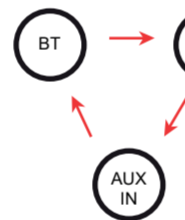

7 Nastavení hlasitosti

Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládacího knoflíku doleva / doprava snížíte / zvýšíte hlasitost. Otočením ovládacího gombíka doľava / doprava znížite / zvýšite hlasitosť

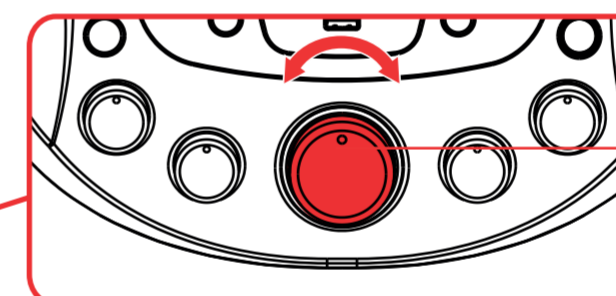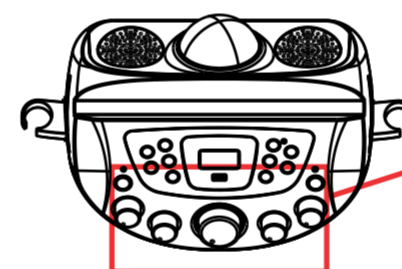

Hlavní ovladač hlasitosti
Hlavný ovládač hlasitosti

4 Baterie a nabíjení


Batérie a nabíjanie

Nabíjení baterie pomocí USB portu (3).
Nabíjanie batérie pomocou USB portu (3).


1. Rychlé blikání = vybitá baterie, začněte nabíjet.



2. Rýchle blikanie = vybitá batéria, začnite nabíjať.

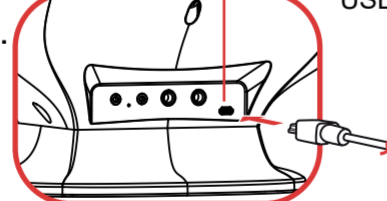

Nabíjecí USB port
Nabíjací USB port

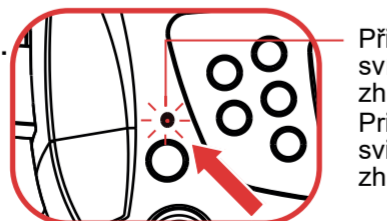


Při nabíjení svítí, po nabití zhasne. Při nabíjaniu svieti, po nabití zhasne.

5 Reset

Reset


⚠️ Provádějte pouze při stavu, kdy zařízení nereaguje a nepracuje. Vykonávajte len pri stave, kedy zariadenie nereaguje a nepracuje.

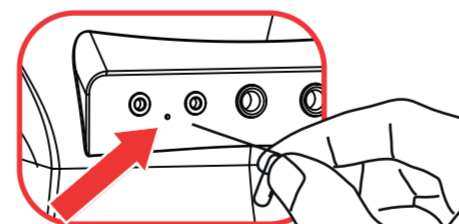


Opatrně vložte malou ohnutou kancelářskou sponku do malého otvoru v zadní části zařízení. Opatrne vložte malú ohnutú kancelársku sponku do malého otvoru v zadnej časti zariadenia.

8 Bluetooth připojení


Bluetooth pripojenie

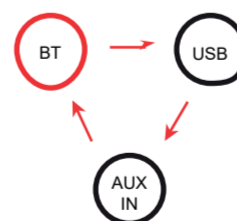

1.

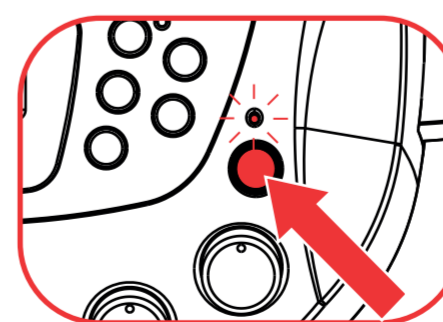

2.

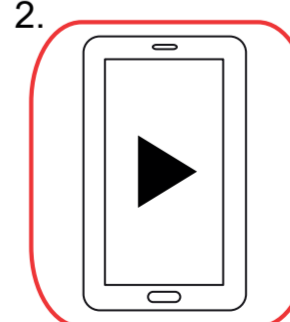

Přepněte na režim Bluetooth. Na vašem telefonu vyhledejte zařízení „EKS282BT“. Spustite reprodukciu na telefóne.

Prepnite na režim Bluetooth. Na vašom telefóne vyhľadajte zariadenie „EKS282BT“. Spustite reprodukciu na telefóne.

9 Záznam na USB disk

- 1 Přepněte do režimu BT nebo AUX IN. Prepnete do režimu BT alebo AUX IN.
- 2 Připojte jednotku USB k zásuvce USB. Připojte jednotku USB k zásuvke.
- 3
- 4 Stiskni RECORD pro spuštění záznamu. Stlač RECORD pre spustenie záznamu.
- 5
- 6 Ukonči záznam opětovným stiskem. Ukonči záznam opětovným stlačením.
- 7 Přepni do USB režimu. Prepni do USB režimu.
- 8
- 9

12 REPEAT (opakování)

REPEAT (opakovanie)

- 1 Stiskni REPEAT. Stlač REPEAT.
- 2 Opakovat 1 skladbu. Opakovať 1 skladbu.
- 3 REPEAT.
- 4 Opakovat skladby ve složce. Opakovať skladby v zložke.
- 5 REPEAT.
- 6 Opakovat vše. Opakovať všetko.
- 7 REPEAT.
- 8 Zrušit opakování. Zrušit opakovanie.

13 10+

10+
Posun o deset skladeb vpřed
Posun o desať skladiieb vpřed

- 1
- 2 2 Sec
- 3

14 FOLDER (složka)

FOLDER (zložka)
Přechod do následující složky
Prechod do nasledujúcej zložky

- 1
- 2 FOLDER
- 3

Během přehrávání skladby ze složky A. Počas prehrávania skladby zo zložky A.
Stiskněte FOLDER. Stlačte FOLDER.

Přesun na první skladbu v následující složce. Presun na prvú skladbu v nasledujúcej zložke.

10 USB režim

USB režim

- 1 Stisknutím tlačítka FUNCTION přepnete do režimu USB. Stlačením tlačidla FUNCTION prepnete do režimu USB.

11 Přehrávání

Prehravanie

- 2
- 3 Chcete-li zahájit přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE. Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE.

15 Aux

Aux

Připojte externí zdroj zvuku do AUX portu. Přepněte režim na AUX. Nastavte požadovanou hlasitost.

Připojte externý zdroj zvuku do AUX portu. Prepnete režim na AUX. Nastavte požadovanú hlasitosť.

Výstup audio signálu k dalšímu zařízení
Výstup audio signálu k ďalšiemu zariadení

16 LED světlo

LED svetlo

- 1 Stiskněte pro zapnutí / Stlačte pre zapnutie
- 2 Stiskněte znovu pro vypnutí / Stlačte znovu pre vypnutie

17 Náhodné přehrávání

Náhodné prehravanie

- 1 RANDOM 1x
- 4 RANDOM 1x

Stiskněte tlačítko RANDOM pro spuštění funkce náhodného přehrávání. Stiskněte ještě jednou pro vypnutí.

Stlačte tlačidlo RANDOM pre spustenie funkcie náhodného prehrávania. Stlačte ešte raz pre vypnutie.