




## **Let's Go Party Speaker 72**

Uživatelský manuál

## Ovládací prvky

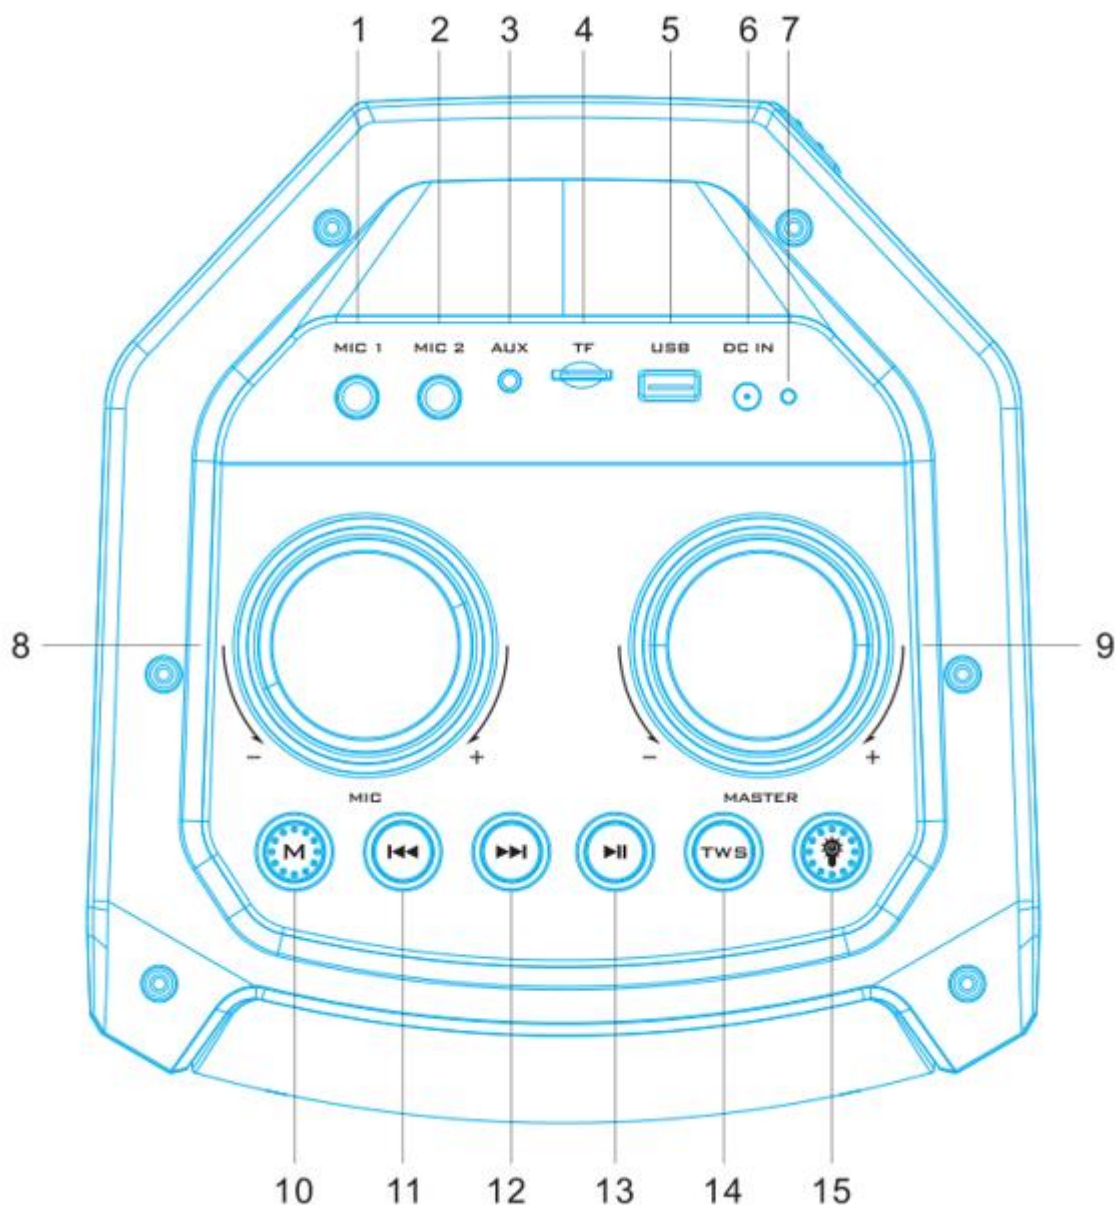

1. MIC1 (mikrofonní vstup)
2. MIC2 (mikrofonní vstup)
3. AUX IN (vstup pro externí zdroj zvuku)
4. TF (port pro SD kartu)
5. USB (port pro USB disk)
6. DC IN (připojení napájení)
7. Indikátor nabíjení
8. Hlasitost mikrofonu
9. Hlavní ovladač hlasitosti
10. Mode (přepínání režimu)
11. Předchozí skladba
12. Následující skladba
13. Play/Pause
14. TWS (režim True Wireless Stereo)
15. Zapnutí/vypnutí zařízení / světelného efektu

## Popis funkcí

### Základní obsluha

1. Hlavní hlasitost: Otočením doprava nebo doleva upravíte hlavní hlasitost v libovolném režimu.
2. Hlasitost mikrofону: Otočením doprava nebo doleva upravíte hlasitost připojeného mikrofónu.
3. Režim: krátkým stisknutím přepnete režim mezi BT-USB-TF-LINE IN

### Přehrávání souborů MP3 z SD/USB

1. Vložte USB disk do USB portu pro přehrávání uložených skladeb formátu MP3, WMA, WAV.
2. Vložte SD kartu do slotu (označen TF) a přehrávejte uloženou hudbu ve formátu MP3, WMA, WAV.
3. Tlačítko Play/Pause: Krátkým stisknutím spustíte přehrávání/pozastavení
4. Tlačítko Předchozí/Další skladba: Krátkým stisknutím přejdete na předchozí/následující skladbu

### Popis funkce mikrofónu

1. Po připojení mikrofónu můžete použít mikrofón pro karaoke.
2. Pokud vaše verze produktu neobsahuje mikrofón, v případě potřeby si zakupte 6.35mm drátový mikrofón (případně 3.5mm s redukcí na 6.3mm konektor typu „jack“).

### Popis funkce Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko BT pro vstup do režimu Bluetooth. Pomocí ovládacích prvků na vašem zařízení vyhledejte dostupná bluetooth zařízení a vyberte „PA2“ pro připojení. Po úspěšném párování reproduktor potvrdí zprávou „Connected“ (Připojeno).
2. Přehrávání hudby: Krátkým stisknutím tlačítka Play/Pause a Předchozí/Další skladba ovládáte přehrávání bluetooth zařízení.
3. Manuální spuštění párování: Dlouze stiskněte tlačítko BT, abyste spustili režim párování.

### Popis funkce světla

1. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka.
2. Tlačítko světla: krátkým stisknutím změníte různé světelné efekty anebo je zapnete či vypnete. K dispozici je šest světelných efektů.

### Popis funkce TWS

TWS znamená volně přeloženo „opravdové bezdrátové stereo“, což je využití dvou reproduktorů pro stereofonní reprodukci. Jeden jako levý a druhý jako pravý kanál. Pro spuštění TWS potřebujete dva kusy těchto reproduktorů

1. Připojení TWS: Současně zapněte napájení obou jednotek a přejděte do režimu Bluetooth, dlouze stiskněte tlačítko TWS na jedné jednotce po dobu 3 sekund, oznámení z druhé jednotky potvrdí, že připojení Bluetooth je úspěšné .
2. Zrušení TWS: Dlouhé stisknutí tlačítka BT na jedné z připojených jednotek po dobu 3 sekund.

### Indikace nabíjení

1. Nabíjení je nutné, když je baterie vybitá, či produkt přejde do stavu s nízkou spotřebou energie, hlasitost klesne na 70 %. K nabíjení použijte dodaný adaptér.
2. Červené světlo signalizuje nabíjení. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.

Poznámka: Nabíjejte prosím při prvním nabíjení déle než 6 hodin. Baterii je nutné nabíjet i při nepoužívání zařízení alespoň jednou za 3 měsíce, aby jste zachovali její životnost po co nejdelší dobu.



Pokud je k produktu připojen tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků. Jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nelikvidujte staré výrobky s běžným domovním odpadem.

Tento výrobek vyhovuje požadavkům EU

Výrobce N-Gear

N-Gear Office  
Salland 9  
1948 RE Beverwijk  
Nizozemí  
[www.n-gear.eu](http://www.n-gear.eu)

