




Let's Go Party Speaker 72

Užívateľský manuál

Ovládacie prvky

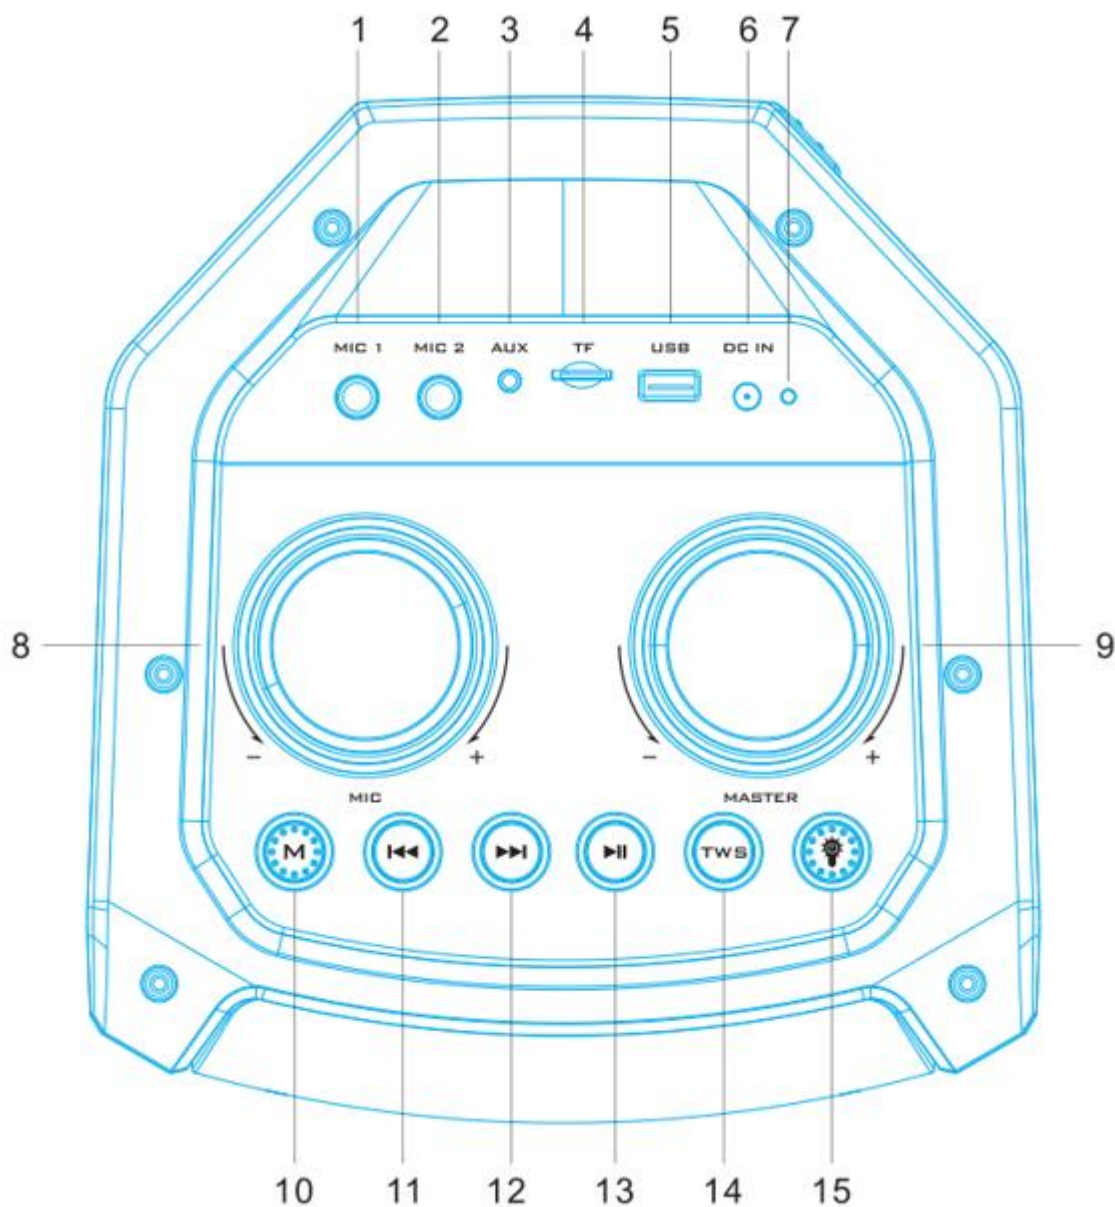

1. MIC1 (mikrofonní vstup)
2. MIC2 (mikrofonny vstup)
3. AUX IN (vstup pre externý zdroj zvuku)
4. TF (port pre kartu SD)
5. USB (port pre USB disk)
6. DC IN (pripojenie napájania)
7. Indikátor nabíjanie
8. Hlasitosť mikrofónu
9. Hlavný ovládač hlasitosti
10. Režim (prepínanie režimu)
11. Predchádzajúci skladba
12. Nasledujúci skladba
13. Prehrať/Pozastaviť
14. TWS (režim True Wireless Stereo)
15. Zapnutie vypnutia zariadenia / svetelného efektu

Popis funkcií

Základná obsluha

1. Hlavná hlasitosť: Otočením doprava alebo doľava upravíte hlavnú hlasitosť v ľubovoľnom režime.
2. Hlasitosť mikrofónu: Otočením doprava alebo doľava upravíte hlasitosť pripojeného mikrofónu.
3. Režim: krátkym stlačením prepnete režim medzi BT-USB-TF-LINE IN

Prehrávanie súborov MP3 z SD/USB

1. Vložte USB disk do USB portu pre prehrávanie uložených skladieb vo formáte MP3, WMA, WAV.
2. Vložte SD kartu do slotu (označené TF) a prehrávajte uloženú hudbu vo formáte MP3, WMA, WAV.
3. Tlačidlo Play/Pause: Krátkym stlačením spustíte prehrávanie/pozastavení
4. Tlačidlo Predchádzajúci/Ďalší skladba: Krátkym stlačením prejdete na predchádzajúci/následujúci skladbu

Popis funkcie mikrofónu

1. Po pripojení mikrofónu môžete použiť mikrofón pre karaoke.
2. Ak máte veľkú verziu produktu mikrofón, v prípade potreby si zakúpite 6,35 mm drôtový mikrofón (prípadne 3,5 mm s redukciou na 6,3 mm konektor typu „jack“).

Popis funkcie Bluetooth

1. Stlačte tlačidlo BT pre vstup do režimu Bluetooth. Pomocou ovládacích prvkov na vašom zariadení dostupnom bluetooth zariadení a vyberte „PA2“ pre pripojenie. Po úspešnom spárovaní reproduktorom oznámite správu „Connected“ (Pripojeno).
2. Prehrávanie hudby: Krátkym stlačením tlačidla Play/Pause a/Ďalšie skladba ovládajte prehrávanie bluetooth.
3. Manuálne spustenie párovania: Dlhým stlačením tlačidla BT, aby ste spustili režim párovania.

Popis funkcie svetla

1. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka.
2. Tlačidlo svetla: krátkym stlačením zmeníte rôzne svetelné efekty alebo sa zapnete či zapnete. K dispozícii je šesť svetelných efektov.

Popis funkcie TWS

TWS znamená voľne preložené „opravdové bezdrôtové stereo“, čo je využitie dvoch reproduktorov pre stereofónnu reprodukciu. Jeden ako levý a druhý ako pravý kanál. Pre spustenie TWS potrebujete dva kusy týchto reproduktorov

1. Pripojenie TWS: Skúste zapnúť napájanie oboch jednotiek a prejdite do režimu Bluetooth, stlačte tlačidlo TWS na jednej jednotke po dobu 3 sekúnd, oznámenie z druhej jednotky potvrdí, že pripojenie Bluetooth je úspešné.
2. Zrušenie TWS: : Dlhým stlačením tlačidla BT na jednej z pripojených jednotiek po dobu 3 sekúnd.

Indikácia nabíjanie

1. Nabíjanie je nutné, keď je batéria vybitá, či produkt prejde do stavu nízkej spotreby energie, hlasit sa zníži na 70 %. K nabitiu použite dodaný adaptér.
2. Červené svetlo signalizuje nabíjanie. Po dokončení nabíjanie kontrolky zhasne.

Poznámka: Nabite prosím pri prvom nabití dlhšie než 6 hodín. Batérie je nutné nabiť i pri nepoužívaní zariadenia aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zachovali jej životnosť, pretože najdlhší dobu.



Ak je k produktu pripojený tento symbol preškrtnuté popelnice, znamená to, že sa na produkt vzťahuje evropská směrnice 2012/19/EU. informujte sa o miestnom systéme triedeného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Prosím, v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte staré výrobky s bežným domovým odpadom.

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám EÚ

N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948 RE Beverwijk
Holandsko
www.n-gear.eu

