


### Ovládací prvky a konektory:

Jedním stisknutím přehrajete / pozastavíte reprodukci (BT / LINE-IN / USB)  
 Stisknutím a podržením zastavíte reprodukci (USB)  
 Dlouhým stisknutím zrušíte spárování aktuálního připojení Bluetooth (BT režim)  
 Dlouhým stisknutím automaticky vyhledáváte a ukládáte kanály FM (FM režim)

Jedným stlačením prehráte / pozastavíte reprodukciu (BT / LINE-IN / USB)  
 Stlačením a podržaním zastavíte reprodukciu (USB)  
 Dlhým stlačením zrušíte spárovanie aktuálneho pripojenia Bluetooth (BT režim)  
 Dlhým stlačením automaticky vyhľadávate a ukladáte kanály FM (FM režim)

Přepímání mezi režimem baterky a nouzovým světlem. Prepínanie medzi baterkou a núdzovým svetlom.

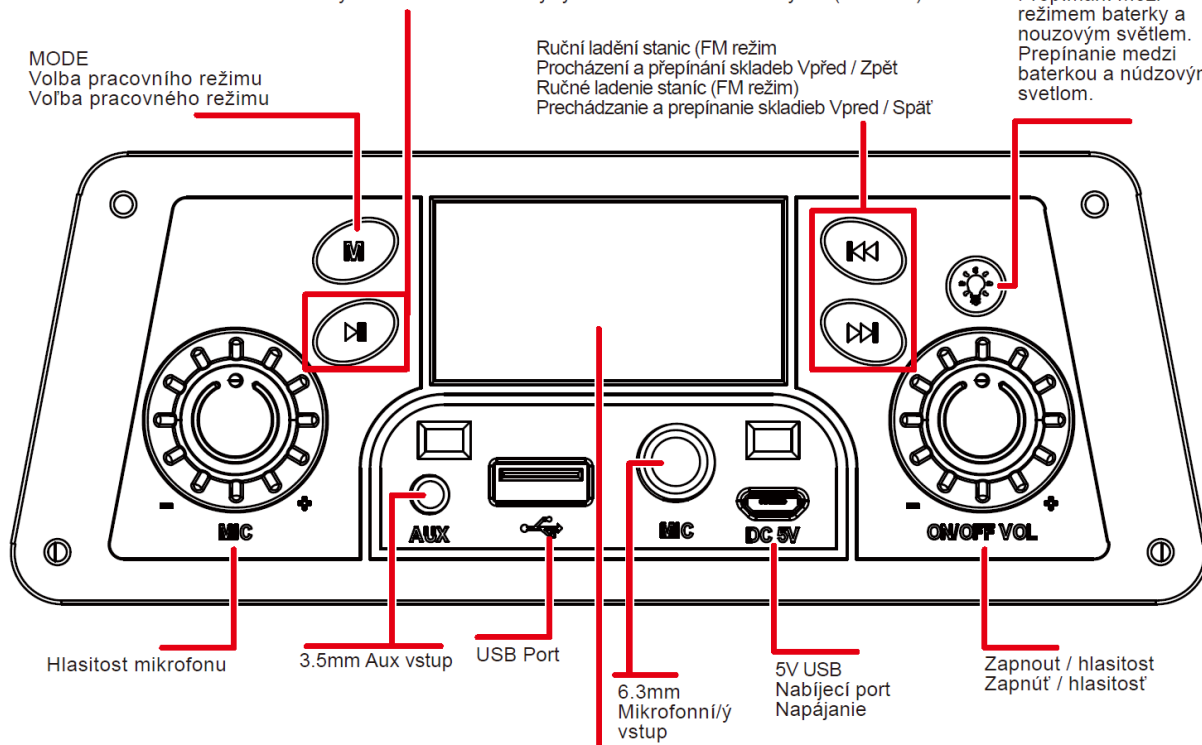

Pokud se na displeji zobrazí „LO“ a ozve se zpráva „Low battery, please charge“, je baterie vybitá a je třeba ji nabít. Ak sa zobrazí „LO“ a zobrazí sa text „Low battery, please charge“, batéria je takmer vybitá a je potrebné ju nabiť.

### NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 4 hodiny. Pro nabití použijte jakýkoliv USB nabíjecí port, schopný dodat 5V a min 1A.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.
2. Po nabití integrované baterie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

### VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### NABÍJANIE BATÉRIE

Préd prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 4 hodiny. Pre nabitie použite akýkoľvek USB nabíjací port, schopný dodať 5V a min 1A.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.
2. Po nabití integrovanej batérie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabiť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťíte tak batériu dlhú životnosť.

### VOLBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnete zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### **PŘEHRÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)**

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD. Na displeji se objeví "USB" či "MicroSD".
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do patřičného slotu.
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play, procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí a Následující, pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause.

**Upozornění!** Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

### **BLUETOOTH REŽIM**

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu Bluetooth. Na displeji se objeví "BLUE".
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními zvolte "THE B" a připojte se k němu. Bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“ (4 nuly).

**Poznámka:** Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

### **POUŽITÍ MIKROFONU**

Mikrofon lze použít v jakémkoliv režimu reproduktoru, hlas z mikrofonu bude přimíchán k reprodukci.

1. Připojte mikrofon do mikrofonního vstupu na reproduktoru.
2. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti mikrofonu na ovládacím panelu.
3. Volitelně nastavte požadovanou úroveň efektu ozvěny mikrofonu na ovládacím panelu.

### **AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)**

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru.
2. Snižte hlasitost reproduktoru.
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE). Na displeji se objeví "LINE".
4. Upravte hlasitost.

**Poznámka:** V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

### **FM rádio**

Zabudované FM rádio využívá jako anténu kabel k mikrofonu. V případě slabšího signálu upravte pozici připojeného mikrofonního kabelu.

Ladění a uložení stanic:

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu FM rádio.
2. Stiskněte a držte tlačítko Play/pause pro automatické skenování a uložení stanic.
3. Pro ruční naladění stanice stiskněte a držte tlačítko Zpět/Vpřed pro procházení FM pásma.

### **PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)**

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu USB či MicroSD. Na displeji sa objaví "USB" či "MicroSD".
2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 súbory do patričného slotu.
3. Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Play, prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci, pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause.

**Upozornenie!** Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

### **BLUETOOTH REŽIM**

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu Bluetooth. Na displeji sa objaví "BLUE".
2. Na šikovnom zariadení spustite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami zvolte "THE B" a pripojte sa k nemu. Ak bude vyžadované heslo, zadajte "0000" (4 nuly).

**Poznámka:** Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použitom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

### **POUŽITIE MIKROFÓNU**

Mikrofón je možné použiť v akomkoľvek režime reproduktora, hlas z mikrofónu bude primiešaný k reprodukci.

1. Pripojte mikrofón do mikrofónneho vstupu na reproduktora.
2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti mikrofónu na ovládacom paneli.
3. Voliteľne nastavte požadovanú úroveň efektu ozveny mikrofónu na ovládacom paneli.

### **AUX REŽIM (EXTERNÉ ZDROJ)**

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukciu z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora.
2. Znížte hlasitosť reproduktora.
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu AUX (LINE). Na displeji sa objaví "LINE".
4. Upravte hlasitosť.

**Poznámka:** V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukciu ovládáte na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.

### **FM rádio**

Zabudované FM rádio využíva ako anténu kábel k mikrofónu. V prípade slabšieho signálu upravte pozíciu pripojeného mikrofónneho kábla.

Ladenie a uloženie stanic:

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu FM rádio.
2. Stlačte a držte tlačidlo Play / pause pre automatické skenovanie a uloženie stanic.
3. Pre ručné naladenie stanice stlačte a držte tlačidlá Späť / Dopredu pre prechádzanie FM pásma.