


### Ovládací prvky a konektory:

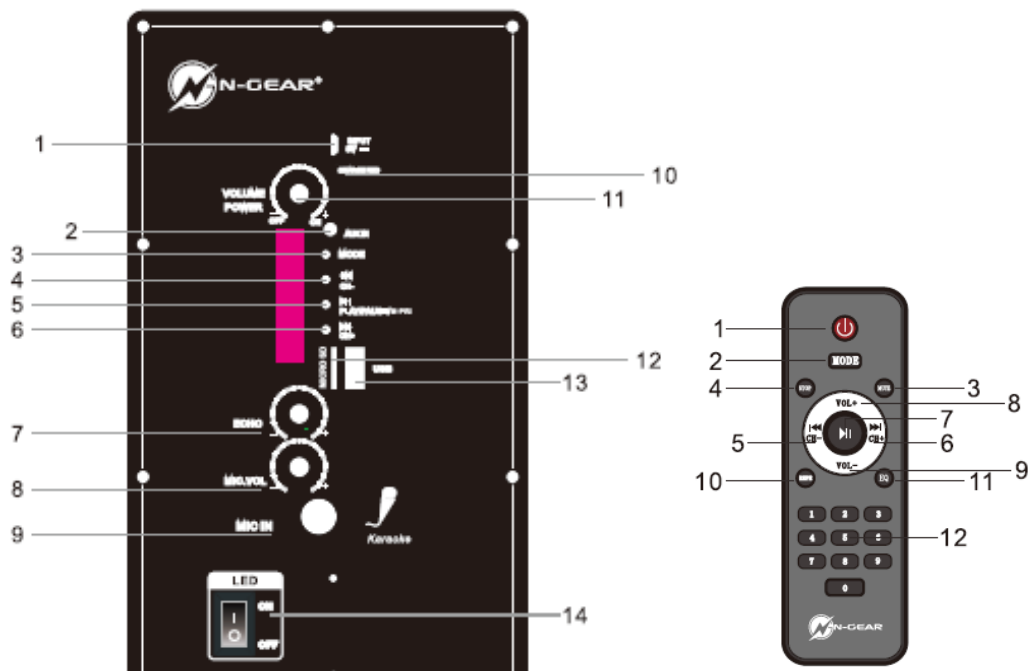

#### Reproduktor

1. DC-IN - Napájení (Připojte dodaný napájecí adaptér)
2. AUX-IN - Vstup audiosignálu pro externí zařízení
3. MODE - Tlačítko pro volbu provozního režimu
4. USB / SD PREV - Předchozí skladba (v režimu USB / SD)
5. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustí přehrávání (v režimu USB / SD)
6. USB / SD NEXT - Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB disku či SD karty)
7. ECHO - Nastavení úrovně efektu echa
8. MIC VOL. - Nastavení úrovně hlasitosti mikrofону
9. MIC - Mikrofonní vstup
10. LED indikátor
11. POWER ON / OFF - Hlavní vypínač
12. TF CARD - Slot pro SD kartu
13. USB - Port pro připojení USB disku
14. LED ON / OFF - Vypnout / zapnout LED světlo

#### Dálkové ovládání

1. POWER - Vypnout / zapnout zařízení
2. MODE - Volba provozního režimu
3. MUTE - ztišení reprodukce
4. STOP
5. PREV - Předchozí skladba
6. NEXT - následující skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustí přehrávání
8. Volume + Zvýšit hlasitost
9. Volume - snižuje hlasitost
10. REPEAT - režim opakování skladby / skladeb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klávesy pro přímou volbu skladby.

#### Reproduktor

1. DC-IN - Napájanie (pripojte priložený napájecí adaptér)
2. AUX-IN - Vstup audiosignálu pre externé zariadenia
3. MODE - Tlačidlo pre voľbu prevádzkového režimu
4. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD)
5. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime USB / SD)
6. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB disku či SD karty)
7. ECHO - Nastavenie úrovne efektu echa
8. MIC VOL. - Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu
9. MIC - Mikrofonný vstup
10. LED indikátor
11. POWER ON / OFF - Hlavný vypínač
12. TF CARD - Slot pre SD kartu
13. USB - Port pre pripojenie USB disku
14. LED ON / OFF - Vypnúť / zapnúť LED svetlo

#### Dialkové ovládanie

1. POWER - vypnúť / zapnúť zariadenie
2. MODE - Voľba prevádzkového režimu
3. MUTE - stíšenie reprodukcie
4. STOP
5. PREV - Predchádzajúca skladba
6. NEXT - Nasledujúca skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie
8. Volume + Zvýšit hlasitost
9. Volume - Znížiť hlasitost
10. REPEAT - režim opakovania skladby / skladiieb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klávesy pre priamu voľbu skladby.

## NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 3 hodiny.

Pro nabití připojte dodaný napájecí adapter.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.

2. Po nabití integrované baterie bude indikátor svítit modře.

**Poznámka:** Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

## VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### PŘEHŘÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD. Na displeji se objeví "USB" či "MicroSD".

2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do patřičného slotu.

3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play (8), procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí (9) a Následující (7), pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause (8).

**Upozornění!** Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

### BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu Bluetooth. Na displeji se objeví "BLUE".

2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth funkci a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními vyberte "THE FLASH 1205" a připojte se k němu.

**Poznámka:** Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

### POUŽITÍ MIKROFONU

Mikrofon lze použít v jakémkoliv režimu reproduktoru, hlas z mikrofonu bude přimíchán k reprodukci.

1. Připojte mikrofon do mikrofonního vstupu na reproduktoru.

2. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti mikrofonu na ovládacím panelu (15).

3. Volitelně nastavte požadovanou úroveň efektu ozvěny mikrofonu na ovládacím panelu (16).

### AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru (3).

2. Snižte hlasitost reproduktoru.

3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE). Na displeji se objeví "LINE".

4. Upravte hlasitost.

**Poznámka:** V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

## NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 3 hodiny.

Pre nabitie pripojte dodaný napájací adaptér.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.

2. Po nabití integrovanej batérie bude indikátor svietiť na modro.

**Poznámka:** Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabíť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťte tak batériu dlhú životnosť.

## VOĽBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, prepnete zariadenie do režimu USB či MicroSD. Na displeji sa objaví "USB" či "MicroSD".

2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 súbory do patričného slotu.

3. Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Play (8), prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci (9) a Nasledujúci (7), pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause (8).

**Upozornenie!** Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

### BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie do režimu Bluetooth. Na displeji sa objaví "BLUE".

2. Na šikovnom zariadení spustite Bluetooth funkciu a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami vyberte "THE FLASH 1205" a pripojte sa k nemu.

**Poznámka:** Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použítom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

### POUŽITIE MIKROFÓNU

Mikrofón je možné použiť v akomkoľvek režime reproduktora, hlas z mikrofónu bude primiešaný k reprodukci.

1. Pripojte mikrofón do mikrofónneho vstupu na reproduktora.

2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti mikrofónu na ovládacom paneli (15).

3. Voliteľne nastavte požadovanú úroveň efektu ozveny mikrofónu na ovládacom paneli (16).

### AUX REŽIM (EXTERNÉ ZDROJ)

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukciu z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora (3).

2. Znížte hlasitosť reproduktora.

3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie do režimu AUX (LINE). Na displeji sa objaví "LINE".

4. Upravte hlasitosť.

**Poznámka:** V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukciu ovládáte na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.