


Konektory a ovládací prvky:

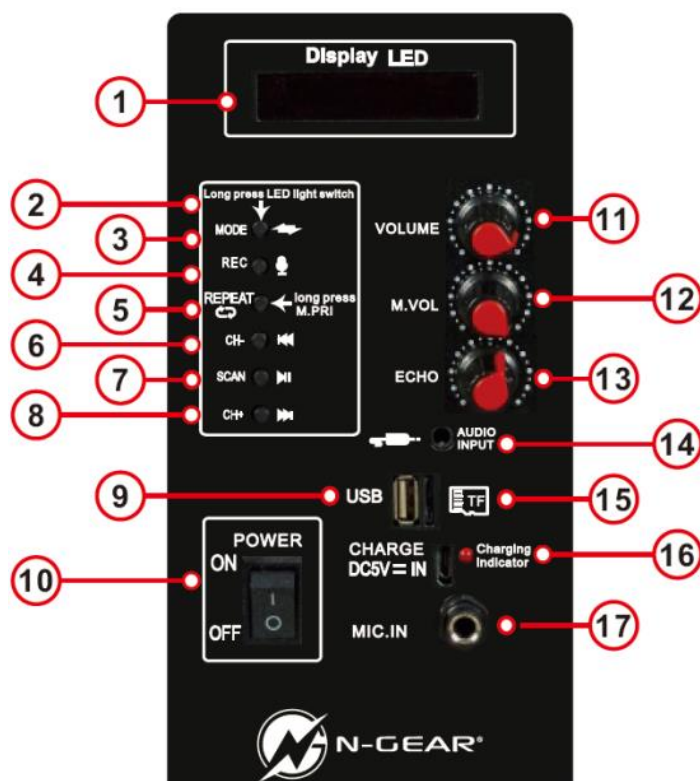

1. LED displej
2. LED osvětlení vyp/zap.
3. MODE – volba režimu
4. REC – záznam reprodukce
5. REPEAT – režim opakování
6. USB/SD NEXT – Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB disku či SD karty)
7. USB/SD PLAY/PAUSE – Pozastavit, spustit přehrávání (v režimu USB/SD)
8. USB/SD PREV – Předchozí skladba (v režimu USB/SD)
9. USB port (pro přehrávání)
10. POWER – zapnout/vypnout
11. VOLUME – hlasitost
12. MIC VOL – hlasitost mikrofonu
13. ECHO – úroveň efektu echo
14. AUX – vstup pro externí zdroj
15. Slot pro micro SD kartu
16. USB nabíjecí port
17. MIC IN – mikrofonní vstup

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 5 hodin.
Pro nabití použijte jakýkoliv USB nabíjecí port, schopný dodat 5V a min 1A.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.



1. LED displej
2. LED osvetlenie vyp / zap.
3. MODE - voľba režimu
4. REC - záznam reprodukcie
5. REPEAT - režim opakovania
6. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB disku či SD karty)
7. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime USB / SD)
8. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD)
9. USB port (pre prehrávanie)
10. POWER - zapnúť / vypnúť
11. VOLUME - hlasitosť
12. MIC VOL - hlasitosť mikrofónu
13. ECHO - úroveň efektu echo
14. AUX - vstup pre externý zdroj
15. Slot pre micro SD kartu
16. USB nabíjací port
17. MIC IN - mikrofónny vstup

NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabíť, to môže trvať spravidla 5 hodín.
Pre nabitie použite akýkoľvek USB nabíjací port, schopný dodať 5V a min 1A.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.

2. Po nabití integrované baterie indikátor zhasne.

Poznámka: Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

PŘEHRAVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD.
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do příslušného slotu.
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play, procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí a Následující, pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause.

Upozornění! Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu Bluetooth.
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními zvolte "THE FLASH 810" a připojte se k němu. Bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“ (4 nuly).

Poznámka: Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru.
2. Snižte hlasitost reproduktoru.
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE).
4. Upravte hlasitost.

Poznámka: V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojeném zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

FM rádio

Zabudované FM rádio využívá jako anténu kabel k mikrofonu. V případě slabšího signálu upravte pozici připojeného mikrofonního kabelu.

Ladění a uložení stanic:

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu FM rádio.
2. Stiskněte a držte tlačítko Play/pause pro automatické skenování a uložení stanic.
3. Pro ruční naladění stanice stiskněte a držte tlačítko Zpět/Vpřed pro procházení FM pásma.

2. Po nabití integrované baterie indikátor zhasne.

Poznámka: Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabíť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťte tak batériu dlhú životnosť.

VOLBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu USB či MicroSD.
2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 súbory do príslušného slotu.
3. Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Play, prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci, pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause.

Upozornenie! Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu Bluetooth.
2. Na šikovnom zariadení spusťte Bluetooth a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami zvolte "THE FLASH 810" a pripojte sa k nemu. Ak bude vyžadované heslo, zadajte "0000" (4 nuly).

Poznámka: Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použítom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

AUX REŽIM (EXTERNÉ ZDROJ)

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukciu z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora.
2. Znížte hlasitosť reproduktora.
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu AUX (LINE).
4. Upravte hlasitosť.

Poznámka: V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukciu ovládáte na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.

FM rádio

Zabudované FM rádio využíva ako anténu kábel k mikrofónu. V prípade slabšieho signálu upravte pozíciu pripojeného mikrofónneho kábla.

Ladenie a uloženie stanic:

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu FM rádio.
2. Stlačte a držte tlačidlo Play / pause pre automatické skenovanie a uloženie stanic.
3. Pre ručné naladenie stanice stlačte a držte tlačidlá Späť / Dopredu pre prechádzanie FM pásma.