



N-GEAR BLAZOOKA 703




DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte. Dbejte všech varování.
3. Dodržujte všechny pokyny.
4. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
5. Čistěte pouze suchým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory.
7. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnost polarizované polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z přístroje.
11. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem, které jsou specifikovány výrobcem nebo se prodávají s přístrojem.
13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej odpojte ze sítě.
14. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
16. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
17. Jako odpojovací zařízení se používají zástrčky MAINS, které musí zůstat snadno ovladatelné.

POZNÁMKA: Nepokoušejte se otevřít zadní kryt nebo napájecí adaptér, protože otevření nebo sejmutí krytů může vést k vystavení nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí a také k zablokování omezeného servisu: Uvnitř nejsou žádné součásti pro uživatelskou obsluhu.

POZNÁMKA: Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového šumu z digitálních přístrojů stanovené v předpisech Industry Canada o rádiovém rušení. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

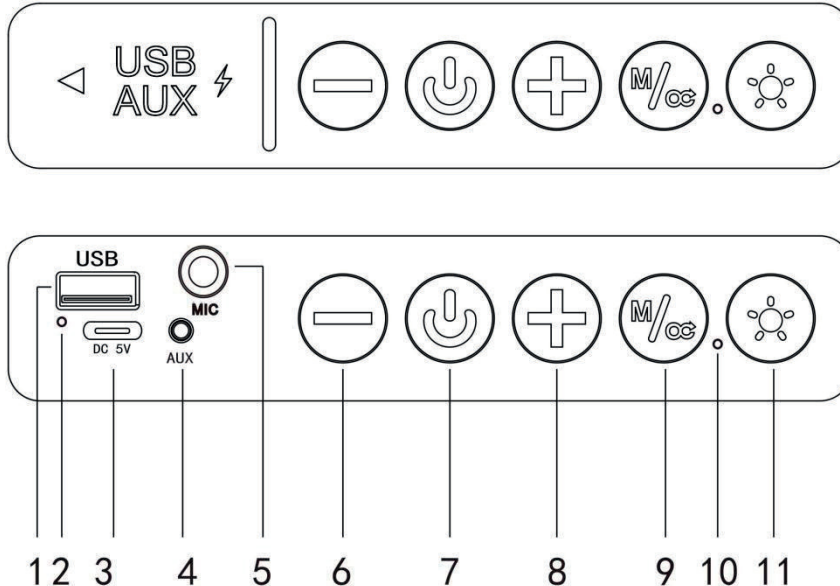

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 vstup USB | 7 Zapnutí/vypnutí |
| 2 Kontrolka nabíjení | 8 Vol+/Next |
| 3 Nabíjecí port USB-C | 9 Mode/TWS : Stisknutím změníte režimy zdroje na Bluetooth ,Aux in. Stisknutím a podržením přejdete do režimu Party Plus. |
| 4 Vstup AUX | 10 Indikátor Bluetooth |
| 5 MIC | 11 Kontrolka LED |
| 6 Vol-/Prev | |

Nabíjení reproduktoru

Připojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu USB-C k reproduktoru a druhý konec ke zdroji napájení. Zatímco se reproduktor nabíjí, kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně. Po úplném nabití kontrolka zhasne.

Zapnutí a vypnutí napájení

Zapnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení reproduktor zapnete. Tlačítko Mode začne blikat modře. Kromě toho uživatel uslyší hlasovou výzvu "N-GEAR makes you move", která znamená, že se zařízení úspěšně zapnulo a přešlo do režimu Bluetooth pairing.

Vypnutí: Stisknutím a podržením tlačítka Napájení reproduktor vypnete. Indikátor LED ztmavne, což znamená, že zařízení bylo úspěšně vypnuto.

Poznámka: Červený indikátor LED nezhasne, dokud nebude reproduktor plně nabitý.

Připojení přes Bluetooth

Nezapomeňte zkontrolovat nastavení Bluetooth v telefonu a ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté. vyhledejte " BLAZOOKA - 703 " v seznamu okolních zařízení a klepnutím na název proveďte párování. uživatel uslyší zvukové oznámení a uvidí, že kontrolka nabíjení zůstává modrá. to znamená, že zařízení bylo úspěšně spárováno s telefonem uživatele. reproduktor se automaticky spojí s chytrým telefonem, jakmile budou oba zapnuté, v dosahu , a v režimu párování.

Ovládání hudby

Přehrávání/pauza: Když je reproduktor Bluetooth připojen k mobilnímu telefonu, stiskněte tlačítko "Přehrát/Pozastavit" pro přehrávání hudby z telefonu do reproduktoru. Dalším stisknutím tlačítka "play/pause" přehrávanou hudbu pozastavíte.

Další skladba: Stisknutím tlačítka "+" přehrajete další skladbu.

Předchozí skladba: Stisknutím tlačítka "-" přehrajete předchozí skladbu.

Zvýšení hlasitosti: Stiskněte a podržte tlačítko "+", dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Snížení hlasitosti: Stiskněte a podržte tlačítko "-", dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

USB,AUX&TWS

USB režim:

Po vložení USB disku do USB portu váš reproduktor automaticky přejde do režimu USB. Stiskněte a podržte tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti pro nastavení hlasitosti, krátkým stisknutím tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti pro předchozí/následující skladbu. Stisknutím tlačítka Play/Pause ztlumíte zvuk v reproduktoru.

Vstup AUX:

Po zasunutí 3,5mm stereofonního konektoru do přípojky externího zvukového vstupu , váš reproduktor automaticky přejde do režimu AUX, Stisknutím a podržením tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti upravte hlasitost , Stisknutím tlačítka Play/Pause ztlumíte zvuk na reproduktoru.

REŽIM TWS:

Zařízení podporuje skutečné bezdrátové stereo. Pokud jste si zakoupili i druhý identický reproduktor, můžete streamovat hudbu ze svého telefonu do obou reproduktorů současně v režimu stereo (jeden reprodukuje levý audokanál, druhý pravý audiokanál).

Po zapnutí obou reproduktorů stiskněte a podržte tlačítko Mode na kterémkoli z reproduktorů, čímž je spárujete. Uživatel uslyší zvukové upozornění, že reproduktory byly úspěšně spárovány a čekají na spárování se zařízením Bluetooth. Oba reproduktory se automaticky znovu připojí, jakmile budou oba zapnuté, v dosahu a v režimu párování. Chcete-li párování reproduktorů zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Mode.

Poznámka: Před připojením k zařízením Bluetooth se ujistěte, že jste reproduktory spárovali. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se reproduktory nebudou moci navzájem spárovat. V důsledku toho se může stát, že se zařízením Bluetooth bude možné spárovat vždy pouze jeden reproduktor .

Přečtěte si pozorně návod k obsluze, abyste přístroj správně zprovoznil, a uschovejte si tento návod pro další použití.



| | |
|---|---|
| PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE. | VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. |
| LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP. | BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF. |
| POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO. | LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO. |