



N-GEAR BLAZOOKA 703




DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny. Dodržiavajte všetky upozornenia.
3. Dodržiavajte všetky pokyny.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
5. Čistite iba suchou handričkou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
7. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nemanipulujte s bezpečnosťou polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Uzemnená zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík slúži na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, praktických zásuvkách a v mieste, kde vystupujú z prístroja.
11. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú spolu so zariadením.
13. Počas búrky alebo pri dlhšom nepoužívaní prístroja ho odpojte zo siete.
14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak bol spadnutý.
15. Jednotka nesmie byť vystavená kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
16. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
17. Zástrčky MAINS sa musia používať ako odpojovacie zariadenia a musia zostať ľahko ovládateľné.

POZNÁMKA: Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt alebo napájací adaptér, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám, ako aj znemožnenie obmedzeného servisu: vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať.

POZNÁMKA: Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre emisie rádiového šumu z digitálnych prístrojov stanovené v predpisoch Industry Canada o rádiovom rušení. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

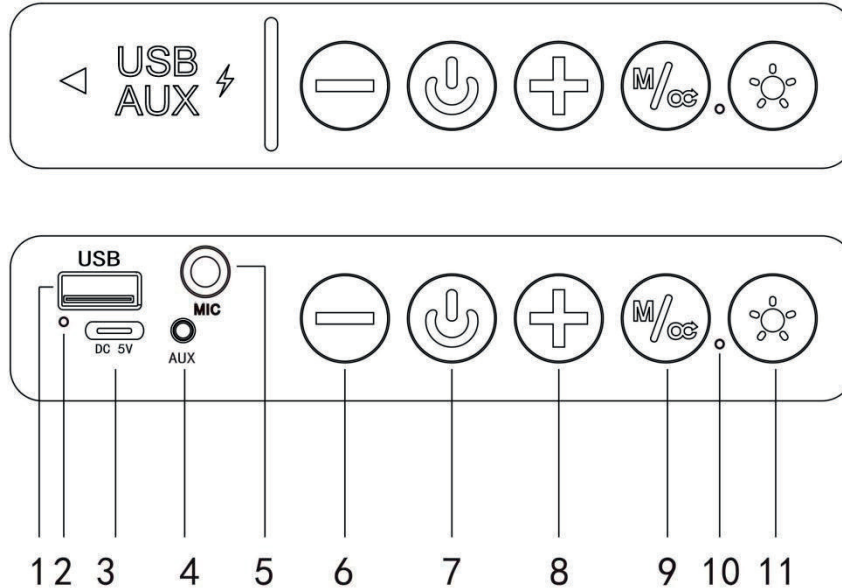

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 vstup USB | 7 Zapnutie/vypnutie |
| 2 Kontrolka nabíjania | 8 Vol+/ďalší |
| 3 Nabíjací port USB-C | 9 Mode/TWS : Stlačením prepnete režimy zdroja na Bluetooth , Aux in. Stlačením a podržaním vstúpite do režimu Party Plus. |
| 4 Vstup AUX | 10 Indikátor Bluetooth |
| 5 MIC | 11 Indikátor LED |
| 6 Vol-/Prev | |

Nabíjanie reproduktora

Pripojte jeden koniec dodaného nabíjacieho kábla USB-C k reproduktoru a druhý koniec k zdroju napájania. Počas nabíjania reproduktora bude kontrolka nabíjania svietiť na červeno. keď je reproduktor úplne nabitý, kontrolka zhasne.

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie: Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete reproduktor. Tlačidlo Mode bude blikať na modro. Okrem toho používateľ bude počuť hlasovú výzvu "N-GEAR makes you move", ktorá znamená, že zariadenie sa úspešne zaplo a vstúpilo do režimu Bluetooth pairing.

Vypnutie: Stlačením a podržaním tlačidla napájania reproduktor vypnete. Indikátor LED stmavne, čo znamená, že zariadenie bolo úspešne vypnuté.

Poznámka: Červený indikátor LED sa nevypne, kým sa reproduktor úplne nenabije.

Pripojenie cez Bluetooth

Nezabudnite skontrolovať nastavenia Bluetooth v telefóne a uistite sa, že je Bluetooth zapnuté. Vyhľadajte "BLAZOOKA - 703" v zozname blízkych zariadení a ťuknutím na názov ho spárujte. používateľ bude počuť zvukové upozornenie a uvidí, že indikátor nabíjania zostáva modrý. to znamená, že zariadenie bolo úspešne spárované s telefónom používateľa. reproduktor sa automaticky pripojí k smartfónu, keď sú oba zapnuté, v dosahu, a v režime párovania.

Ovládanie hudby

Prehrávanie/pozastavenie: Keď je reproduktor Bluetooth pripojený k mobilnému telefónu, stlačením tlačidla "Prehrávanie/pozastavenie" prehráte hudbu z telefónu do reproduktora. Opätovným stlačením tlačidla "play/pause" pozastavíte prehrávanie hudby.

Stlačením tlačidla "+" prehráte ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla "-" prehráte predchádzajúcu skladbu.

Stlačte a podržte tlačidlo "+", kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.

Stlačte a podržte tlačidlo "-", kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.

USB, AUX&TWS

Režim USB:

Stlačte a podržte tlačidlá na zvýšenie/zníženie hlasitosti pre nastavenie hlasitosti, krátko stlačte tlačidlá na zvýšenie/zníženie hlasitosti pre predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Stlačením tlačidla prehrávania/ pozastavenia stlmíte zvuk v reproduktore.

Vstup AUX:

Keď vložíte 3,5 mm stereo konektor do pripojenia externého zvukového vstupu, reproduktor automaticky prejde do režimu AUX, Stlačením a podržaním tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti upravte hlasitosť, Stlačením tlačidla Play/Pause stlmíte zvuk v reproduktore.


REŽIM TWS:

Zariadenie podporuje skutočné bezdrôtové stereo. Ak ste si zakúpili aj druhý identický reproduktor, môžete streamovať hudbu z telefónu do oboch reproduktorov súčasne v režime stereo (jeden reprodukuje ľavý zvukový kanál, druhý pravý zvukový kanál).

Po zapnutí oboch reproduktorov stlačte a podržte tlačidlo Mode na jednom z nich, čím ich spárujete. Používateľ bude počuť zvukové upozornenie, že reproduktory boli úspešne spárované a čakajú na spárovanie so zariadením Bluetooth. Oba reproduktory sa automaticky spoja, keď sú oba zapnuté, v dosahu a v režime párovania. Ak chcete zrušiť párovanie reproduktorov, stlačte a podržte tlačidlo Mode.

Poznámka: Pred pripojením k zariadeniu Bluetooth sa uistite, že ste reproduktory spárovali. Ak tak neurobíte, reproduktory sa nemusia dať navzájom spárovať. V dôsledku toho môže byť možné spárovať so zariadením Bluetooth vždy len jeden reproduktor.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, aby zariadenie správne fungovalo, a uschovajte si tento návod na použitie v budúcnosti.

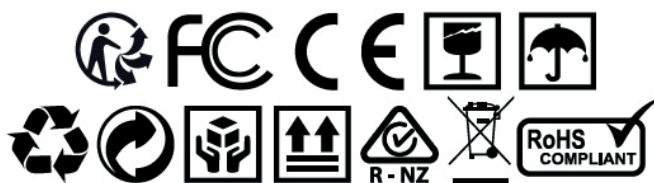

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.