




N-Gear Disco Block 410



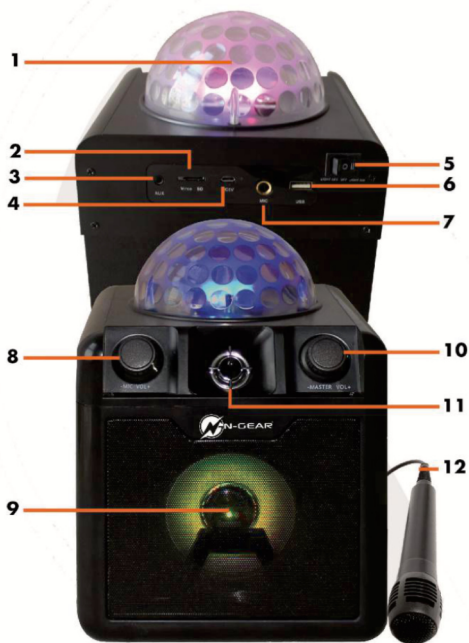

- 1) Discolight
- 2) Slot na kartu SD
- 3) Vstup Aux In
- 4) Port USB na nabíjanie
- 5) Vypínač napájania
- 6) USB pre disk
- 7) Vstup pre mikrofón
- 8) Hlasitosť mikrofónu
- 9) Reproduktor
- 10) hlavná hlasitosť
- 11) reproduktor
- 12) mikrofón

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte vypínač do polohy "I" na zadnom paneli reproduktora.
- Zariadenie prejde do režimu Bluetooth a LED dióda začne blikať na modro.
- Svetelná disková guľa zostane vypnutá.

Zapnutie/vypnutie v režime PARTY LIGHT MODE

- Stlačte prepínač POWER do polohy "II" na zadnom paneli reproduktora.
- Zariadenie prejde do režimu Bluetooth a LED dióda bude blikať na modro.
- Svetlo disková guľa sa zapne.
- Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Pripojte nabíjací kábel Micro USB (je súčasťou dodávky) k zadnej strane jednotky a k adaptéru USB.
- Čas nabíjania je približne 5-6 hodín v režime vypnutia.
- Počas nabíjania sa rozsvieti červený indikátor na zadnom paneli a po dokončení nabíjania zhasne.

PRIPOJENIE BLUETOOTH

- Jednotku a zariadenie Bluetooth umiestnite maximálne 10 m od seba.
- Keď je jednotka zapnutá, predvolene prejde do režimu Bluetooth.
- Uistite sa, že je na zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
- Nastavte zariadenie tak, aby vyhľadalo názov párovania Bluetooth zariadenia N-Gear DiscoBlock410.
- Po výbere sa zariadenie označí ako "pripojené" a budete počuť zvukovú výzvu.

PRIPOJENIE CEZ AUX

- Zapojte 3,5 mm audio kábel do vstupu AUX na zadnom paneli reproduktora.
- Môžete sa pripojiť k akémukoľvek zvukovému zariadeniu, ktoré má 3,5 mm konektor zvukového výstupu, a prehrávať z neho akýkoľvek zvuk.

PRIPOJENIE MIKROFÓNU

- Zapojte mikrofón (6,3 mm konektor) do vstupu MICna zadnom paneli reproduktora.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu na prednej strane reproduktora na požadovanú úroveň zvuku.

POČÚVANIE Z JEDNOTKY USB/MICRO SD

- Do zadného panela reproduktora vložte jednotku USB alebo kartu Micro SD.
- Reprodukotor bude automaticky prehrávať hudbu z vybraného zariadenia USB alebo Micro SD.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny. Dodržiavajte všetky upozornenia.
3. Dodržiavajte všetky pokyny.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
5. Čistite iba suchou handričkou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
7. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nemanipulujte s bezpečnosťou polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Uzemnená zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík slúži na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zástrčku vymenil.
10. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, prídavných zásuvkách a v mieste, kde vystupujú z prístroja.
11. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú so spotrebičom.
13. Počas búrok alebo pri dlhodobom nepoužívaní prístroja ho odpojte zo siete.
14. Všetky servisné práce nechajte vykonať kvalifikovaným servisným pracovníkom. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj sa nesmú klásať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
16. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
17. Zástrčky MAINS sa musia používať ako odpojovacie zariadenia a musia zostať ľahko ovládateľné.

POZNÁMKA: Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt alebo napájací adaptér, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám, ako aj znemožnenie obmedzeného servisu: vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať.

POZNÁMKA: Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre emisie rádiového šumu z digitálnych prístrojov stanovené v predpisoch Industry Canada o rádiovom rušení. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

