





LGP JUKE-808



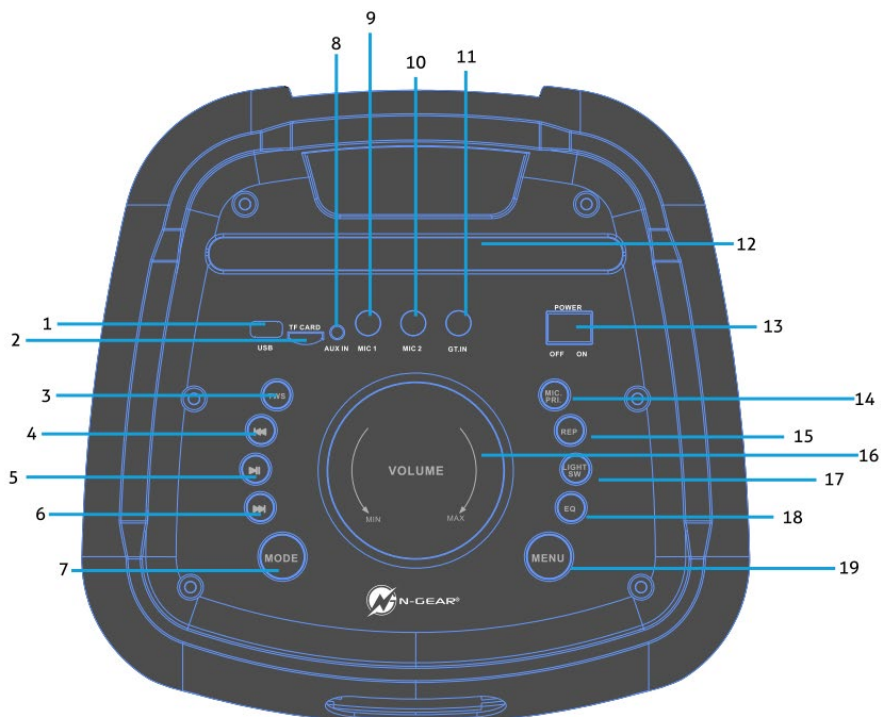

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Vstup USB | 8. Vstup AUX | 15. Opakujte |
| 2. Vstup Micro SD/TF | 9. Vstup MIC1 | 16. Hlavní hlasitost |
| 3. TWS (více reproduktorů) | 10. Vstup MIC2 | 17. Vypínač LED |
| 4. Předchozí tlačítko | 11. Vstup GUITAR | 18. Ekvalizér |
| 5. Tlačítko přehrávání/pauzy | 12. Držák tabletu/telefonu | 19. Nabídka |
| 6. Tlačítko Další | 13. Vypínač systému | |
| 7. Režim vstupu | 14. Priorita mikrofonu | |

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

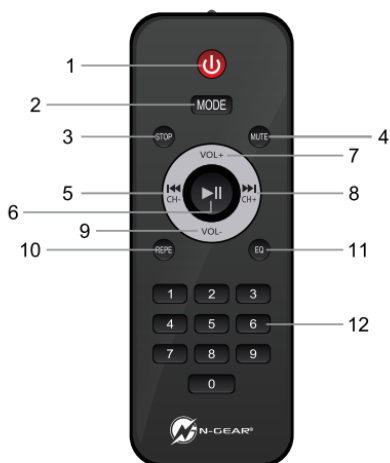

- 1. Napájení**
- 2. Režim**
- 3. Stop**
- 4. Ztlumit**
- 5. Předchozí**
- 6. Přehrát/pauza**
- 7. VOL +**
- 8. Další**
- 9. VOL -**
- 10. Opakování**
- 11. Ekvalizér**
- 12. 0-9**

FUNKCE BLUETOOTH

Zapněte hlasitost reproduktoru; reproduktor je v režimu Bluetooth.

Když je v jiném režimu: Stisknutím tlačítka MODE na reproduktoru přepněte na režim Bluetooth.

Zapněte mobilní zařízení a vyhledejte "THE FLASHBANGER 777".

Vyberte jej pro spárování.

Po připojení zařízení se zobrazí hlasová výzva.

FUNKCE AUX

Stisknutím tlačítka MODE na reproduktoru přepněte do režimu AUX.

Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrajete nebo pozastavíte přehrávání hudby.

Stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další skladbu.

Stisknutím tlačítka PREVIOUS znovu spustíte skladbu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

KABELOVÝ MIKROFON

Připojte dodaný kabelový mikrofon do vstupního konektoru MIC umístěného na předním panelu zařízení.

Hlasitost mikrofonu MIC ovládejte otáčením knoflíku Mic.

Otáčením knoflíku Echo ovládejte efekt ozvěny.

BEZDRÁTOVÝ MIKROFON

Zapněte bezdrátový mikrofon.

Otáčením knoflíku Mic ovládejte hlasitost mikrofonu.

Otáčením knoflíku Echo ovládejte efekt ozvěny.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Připojte přiložený síťový kabel k libovolné nabíječce a do portu pro nabíjení střídavým proudem.

Kontrolka LED nabíjení se změní na červenou, což znamená, že se baterie nabíjí.

Při používání reproduktoru může být používán na baterii nebo může být připojen k nabíječce AC.

FUNKCE USB

Vložte USB flash disk. Režim USB se spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, měly by být ve formátu MP3 nebo WAV.

Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE hudbu přehrajete nebo pozastavíte.

Stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další skladbu.

Stisknutím tlačítka PREVIOUS spustíte skladbu znovu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

FUNKCE MICRO SD

Vložte kartu Micro SD, režim SD se spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, měly by být ve formátu MP3 nebo WAV.

Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE hudbu přehrajete nebo pozastavíte.

Stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další skladbu.

Stisknutím tlačítka PREVIOUS znovu spustíte skladbu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

FUNKCE RÁDIA FM

Stisknutím tlačítka MODE na reproduktoru přepnete do režimu FM.

Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přejdete do automatického vyhledávání kanálů FM.

Stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další frekvenci.

Stisknutím tlačítka PREVIOUS se vrátíte na předchozí frekvenci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte. Dbejte všech varování.
3. Dodržujte všechny pokyny.
4. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
5. Čistěte pouze suchým hadříkem.
6. Neblokuje žádné větrací otvory.
7. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnost polarizované polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z přístroje.
11. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem, které jsou specifikovány výrobcem nebo se prodávají s přístrojem.
13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej odpojte ze sítě.
14. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlití kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
16. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
17. Jako odpojovací zařízení se používají zástrčky MAINS, které musí zůstat snadno ovladatelné.

POZNÁMKA: Nepokoušejte se otevřít zadní kryt nebo napájecí adaptér, protože otevření nebo sejmutí krytů může vést k vystavení nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí a také k zablokování omezeného servisu: Uvnitř nejsou žádné součásti pro uživatelskou obsluhu.

POZNÁMKA: Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového šumu z digitálních přístrojů stanovené v předpisech Industry Canada o rádiovém rušení. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

