




LGP JUKE-808



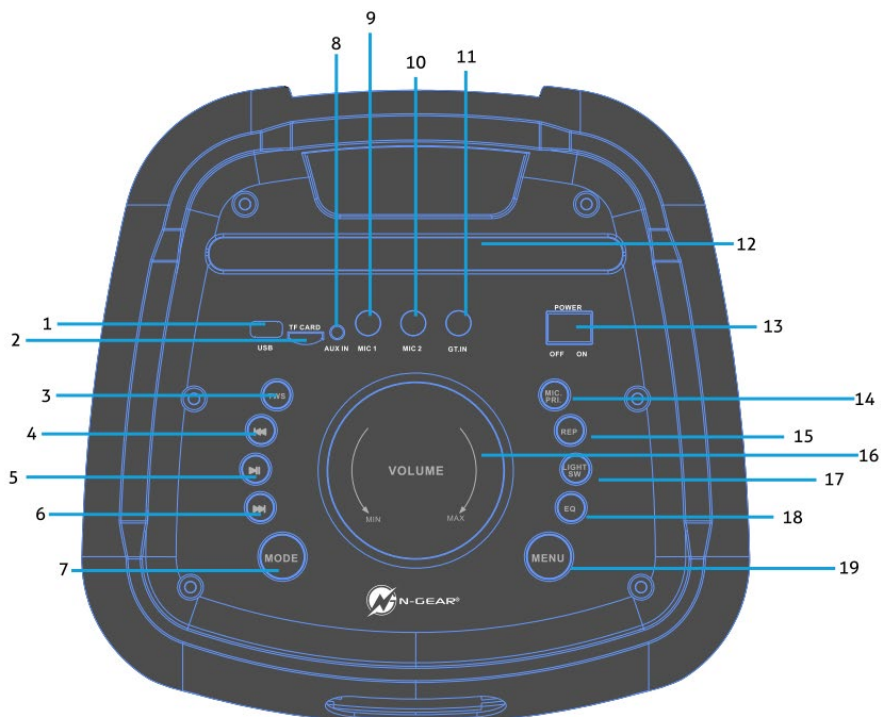

**1. Vstup USB**

**2. Vstup Micro SD/TF**

**3. TWS (viac reproduktorov)**

**4. Predchádzajúce tlačidlo**

**5. Tlačidlo prehrávania/  
pozastavenia**

**6. Tlačidlo Next**

**7. Režim vstupu**

**8. Vstup AUX**

**9. Vstup MIC1**

**10. Vstup MIC2**

**11. Vstup GUITAR**

**12. Držiak na tablet/telefón**

**13. Systémový prepínač**

**14. Priorita mikrofónu**

**15. Opakujte**


**16. Hlavná hlasitosť**

**17. Prepínač LED**

**18. Ekvalizér**

**19. Ponuka**

## FUNKCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

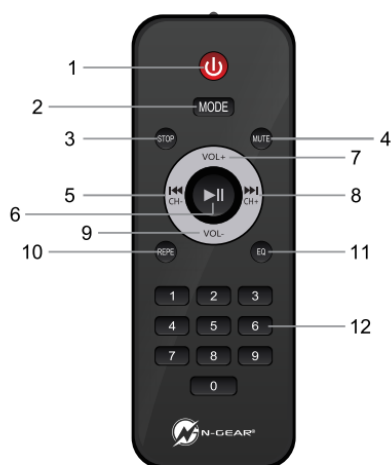

**1. Napájanie**

**2. Režim**

**3. Stop**

**4. Vypnutie zvuku**

**5. Predchádzajúci**

**6. Prehrávanie/pauza**

**7. VOL +**

**8. Next**

**9. VOL -**

**10. Opakujte**

**11. Ekvalizér**

**12. 0-9**

## **FUNKCIA BLUETOOTH**

Zapnite hlasitosť reproduktora; reproduktor je v režime Bluetooth.

Keď ste v inom režime, stlačením tlačidla MODE na reproduktore prepnete na režim Bluetooth.

Zapnite mobilné zariadenie a vyhľadajte položku "THE FLASHBANGER 777". Vyberte ho na spárovanie.

Po pripojení zariadenia sa zobrazí hlasová výzva.

## **FUNKCIE AUX**

Stlačením tlačidla MODE na reproduktore prepnete do režimu AUX.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE môžete prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

Stlačením tlačidla NEXT prejdete na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS znovu spustíte skladbu alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

## **KÁBLOVÝ MIKROFÓN**

Pripojte dodaný káblový mikrofón do vstupného konektora MIC, ktorý sa nachádza na prednom paneli zariadenia.

Hlasitosť mikrofónu MIC regulujte otáčaním ovládača Mic.

Otáčaním ovládača Echo môžete ovládať efekt ozveny.

## **BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN**

Zapnite bezdrôtový mikrofón.

Otáčaním gombíka Mic ovládajte hlasitosť mikrofónu.

Otáčaním gombíka Echo ovládajte efekt ozveny.

## **NABÍJANIE REPRODUKTORA**

Priložený napájací kábel pripojte k ľubovoľnej nabíjačke a k portu na nabíjanie striedavým prúdom.

Indikátor nabíjania sa rozsvieti na červeno, čím signalizuje, že sa batéria nabíja.

Pri používaní reproduktora ho môžete používať na batériu alebo pripojený k sieťovej nabíjačke.

## **FUNKCIE USB**

Vložte pamäťovú jednotku USB. Režim USB sa spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, mali by byť vo formáte MP3 alebo WAV.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE môžete prehrávať alebo pozastaviť prehrávanie hudby.

Stlačením tlačidla NEXT prejdete na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS (Predchádzajúca) skladbu znovu prehráte alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

## **FUNKCIA MICRO SD**

Vložte kartu Micro SD, režim SD sa spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, mali by byť vo formáte MP3 alebo WAV.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE hudbu prehráte alebo pozastavíte.

Stlačením tlačidla NEXT prejdete na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS spustíte skladbu znova alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

## **FUNKCIE RÁDIA FM**

Stlačením tlačidla MODE na reproduktore prepnete do režimu FM.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE vstúpte do automatického vyhľadávania kanálov FM.

Stlačením tlačidla NEXT prejdete na ďalšiu frekvenciu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS sa vrátite na predchádzajúcu frekvenciu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny. Dodržiavajte všetky upozornenia.
3. Dodržiavajte všetky pokyny.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
5. Čistite iba suchou handričkou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
7. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nemanipulujte s bezpečnosťou polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Uzemnená zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík slúži na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zástrčku vymenil.
10. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, prídavných zásuvkách a v mieste, kde vystupujú z prístroja.
11. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú so spotrebičom.
13. Počas búrok alebo pri dlhodobom nepoužívaní prístroja ho odpojte zo siete.
14. Všetky servisné práce nechajte vykonať kvalifikovaným servisným pracovníkom. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj sa nesmú klásať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
16. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
17. Zástrčky MAINS sa musia používať ako odpojovacie zariadenia a musia zostať ľahko ovládateľné.

**POZNÁMKA:** Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt alebo napájací adaptér, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám, ako aj znemožnenie obmedzeného servisu: vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať.

**POZNÁMKA:** Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre emisie rádiového šumu z digitálnych prístrojov stanovené v predpisoch Industry Canada o rádiovom rušení. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

