





LGP-24C



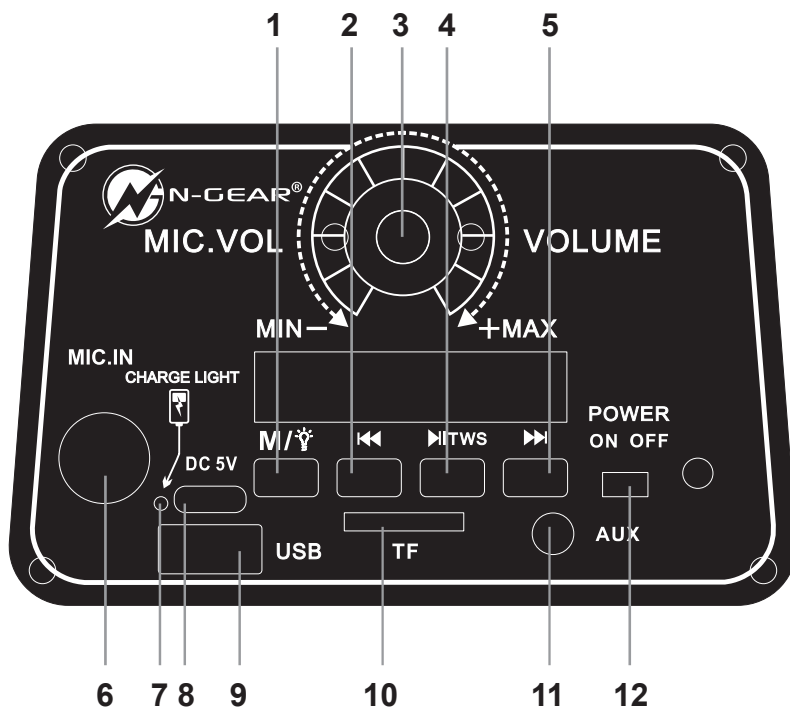

1. Režim/LED svetlo
2. Predchádzajúci
3. Hlasitosť mikrofónu / Hlasitosť
4. Pozastavenie / Prehrávanie / Tws
5. Ďalšie
6. Vstup pre mikrofón
7. Kontrolka nabíjania
8. 5 V DC
9. Port USB
10. Slot na SD kartu
11. Prídavné zariadenie
12. Napájanie

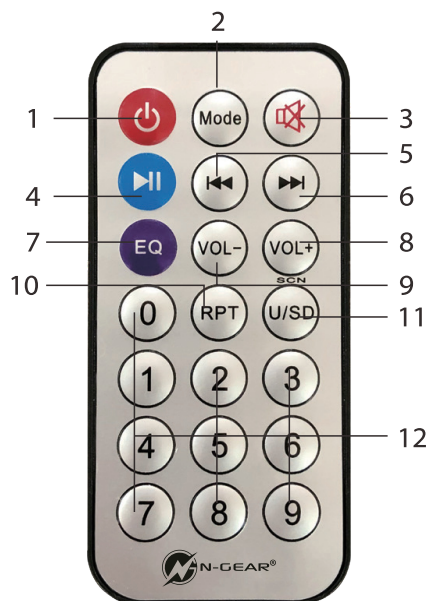

1. POWER
2. MODE
3. MUTE
4. Ovládacie tlačidlo prehrávania/pauzy
5. Ovládacie tlačidlo Prev
6. Ďalšie ovládacie tlačidlo
7. Ovládacie tlačidlo EQ
8. VOL+
9. VOL-
10. Tlačidlo opakovaného ovládania
11. USB/SD
12. 0-9

FUNKCIA BLUETOOTH

Zapnite hlasitosť reproduktora, reproduktor je v režime Bluetooth.
Stlačením tlačidla MODE na reproduktore prepnete na režim Bluetooth.

Zapnite mobilné zariadenie a vyhľadajte "LGP-24C". vyberte ho na spárovanie.

Po pripojení zariadenia sa zobrazí hlasová výzva.

Vstup AUX

Stlačením tlačidla MODE na reproduktore prepnete do režimu AUX.
Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE môžete prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

Stlačením tlačidla NEXT buon preskočíte na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS buon znovu spustíte skladbu alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

KÁBLOVÝ MIKROFÓN

Zapnite káblový mikrofón.

Ovládajte hlasitosť mikrofónu otáčaním ovládača Mic.

Otáčaním gombíka Echo ovládajte effect.

NABÍJANIE REPRODUKTORA

Priložený nabíjací kábel typu "C" pripojte k ľubovoľnej nabíjačke typu "C" a k nabíjaciemu portu typu "C".

Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že sa reproduktor nabíja.

Pri používaní reproduktora ho môžete použiť na napájanie baera alebo ho pripojiť k nabíjačke typu "C".

FUNKCIE USB

Vložte flashový disk USB. Režim USB sa spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, mali by byť vo formáte MP3 alebo WAV.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE buon prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

Stlačením tlačidla NEXT buon prejdete na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS buon spustíte skladbu znova alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

MICRO SD

Vložte kartu Micro SD, režim SD sa spustí automaticky.

Aby reproduktor rozpoznal skladby, mali by byť vo formáte MP3 alebo WAV.

Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE buon prehrávajte alebo pozastavte hudbu.

Stlačením tlačidla NEXT prejdete na ďalšiu skladbu.

Stlačením tlačidla PREVIOUS buon znovu spustíte skladbu alebo sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny. Dodržiavajte všetky upozornenia.
3. Dodržiavajte všetky pokyny.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
5. Čistíte iba suchou handričkou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
7. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nemanipulujte s bezpečnosťou polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Uzemnená zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík slúži na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, praktických zásuvkách a v mieste, kde vystupujú z prístroja.
11. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú spolu so zariadením.
13. Počas búrky alebo pri dlhšom nepoužívaní prístroja ho odpojte zo siete.
14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak bol spadnutý.
15. Jednotka nesmie byť vystavená kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
16. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
17. Zástrčky MAINS sa musia používať ako odpojovacie zariadenia a musia zostať ľahko ovládateľné.

POZNÁMKA: Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt alebo napájací adaptér, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám, ako aj znemožnenie obmedzeného servisu: vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať.

POZNÁMKA: Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre emisie rádiového šumu z digitálnych prístrojov stanovené v predpisoch Industry Canada o rádiovom rušení. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.