

ROLLER CUBE


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WWW.NGS.EU




ROLLER CUBE

BLUETOOTH
REPRODUKTOR S LED
SVĚTLY

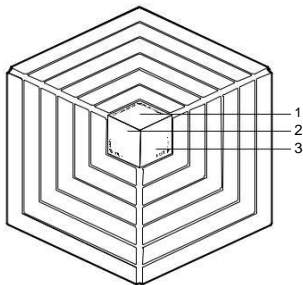

OVLÁDÁNÍ

1. Zapnuto / Vypnuto / Světla / Přehrát / Pauza
2. Předchozí / Hlasitost -
3. Následující / Hlasitost +
4. Mikrofonní vstup
5. Micro USB vstup pro nabíjení
6. Slot pro Micro SD kartu
7. Vstup pro 3.5mm audio kabel

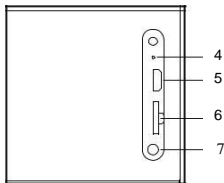

NABÍJENÍ

1. Použijte USB kabel a propojte micro USB port reproduktoru s USB portem Vašeho počítače.
2. Červené LED světlo indikuje nabíjení akumulátoru.
3. Jakmile je akumulátor plně nabit, LED světlo začne svítit zeleně.
4. Odpojte USB kabel.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH / OBNOVA PŘIPOJENÍ

1. Po 3 sekundy držte tlačítko Zapnuto. Zazní pípnutí a LED režim začne modře blikat; zařízení je zapnuto a začíná vyhledávat/párovat/obnovovat připojení.
2. Nyní zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu.
3. Zvolte "NGS ROLLER CUBE" a dejte párovat (pokud párujete poprvé nebo párujete nové mobilní zařízení).
4. Pokud Bluetooth reproduktor spárujete s Vaším mobilním telefonem, bude se připojení obnovovat automaticky. (Záleží na typu mobilního telefonu a nastavení, na některých zařízeních může být třeba manuální obnova připojení).
5. Pokud proběhne párování úspěšně, zazní z reproduktoru pípnutí a světlo LED zůstane svítit.

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH REPRODUKTORU

1. Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza pro zastavení hudby ho stiskněte ještě jednou.
2. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a držte tlačítko Hlasitost +
3. Pro snížení hlasitosti stiskněte a držte tlačítko Hlasitost –
4. Pro přehrání následující skladby stiskněte tlačítko Následující
5. Pro přehrání předcházející skladby stiskněte tlačítko Předchozí

HAND FREE FUNKCE POUZE V REŽIMU BLUETOOTH

Při příchozím hovoru;

1. Ozve se zvonění a právě přehrávaná hudba se automaticky zastaví.
2. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza
3. Pro ukončení hovoru držte 2 sekundy tlačítko Přehrát/Pauza.
4. Pozastavená hudba se začne znovu automaticky přehrávat.

MICRO SD CARD REŽIM

1. Vložte micro SD kartu do slotu.
2. Zařízení začne automaticky přehrávat hudbu z karty (v MP3 formátu)



LED SVĚTLA

LED světla mají 4 nastavení – mezi nimi se lze přepínat dvojklikem na tlačítko Přehrát/Pauza.



Technická podpora
WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU