

ROLLER GLOW

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


WWW.NGS.EU






ROLLER GLOW

BLUETOOTH STEREO
REPRODUKTOR S LED SVĚTLY

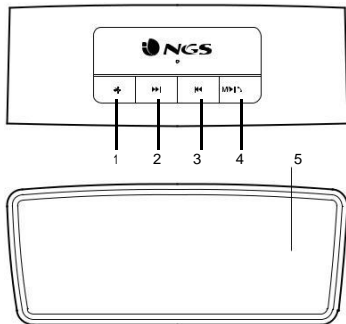

OVLÁDÁNÍ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Režim světel | 6 Micro SD card slot |
| 2 Hlasitost + / Následující | 7 USB port |
| 3 Hlasitost - / Předchozí | 8 Zapnuto/Vypnuto |
| 4 M/P | 9 Micro USB nabíjení |
| 5 LED světla | |

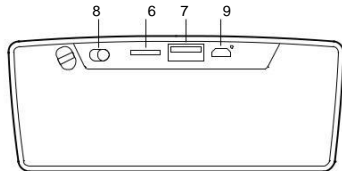

NABÍJENÍ

1. Použijte USB kabel a propojte micro USB port reproduktoru s USB portem Vašeho počítače.
2. Červené LED světlo indikuje nabíjení akumulátoru.
3. Jakmile je akumulátor plně nabit, červené LED světlo zhasne.
4. Odpojte USB kabel a zavřete gumovou krytku

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH / OBNOVA PŘIPOJENÍ






1. Stiskněte tlačítko Zapnuto. Zazní pípnutí a LED režim začne modře blikat; zařízení je zapnuto a začíná vyhledávat/párovat/obnovovat připojení.
2. Nyní zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu.
3. Zvolte "NGS ROLLER GLOW" a dejte párovat (pokud párujete poprvé nebo párujete nové mobilní zařízení).
4. Pokud Bluetooth reproduktor spárujete s Vaším mobilním telefonem, bude se připojení obnovovat automaticky. (Záleží na typu mobilního telefonu a nastavení, na některých zařízeních může být třeba manuální obnova připojení).
5. Pokud proběhne párování úspěšně, zazní z reproduktoru pípnutí a světlo LED zůstane svítit.

REŽIMY

BLUETOOTH / USB / FM RADIO / MICRO SD CARD / LINE IN

Pro přepínání mezi režimy použijte tlačítka "M". Pokud není do zařízení vložena micro SD karta nebo není připojena USB paměť, pak budou tyto režimy při stisknutí tlačítka "M" automaticky přeskočeny.



OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH REPRODUKTORU

1. Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítka , pro zastavení hudby ho stiskněte ještě jednou.
2. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a držte tlačítka 
3. Pro snížení hlasitosti stiskněte a držte tlačítka 
4. Pro přehrání následující skladby stiskněte tlačítka 
5. Pro přehrání předcházející skladby stiskněte tlačítka 

HAND FREE FUNKCE

POUZE V REŽIMU BLUETOOTH

Při příchozím hovoru;

1. Ozve se zvonění a právě přehrávaná hudba se automaticky zastaví.
2. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítka 
3. Pro ukončení hovoru držte 2 sekundy tlačítka 
4. Pozastavená hudba se začne znovu automaticky přehrávat.

MICRO SD CARD REŽIM

Vložte micro SD kartu do slotu.






1. Zařízení začne automaticky přehrávat hudbu z karty (v MP3 formátu)

USB REŽIM

1. Vložte USB disk do slotu.
2. Zařízení začne automaticky přehrávat hudbu z USB disku (v MP3 formátu).

FM REŽIM

1. Držte tlačítko "M" dokud neuslyšíte "Radio mode".
2. Pro automatické vyhledávání stanic zmáčkněte a držte tlačítko . Stanice se zapamatují automaticky.
3. Pro přepínání stanic použijte jednoduše tlačítka  a .

Poznámka: Pro lepší signál připojte do micro USB slotu nabíjecí USB kabel (který slouží také jako anténa).

LINE IN REŽIM

1. Pomocí micro USB audio kabelu připojte do zařízení zdroj zvuku.

SVĚTLA

LED světla mají 3 nastavení:

1. Blikají do rytmu přehrávané hudby.
2. Nemění se (vždy podle stejného vzoru).
3. Světla vypnuta.

Pro přepínání mezi jednotlivými režimy držte po 3 sekundy tlačítko č.1 (označeno v úvodním schématu).



Technická podpora
WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU