


ROLLER JOY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


WWW.NGS.EU






ROLLER JOY

BLUETOOTH STEREO
REPRODUKTOR

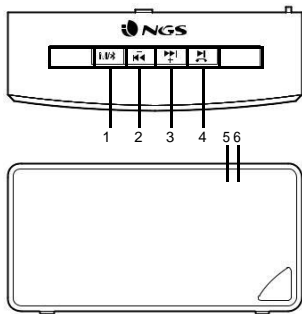

OVLÁDÁNÍ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Režim/Bluetooth | 7. Baterie |
| 2 Hlasitost – / Předchozí | 8. Slot pro Micro SD kartu |
| 3 Hlasitost + / next | 9. USB port |
| 4  tlačítko | 10. Zapnuto/Vypnuto |
| 5 LED nabíjení | 11 Nabíjecí Micro USB port |
| 6 LED připojení | |

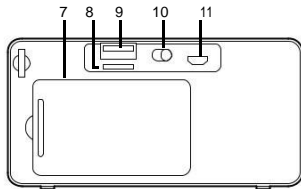

NABÍJENÍ

1. Použijte USB kabel a propojte micro USB port reproduktoru s USB portem Vašeho počítače.
2. Červené LED světlo indikuje nabíjení akumulátoru.
3. Jakmile je akumulátor plně nabit, červené LED světlo zhasne.
4. Odpojte USB kabel.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH / OBNOVA PŘIPOJENÍ

1. Stiskněte tlačítko Zapnuto. Zazní pípnutí a LED režim začne modře blikat; zařízení je zapnuto a začíná vyhledávat/párovat/obnovovat připojení.
2. Nyní zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu.
3. Zvolte "NGS ROLLER JOY" a dejte párovat (pokud párujete poprvé nebo párujete nové mobilní zařízení).
4. Pokud Bluetooth reproduktor spárujete s Vaším mobilním telefonem, bude se připojení obnovovat automaticky. (Záleží na typu mobilního telefonu a nastavení, na některých zařízeních může být třeba manuální obnova připojení)

5. Pokud proběhne párování úspěšně, zazní z reproduktoru pípnutí a světlo LED zůstane svítit.

REŽIMY

BLUETOOTH / LINE IN / MICRO SD CARD / USB / FM RADIO



Pro přepínání mezi režimy používejte tlačítko **M/⌂**. Pokud není do zařízení vložena micro SD karta nebo není připojena USB paměť, pak budou tyto režimy při stisknutí tlačítka "M" automaticky přeskočeny.

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH REPRODUKTORU

1. Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko **▶/⏸**, pro zastavení hudby jej stiskněte ještě jednou.
2. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a držte **+ / ▶▶**
3. Pro snížení hlasitosti stiskněte a držte **- / ◀◀**
4. Pro přehrání následující skladby stiskněte **+ / ▶▶**
5. Pro přehrání předcházející skladby stiskněte **- / ◀◀**

HAND FREE FUNKCE POUZE V REŽIMU BLUETOOTH

Při příchozím hovoru;

1. Ozve se zvonění a právě přehrávaná hudba se automaticky zastaví.
2. Pro přijetí hovoru stiskněte 
3. Pro ukončení hovoru držte 2 vteřiny tlačítko 
6. Pozastavená hudba se začne znovu automaticky přehrávat.


LINE IN REŽIM

1. Pomocí micro USB audio kabelu připojte do zařízení zdroj zvuku.
2. Přehrajte hudbu z externího zdroje.

Poznámka: Ne všechny funkce jsou v tomto režimu k dispozici. Funguje pouze ovládání hlasitosti.

MICRO SD CARD REŽIM

Vložte micro SD kartu nebo USB disk do slotu.



1. Zařízení začne automaticky přehrávat hudbu z karty nebo USB disku (v mp3 formátu).

FM REŽIM

3. Držte tlačítko **M/⌘**. Zařízení bude přeskakovat mezi režimy. Vyčkejte, dokud neuslyšíte "FM RADIO MODE".
2. Stiskněte tlačítko pro automatické vyhledávání stanic. Pro přepínání stanic pak používejte tato tlačítka:



Poznámka: Pro lepší signál připojte do micro USB slotu nabíjecí USB kabel (který slouží také jako anténa).



TECHNICAL SUPPORT
WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU