

SPARK V2




FM TRANSMITTER



Uživatelský manuál

Popis produktu:

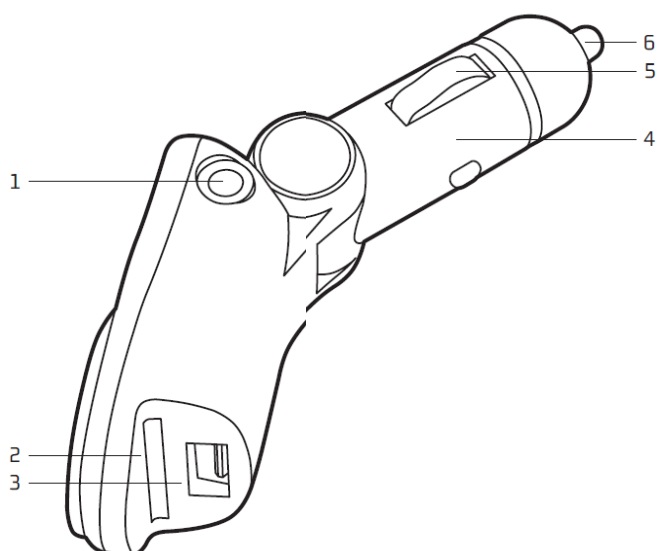

1. AUX vstup
2. Slot SD karty
3. USB port
4. Konektor do autozásuvky
5. Kladný pól autozásuvky
6. Záporný pól autozásuvky

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO FM VYSÍLAČE

1. Vložte FM vysílač do autozásuvky vašeho vozidla.
2. Nastavte na FM vysílači požadovanou frekvenci vysílání pomocí tlačítek na přístroji nebo na dálkovém ovladači.
3. Naladte rádio na nastavenou frekvenci FM.
4. Připojte kompatibilní kartu SD (max. 16 GB, není součástí dodávky) do portu SD nebo USB flash disk (max. 16 GB, není součástí dodávky) do portu USB FM vysílače, nebo připojte další kompatibilní zařízení pomocí audio kabelu.
5. U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo MP3 / MP4 přehrávačů použijte přiložený audio kabel, kterým zařízení připojte do AUX vstupu FM vysílače.




Poznámka: Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte tlačítko "▶/■" pro zastavení přehrávání hudby z USB nebo SD karty.

Klíčové vlastnosti

- Podpora přehrávání MP3/WMA
- Vysílání na frekvenci v rozsahu 87.5 MHz až 108.0 MHz, nastavitelné
- 6 režimů ekvalizéru (dostupné přes dálkové ovládání)
- Podpora napájení 12V i 24V

- Infračervené dálkové ovládání
- Podpora složek
- Podpora USB a SD karet do kapacity 16GB

Ovládání a tlačítka:

	- spuštění a zastavení přehrávání - dlouhý stisk pro změnu režimu opakování skladby, procházení mezi „FOL“ (složka), „ONE“ (pouze jednu skladbu), „RAN“ (náhodně), „ALL“ všechny.
	- Další skladba
	- Předchozí skladba
„B+“ / „A+“	- změna vysílací frekvence
„EQ“ (na dálkovém ovládání)	- nastavení ekvalizéru
„Folder+“ / „Folder-“ (na dálkovém ovládání)	- procházení mezi složkami