

STEAM WIND



Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím všechna upozornění.

Používejte pouze ve vnitřních prostorech.

Zařízení umístěte pouze na rovnou pevnou podložku, ve vodorovném směru. Nenaklánějte zařízení!

Po použití výrobník vypněte nebo jej odpojte od elektrické sítě.

Výrobník není vodotěsný - v případě vniku vlhkosti či vody zařízení ihned vypněte, odpojte od elektrické sítě a vysušte.

K výrobník nejsou dodávány náhradní díly. V případě opravy kontaktujte distributora nebo se obraťte na kvalifikovaný servis.

Výrobník smí používat pouze dospělá osoba. Zamezte používání výrobníku dítětem.

Dbejte zvýšené pozornosti během provozu zařízení. Nenechávejte jej v provozu bez dohledu.

Mlhu nepouštějte v bezprostřední blízkosti lidí, otevřeného ohně a zařízeních produkujících vysoké teploty.

Teplota kouře je velmi vysoká. Výrobník udržujte v minimální vzdálenosti 100 cm od ostatních přístrojů.

Výrobník umístěte na dobře větrané místo a nezakrývejte otvory pro chlazení pro zajištění ideální teploty výrobníku.

Udržujte veškeré hořlavé předměty v minimální vzdálenosti 3 metrů od přístroje.

VYHNĚTE SE VÝBUCHU

Dbejte zvýšené pozornosti značení a instrukcím se zacházení uvedených na přístroji.

Do výrobníku nenalévejte hořlavé kapaliny, jako je olej, benzín, parfém atd. Používejte pouze kapaliny určené pro výrobníky mlhy.

Použijte prosím vysoce kvalitní mlhovou kapalinu doporučenou distributorem. Špatná kvalita kapaliny může způsobit únik nebo rozstříkávání oleje.

Pravidelně kontrolujte hladinu mlhové kapaliny.

Před přepravou zkontrolujte, zda je nádrž na mlhovou kapalinu prázdná.

INSTALACE

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.

2. Umístěte výrobník na pevnou vodorovnou podložku a otevřete kryt nádrže kapaliny.

3. Do nádrže nalijte určenou mlhovou kapalinu a našroubujte kryt nádrže. Nekvalitní mlhová kapalina může výrobník poškodit.

4. Zasuňte zástrčku dálkového ovladače do zásuvky na zadní straně zařízení.

PROVOZ

1. Připojte výrobník do zásuvky.

2. Červená LED kontrolka se rozsvítí, jakmile je výrobník zahřátý a připravený k vytváření páry. To obvykle trvá asi 4 minuty od připojení k elektrické síti.


3. Stisknutím červeného tlačítka začne zařízení produkovat mlhu (tlačítko podržte podle potřeby).

4. Pravidelně kontrolujte množství mlhové kapaliny. Bez mlhové kapaliny může dojít k nezvratnému poškození výrobníku.

V případě nízké hladiny mlhové kapaliny, rušivých zvuků nebo absence mlhy výrobek vypněte a zkontrolujte hladinu mlhové kapaliny, pojistku, konektor dálkového ovladače a zásuvku. Pokud se problém nepodaří vyřešit ani po kontrole výše uvedených částí, vypněte výrobek a pošlete jej zpět distributorovi k opravě.

Čištění výrobku na mlhu

1. V případě uskladnění výrobku vylijte veškerou mlhovou kapalinu z nádrže do jiné nádoby a uschovejte ji k dalšímu použití.
2. Zajistěte dostatečné vyprázdnění kapaliny z nádrže.
3. Nalijte směs 1/3 hrnku octa a 2/3 hrnku destilované vody do nádrže.
4. Po zahřátí výrobku na provozní teplotu otestujte výrobek spuštěním 4 - 6 dávek.

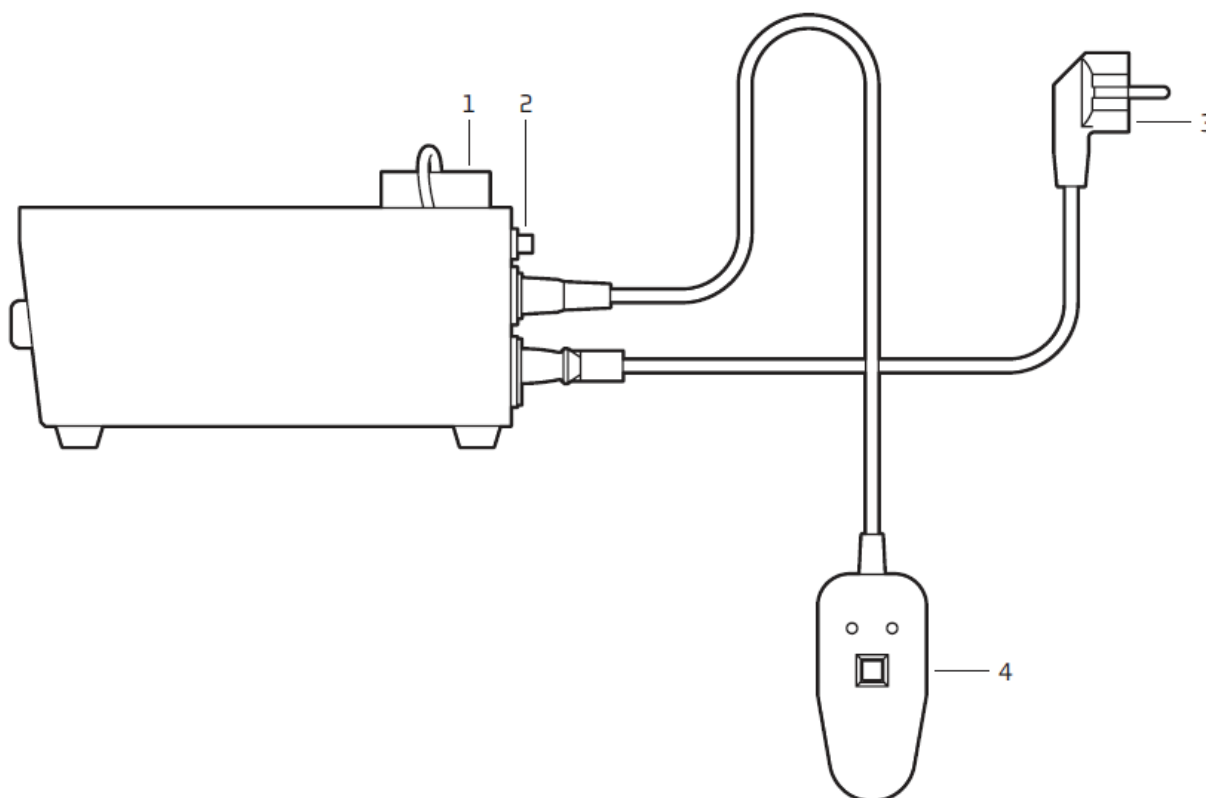

1. Nádrž
2. Zapnutí/vypnutí napájení
3. Zásuvka
4. Dálkové ovládání