




# WILDFUNKY

Uživatelský manuál

## Popis zařízení:

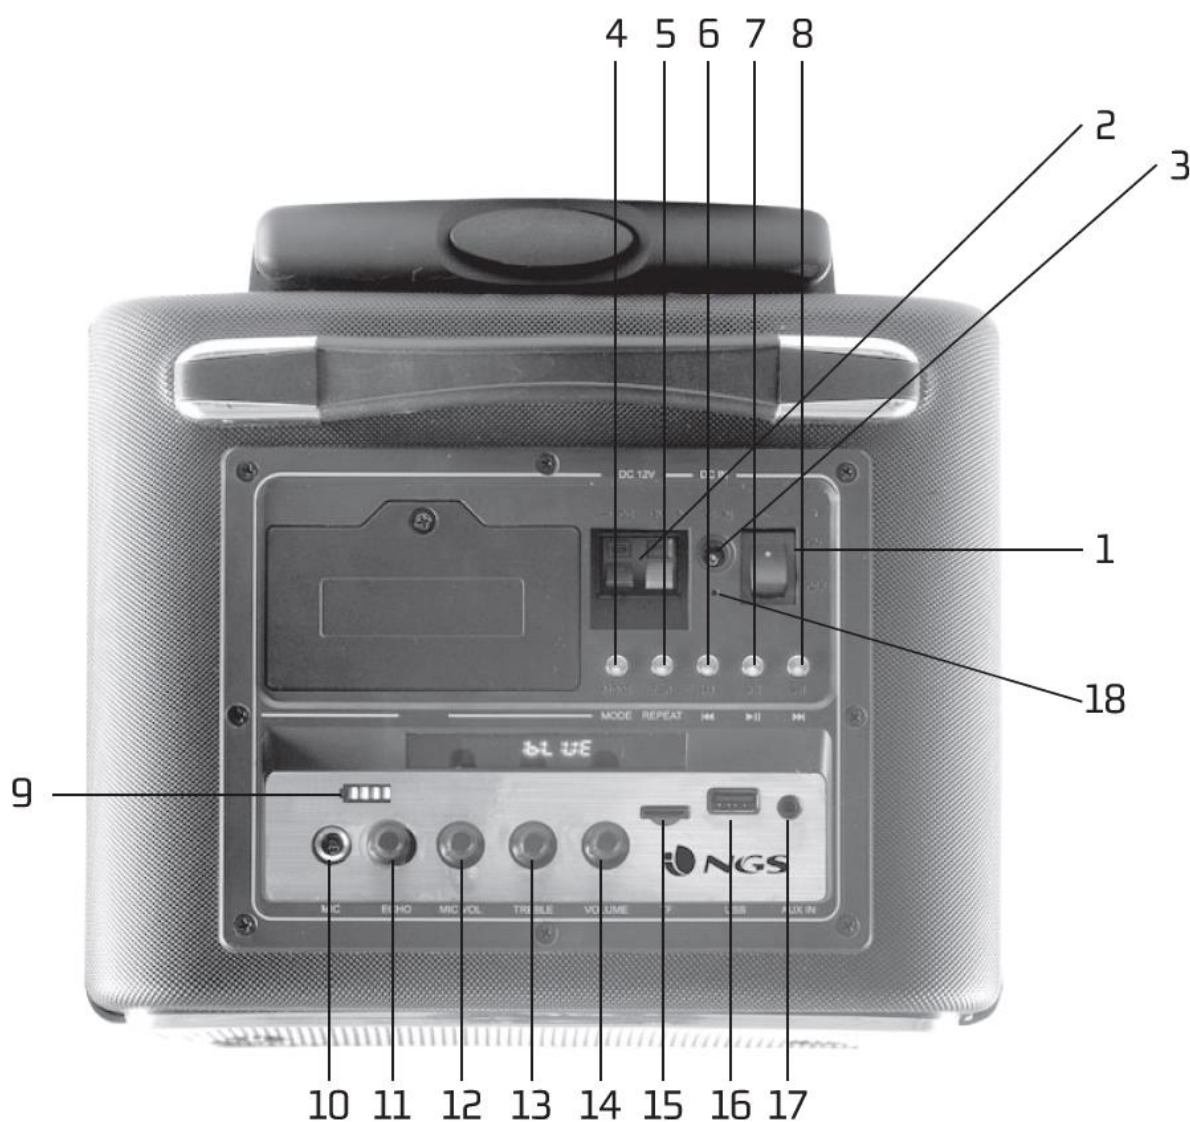

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Hlavní vypínač          | 10. Mikrofonní vstup    |
| 2. Externí napájení 12V    | 11. Efekt echo          |
| 3. Vstup nabíječky         | 12. Hlasitost mikrofonu |
| 4. Přepínání režimu (MODE) | 13. Výšky               |
| 5. Opakování skladby       | 14. Hlavní hlasitost    |
| 6. Přepnout zpět           | 15. Slot SD karty       |
| 7. Přehrát / pozastavit    | 16. USB port            |
| 8. Přepnout vpřed          | 17. Vstup audio         |
| 9. Indikace stavu baterie  | 18. Indikace nabíjení   |

## Aux In (vstup audio)

Zařízení můžete připojit k externím multimediálním zařízením prostřednictvím portu "AUX". Po připojení přepněte na režim stisknutím tlačítka "Mode".

## Přehrávání z USB disku

Při zapnutí zařízení, pokud je vložen USB disk, začne zařízení přehrávat skladby formátu MP3 uložené na vloženém USB disku. (Případně zvolte režim tlačítkem MODE)

Stiskněte tlačítko zpět / vpřed (PREV / NEXT) a vyberte požadovanou skladbu.

Stiskněte tlačítko přehrávání / pauza pro pozastavení / obnovení přehrávání hudby.

## Přehrávání z SD karty

Při zapnutí zařízení, pokud je vložena SD karta, začne zařízení přehrávat skladby ve formátu MP3 z vložené karty SD. (Případně zvolte režim tlačítkem MODE)

Stiskněte tlačítko zpět / vpřed (PREV / NEXT) a vyberte požadovanou skladbu.

Stiskněte tlačítko přehrávání / pauza pro pozastavení / obnovení přehrávání hudby.

**POZNÁMKA:** V režimech USB / SD můžete zvolit opakování jedné, nebo všech skladeb stisknutím tlačítka REPEAT.

## Režim BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí slovo BLUE. V režimu Bluetooth se zařízení přepne do režimu vyhledávání / párování/ opětovného připojení pro párování.

Nyní zapněte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu či jiném zařízení.

Vyhledávejte "NGS WILDFUNKY" a vyberte jej pro párování.

Reproduktor se automaticky znovu připojí, pokud byl již spárován s vaším zařízením (závisí na typu a konfiguraci mobilního telefonu, Opakované připojení může vyžadovat u některých zařízeních manuální akci).

## **Režim FM RÁDIO**

Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu FM rádia.

Poté stisknutím a přidržením tlačítka přehrávání / pauzy provedete automatické vyhledávání kanálů.

Po dokončení automatického vyhledávání můžete přepínat mezi uloženými stanicemi stisknutím tlačítek zpět / vpřed (PREV / NEXT).

## **Pokyny pro nabíjení**

Tento reproduktor obsahuje integrovanou baterii.

Pro nabíjení použijte příložený napájecí adaptér.

Indikátor nabíjení na zadní straně přístroje svítí trvale při nabíjení a zhasne při plném nabití.

Dobíjení akumulátoru trvá 4-5 hodin.

Odpojte adaptér, jakmile je baterie zcela nabitá (indikátor nabíjení svítí trvale).

Doba provozu baterie závisí na hlasitosti i stylu reprodukováné hudby, může se výrazně lišit.