


Prvky

- 1 Napájací port
- 2 Slúchadlový port
- 3 MENU / FUNKCE
- 4 Ekvalizér / Hi Vol.
- 5 ⏪ tlačidlo
- 6 OK / INFO, PLAY / PAUSE ⏩ tlačidlo
- 7 Otvoriť CD dvierka
- 8 POWER / tlačidlo pre zapnutie
- 9 ⏩ tlačidlo
- 10 ASP / PRE tlačidlo
- 11 MODE tlačidlo
- 12 Hlasitosť
- 13 RECHARGE prepínač (naspod)
- 14 STOP ■ / SEARCH tlačidlo
- 15 LCD displej
- 16 Dvierka batérie (naspod)

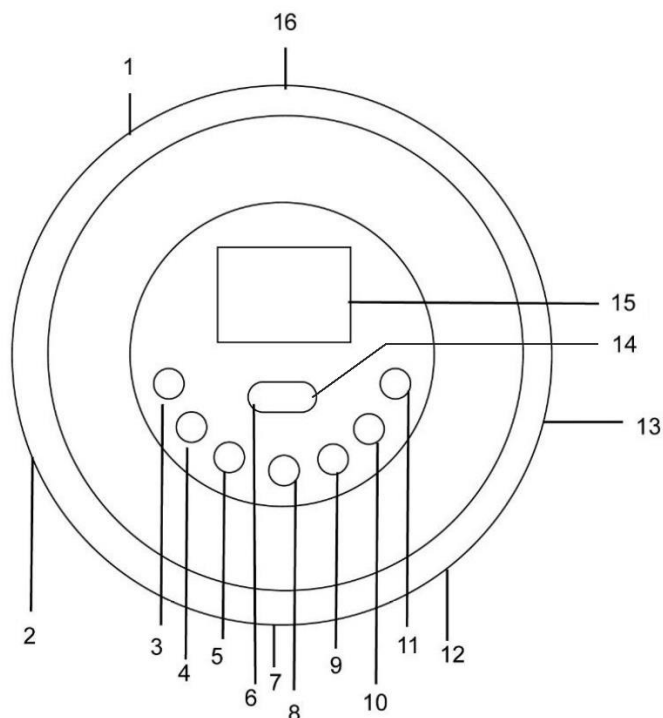

Prvé spustenie

Baterie

Pozor!


Pri prevádzke na bežné (nenabíjacie) batérie sa uistite, že vypínač "RECHARGE" je v polohe "OFF" (vypnuté). V opačnom prípade by batérie mohli explodovať.

1. Otvorte dvierka batérie.
2. Vložte 2 batérie (UM-3, "AA", LR6) do držiaka a rešpektujte ich polaritu. Odporúčania sú alkalické batérie.
3. Pri použití nabíjajúcich NiMh či NiCd batérií prepnite vypínač "RECHARGE" do polohy "ON", aby sa batéria mohli v zariadení dobíjať.

AC Adaptér

Pri použití s adaptérom nezáleží na osadenie ani typu batérií.

Upozornenie na vybité batérie

Ak sa na displeji zobrazí ikona  značí to vybité batérie. Nabite batérie (ak používate nabíjacie v režime Recharge, alebo ich vymeňte).

Automatické vypnutie - Ak prehrávač skončí prehrávanie, alebo nie je používaný aspoň 30 sa kund, automaticky sa vypne.

Základná obsluha

Zapnite / vypnite prehrávač stlačením tlačidla "POWER"

.

Výber režimu (MODE)

Stláčaním " **MODE** " pre prepínanie medzi dostupnými režimami prehrávača.

Ochrana sluchu




Prehrávač disponuje obmedzovačom maximálnej hlasitosti pre ochranu vášho sluchu. Ak si želáte vypnúť obmedzovač hlasitosti, stlačte a držte tlačidlo " **EQ / HI VOL** ". Funkcia sa opäť aktivuje pri ďalšom zapnutí.

Anti- Shock funkcie

Prehrávač disponuje ochranou proti otrasom pri prehrávaní z CD. Je zapnutá automaticky pri prehrávaní MP3 súborov. Pre aktiváciu / deaktiváciu v CD režime stlačte " **ASP / PRE** " tlačidlo. "ASP" na displeji signalizuje zapnutú funkciu.

CD

Pripojte sluchátka, vložte disk CD.

- | | |
|--|---|
| PLAY/PAUSE  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stlačte raz pre spustenie prehrávania. ▪ Stlačte opäť pre pozastavenie. |
| STOP  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stlačte raz pre zastavenie prehrávania. ▪ Stlačte ešte raz pre vypnutie prehrávača. |
| SKIP  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tlačidlá pre prechádzanie medzi skladbami dopredu / dozadu. ▪ Dlhým stlačením prechádzajte v skladbe späť / vpred. |
| MENU / P-FUNC | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stlačte a držte pre prepnutie do ďalšej zložky (v režime MP3-CD) |

Posledná pozícia

Prehrávač si zapamätá skladbu, v ktorej bol vypnutý a pri ďalšom zapnutí bude od tohto miesta pokračovať. Je k dispozícii len, ak nedošlo k výmene disku.

Režimy prehrávania

Opakovane stlačte tlačidlo " **M ENU / P-FUNC** " počas prehrávania pre prepnutie do funkcie :

CD

- | | |
|-----|---|
| ONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opakovať túto skladbu |
| ALL | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opakovať celý disk |

- | | |
|------------|------------------------------------|
| INTRO | ▪ Prehrať iba 10s z každej skladby |
| RAND | ▪ Náhodné poradie skladieb |
| no display | ▪ bežný režim |

MP3-CD

- | | |
|------------|------------------------------------|
| ONE | ▪ Opakovať túto skladbu |
| ALL | ▪ Opakovať celý disk |
| DIR | ▪ Opakovať túto zložku |
| INTRO | ▪ Prehrať iba 10s z každej skladby |
| RAND | ▪ Náhodné poradie skladieb |
| no display | ▪ bežný režim |

DAB

Poznámka : Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Pre lepšiu citlivosť a príjem rádia majte kábel celý rozmotanu a najlepšie vystretý.

Pripojte slúchadlá. Zapnite prehrávač. Pomocou hr . " **MODE** " prepnete do režimu "DAB" .

Ak ste režim DAB spustili prvýkrát, automaticky začne vyhľadávanie staníc. Vyhľadávanie môžete spustiť manuálne tlačidlom " **SEARCH** " . Pomocou tlačidiel ◀◀ a ▶▶ môžete prechádzať medzi stanicami

Uložiť stanici

1. Pomocou tl. ◀◀ a ▶▶ zvolíte požadovanú stanicu a stlačte tl. "OK".
2. Stlačte tl. "ASP / PRE" kým sa na displeji nezobrazí "Preset store".
3. Pomocou tl. ◀◀ a ▶▶ vyberte pozíciu pre uloženie a stlačte "OK".

Přejít na uloženou stanici

1. Stlačte tl. "ASP / PRE". Displej zobrazí "Preset recall".
2. Pomocou tl. ◀◀ a ▶▶ zvolíte požadovanú predvoľbu a stlačte "OK".

Tlačidlom " **OK / INFO** " zobrazíte da l šie informácie o stanici : DLS, Žáner Žánr (PTY), Kanál/Frekvencia, Bitrate.

FM

Poznámka: Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Pre lepšiu citlivosť a príjem rádia majte kábel celý rozmotanu a najlepšie vystretý.

Pripojte slúchadlá. Zapnite prehrávač. Pomocou hr . " **MODE** " prepnete do režimu " FM " .

Spustite vyhľadávania tlačidlom " **SEARCH** " . Pomocou tlačidiel ◀◀ a ▶▶ môžete ladiť manuálne

Ukladanie a vyvolanie predvoľieb je zhodné s režimom DAB, popísanom vyššie


EQUALIZER

Ekvalizer je dostupný len v režime CD

Počas prehrávania stlačte opakovane tlačidlo **EQ / HI VOL** " pre prechádzanie predvolieb: "BASS, POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC"

Nastavenie

V režime DAB alebo FM stlačte hr . " **MENU / P-FUNC** " pre vstup do menu nastavenia . Pomocou **◀◀** a **▶▶** zvolíte požadovanú voľbu a stlačte "OK / INFO"

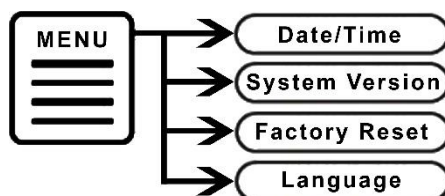

Date/Time – Ručné nastavenie času

System version – Zobrazí verziu softvéru

Factory reset – Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia. Všetky predvoľby budú vymazané.

Language – Pomocou **◀◀** a **▶▶** zvolíte požadovaný jazyk menu a stlačte "OK / INFO".

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

