



## Prvky

### Přední panel

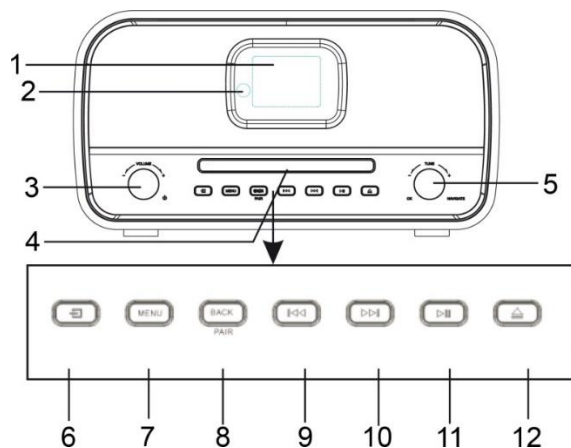

- |   |                          |    |                 |
|---|--------------------------|----|-----------------|
| 1 | Displej                  | 7  | MENU            |
| 2 | Senor dálkového ovládání | 8  | BACK / PAIR     |
| 3 | ⏻, Hlasitost+ /-         | 9  | ⏮               |
| 4 | CD slot                  | 10 | ⏭               |
| 5 | Navigace / OK            | 11 | ▶⏸ PLAY / PAUSE |
| 6 | 📶 Zdroj                  | 12 | ⏹               |


### Zadní panel

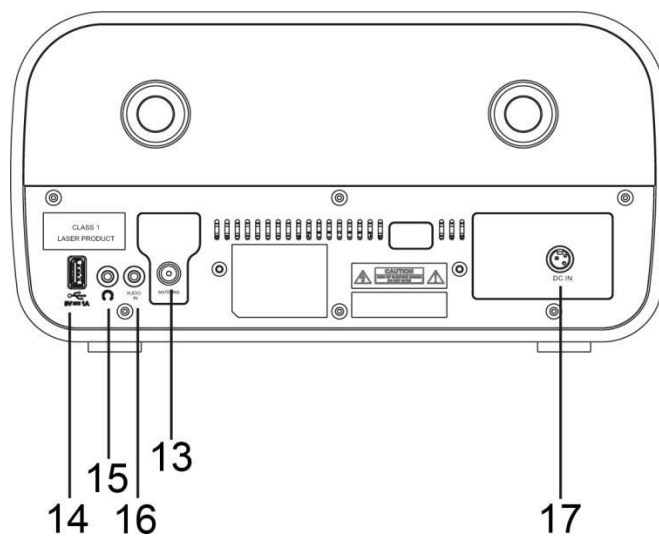

- |    |                  |    |                |
|----|------------------|----|----------------|
| 13 | Anténa           | 16 | AUX IN         |
| 14 | USB port         | 17 | Vstup napájení |
| 15 | Sluchátkový port |    |                |

## Dálkové ovládání

- 1 ⏻ Standby / ON
- 2 INTRO / AMS
- 3 REPEAT
- 4 EQ
- 5 BASS +/-
- 6 USER
- 7 MENU
- 8 ▲
- 9 ⏮
- 10 ■
- 11 P +/-
- 12 0-9
- 13 INFO
- 14 ▲
- 15 SLEEP
- 16 Režim (CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO)
- 17 RANDOM
- 18 TREBLE +/-
- 19 PROGRAM
- 20 ↺ / PAIR
- 21 ▶▶ / OK
- 22 ▶▶
- 23 ▼
- 24 ✖
- 25 SET / CLOCK
- 26 V +/-
- 27 TIMER
- 28 DIM

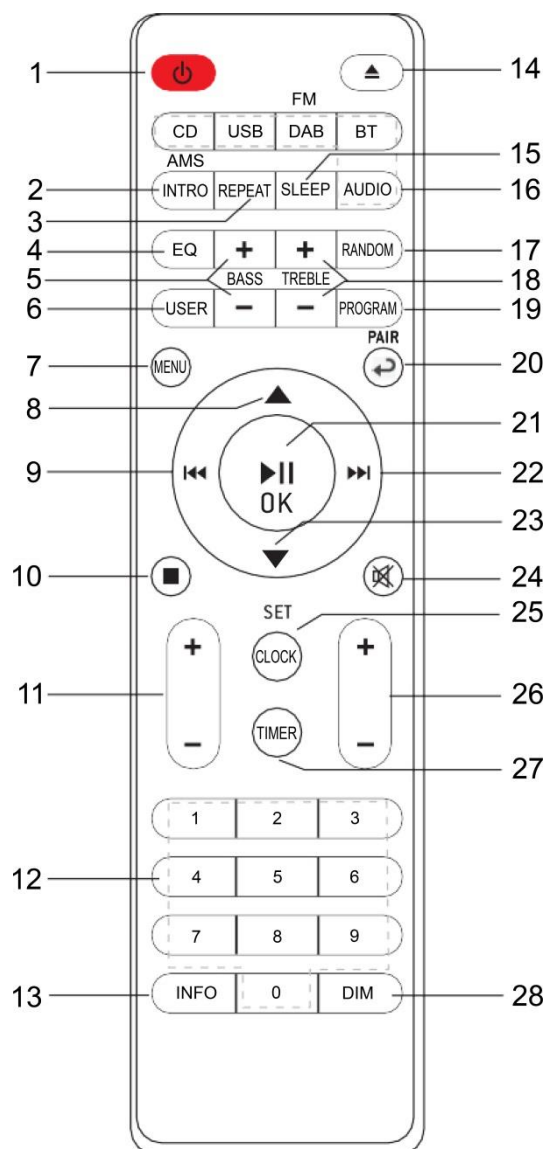

**Automatické vypnutí** Zařízení se při nečinnosti automaticky vypne za cca 15 minut. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte tl. “⏻”

## Základní obsluha

### Volba provozního režimu

Během provozu pomocí tlačítka “⏻” přepínáte mezi dostupnými režimy


### Hlasitost

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka “Volume”.

## DAB

Při prvním výběru režimu DAB rádia, nebo pokud je seznam stanic prázdný, zařízení automaticky provádí úplné vyhledávání, abyste zjistili, které stanice jsou k dispozici. Je také možné, že z jednoho z následujících důvodů bude třeba provést ruční vyhledání a aktualizaci seznamu stanic:

- Dostupné stanice se někdy mění.
- Pokud nebyl příjem původního vyhledání dobrý, může být seznam dostupných stanic prázdný nebo neúplný.
- Pokud je příjem signálu některých stanic slabý (šumění), zřejmě chcete v seznamu zobrazit pouze stanice s dobrou silou signálu.

Stiskněte “” opakovaně, abyste zařízení přepnuli do režimu “**DAB**” (na displeji se zobrazí “DAB”)

### Hledání stanic

Stiskněte “**MENU**” tlačítko a pomocí “**▼ / ▲**” zvolte “Full scan”, potvrďte stisknutím “**OK**”. Po dokončení skenování začne reprodukce první nalezené stanice

### Volba stanice

Pomocí “**▼ / ▲**” můžete procházet seznam stanic. Stisknutím “**OK**” přeladíte na požadovanou stanici.

### Předvolby

Chcete-li uložit předvolbu rádia DAB, stiskněte a podržte tlačítko „**PROGRAM**“ na dálkovém ovládacím, dokud se na displeji neobjeví obrazovka „Preset store“. Vyberte jednu ze 40 předvoleb pro uložení aktuální stanice a stiskněte „**OK**“ pro potvrzení.

Chcete-li zvolit určitou předvolbu, stiskněte tlačítko „**PRESET**“ na jednotce nebo „**PROGRAM**“ na dálkovém ovladači, poté vyberte některou z uvedených předvolených stanic a potvrďte tlačítkem „**OK**“. Nebo stisknutím tlačítek 0 až 9 na dálkovém ovladači přímo vyvolejte předvolbu.

### DAB Informace

Přehrává-li se právě stream, zobrazuje se na obrazovce jeho název a informace vysílání DLS (Dynamic Label Segment), které udávají informace v reálném čase, jako je název programu, název stopy a kontaktní údaje. Stereovysílání je označeno ikonou ve spodní části obrazovky. Další informace zobrazíte stisknutím tlačítka **INFO** na rádiu.

## FM

Stiskněte “” opakovaně, abyste zařízení přepnuli do režimu “**FM**” (na displeji se zobrazí “FM”)

### Hledání stanic

#### Automaticky

Stiskněte “**INTRO/AMS**” Pro spuštění automatického ladění a ukládání do předvoleb.

### Manuálně


Stisknutím „ / “ tlačítek můžete procházet frekvence manuálně po krocích 50 kHz.

### Předvolby








Postup pro ukládání předvoleb je shodný, jako výše uvedený postup v sekci DAB rádia.

## CD




Do přehrávače disků CD nevkládejte žádné záznamové médium, které se odchyluje od standardního formátu CD (např.: mini-disky). Ty nemusejí být správně přehrávány a vysunuty. Do přehrávače CD vložte současně pouze jeden disk.

1. Stiskněte tlačítko  na jednotce dokud nepřepnete do režimu „CD“.
2. Vložte disk (potištěnou stranou nahoru) dovnitř. Po načtení se zobrazí následující informace v režimu CD:
  - REŽIM CD
  - Čas
  - Uplynulý čas v minutách
  - Číslo stopy
  - Stav přehrávání (přehrávání/pauza)

Přehrávání se spustí automaticky po načtení obsahu. Na displeji se zobrazí zpráva „No Disc“ pokud je jednotka nastavena na režim CD a uvnitř není žádný disk CD.

- Pro pozastavení / obnovení přehrávání disku CD stiskněte tlačítko „“
- Chcete-li přejít na další skladbu, stiskněte jednou tlačítko „“
- Pro rychlý posun vpřed ve skladbě stiskněte a podržte tlačítko „“.
- Chcete-li přejít k předchozí skladbě, stiskněte dvakrát tlačítko „“
- Chcete-li rychle převinout skladbu zpět, stiskněte a podržte tlačítko „“.
- Chcete-li zastavit přehrávání disku CD, stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači.
- Pro vysunutí disku v režimu zastavení stiskněte tlačítko „“ na jednotce.

### Programování disku CD

1. Nastavte přístroj v režimu zastavení
2. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ na dálkovém ovladači.
3. Vyberte pomocí „“ nebo „“ nebo tlačítek 0 až 9 na dálkovém ovladači skladbu, kterou chcete naprogramovat, a potvrďte skladbu stisknutím tlačítka „PROGRAM“ na dálkovém ovladači.
4. Chcete-li vybrat další skladby, proveďte znovu krok 3.
5. Pokud jsou naprogramovány všechny skladby, stiskněte tlačítko „“ na jednotce nebo na dálkovém ovladači a spusťte naprogramované přehrávání.

### Režim Shuffle

Stiskněte tlačítko „RANDOM“ na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí indikátor Shuffle.

### Opakovat jednu stopu


Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko „**REPEAT**“ na dálkovém ovladači a opakujte přehrávání právě poslouchané skladby.

### Opakovat všechny stopy

Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko „**REPEAT**“ na dálkovém ovladači a opakujte všechny skladby z disku CD. Pro zrušení režimu opakování stiskněte tlačítko „**REPEAT**“ na dálkovém ovladači, až všechny symboly na displeji zmizí.

## USB

Připojte USB flash disk s nahranými MP3 soubory skladeb.

Stiskněte „“ pro změnu režimu na „**USB**“ (na displeji se zobrazí „USB“). Přehrávání začne automaticky

**Všechny funkce ovládání přehrávání se ovládají shodně, jako je popsáno výše v CD režimu.**




Zařízení podporuje funkci nabíjení (např. telefonu) pomocí USB portu (5V  1A max.)

## BLUETOOTH®

Stiskněte „“ pro změnu režimu na „**USB**“ (na displeji se zobrazí „Bluetooth“)

Zařízení je připraveno ke spárování s chytrým telefonem. Pokud potřebujete spustit párování znovu, stiskněte tl. „PAIR“

Na chytrém zařízení vyhledejte v Bluetooth připojení „DAB970“ a připojte se k němu.

Stisknutím tlačítka „“ na rádiu nebo na dálkovém ovladači spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Můžete stisknout tlačítko „“ nebo „“, na rádiu nebo na dálkovém ovladači pro přehrávání předchozí nebo další skladby.

## AUX-IN

Slouží pro připojení externího zdroje hudby, jako DVD přehrávač, settopbox, počítač apod.

V tomto režimu slouží zařízení pouze jako zesilovač, veškeré ovládání je pak na připojeném zařízení.

## Nastavení zvuku

### Ekvalizer

K dispozici je několik předvoleb režimu ekvalizéru: Normal, Jazz, Rock, Classic, Pop a My EQ.

### Nastavení výše a basů (My EQ)

1. Stuskněte „**USER**“ tlačítko na DO.
2. Potom stiskněte „**Treble +/-**“ nebo „**Bass +/-**“ pro požadované nastavení.

## SLEEP TIMER

Chcete-li nastavit časovač vypnutí, stiskněte tlačítko „**SLEEP**“ na přístroji nebo dálkovém ovladači. Vyberte si z možností Sleep OFF , 15 min, 30 min, 45 min nebo 60 min.

Pro zrušení časovače opětovně stiskněte tlačítko „**SLEEP**“

## BUDÍK

Pro správnou funkci musí být nastaven datum a čas.

1. Stiskněte „**TIMER**“ tlačítko.
2. Zvolte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ pomocí tl. „▼ / ▲“ a potvrďte „**OK**“.
3. Nastavte parametry budíku: Alarm On/Off (vypnout / zapnout), Frekvence, Datum/Čas, Zdroj, Trvání, Hlasitost. Každou z voleb potvrďte stiskem tl. „**OK**“.

## SLUCHÁTKA

Pokud chcete poslouchat hudbu ve sluchátkách, použijte sluchátka s 3,5mm stereofonním konektorem a zapojte je to zdířky pro sluchátka. Reprodukory se poté ztlumí.

## Nastavení

Stiskněte tl „**MENU**“ a zvolte položku „System Settings“ potvrďte stiskem „**OK**“.

Dostupná jsou tato nastavení:

**Theme (téma)**- Nastavení grafického témata menu

**Night Mode (noční režim)** - Nastavení a aktivace nočního režimu

**Time/Date (datum a čas)** – Nastavení je potřebné pro správnou funkci.

**Backlight (podsvícení)** – Nastavte úroveň podsvícení displeje

**Language (jazyk)** – Nastavení jazyka menu.

**Factory Reset (tovární nastavení)** – Provede reset zařízení do výchozího stavu

**Software Update (aktualizace SW)** – provede nahrání nového firmware pomocí USB disku.

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, [www.soundmaster.de](http://www.soundmaster.de)

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

