



Prvky

Předný panel

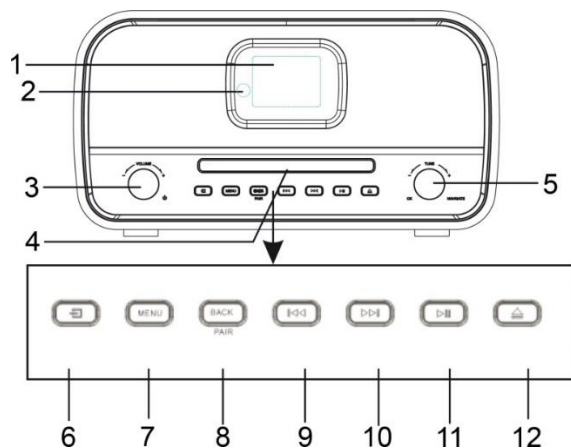

- | | | | |
|---|----------------------------|----|-----------------|
| 1 | Displej | 7 | MENU |
| 2 | Senor diaľkového ovládania | 8 | BACK / PAIR |
| 3 | ⏻, Hlasitosť+ / - | 9 | ⏮ |
| 4 | CD slot | 10 | ⏭ |
| 5 | Navigácia / OK | 11 | ▶⏪ PLAY / PAUSE |
| 6 | 📶 Zdroj | 12 | ▲ |


Zadný panel

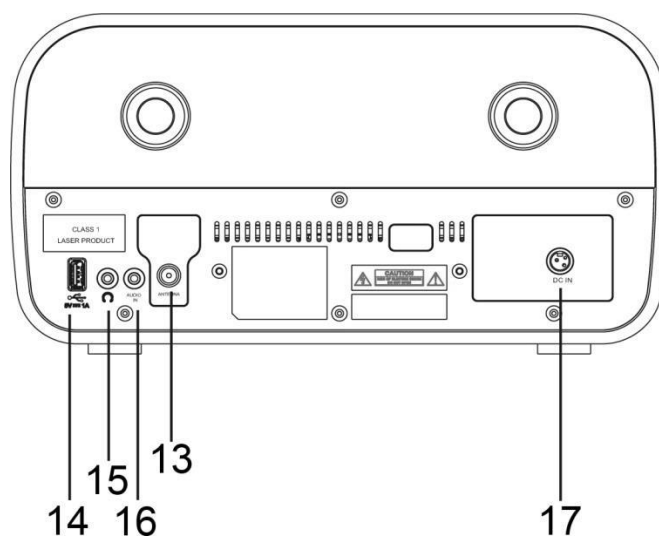

- | | | | |
|----|------------------|----|-----------------|
| 13 | Anténa | 16 | AUX IN |
| 14 | USB port | 17 | Vstup napájania |
| 15 | Slúchadlový port | | |

Dialkové ovládanie

- 1 ⏻ Standby / ON
- 2 INTRO / AMS
- 3 REPEAT
- 4 EQ
- 5 BASS +/-
- 6 USER
- 7 MENU
- 8 ▲
- 9 ⏮
- 10 ■
- 11 P +/-
- 12 0-9
- 13 INFO
- 14 ▲
- 15 SLEEP
- 16 Režim (CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO)
- 17 RANDOM
- 18 TREBLE +/-
- 19 PROGRAM
- 20 ↺ / PAIR
- 21 ▶▶ / OK
- 22 ▶▶
- 23 ▼
- 24 ✖
- 25 SET / CLOCK
- 26 V +/-
- 27 TIMER
- 28 DIM

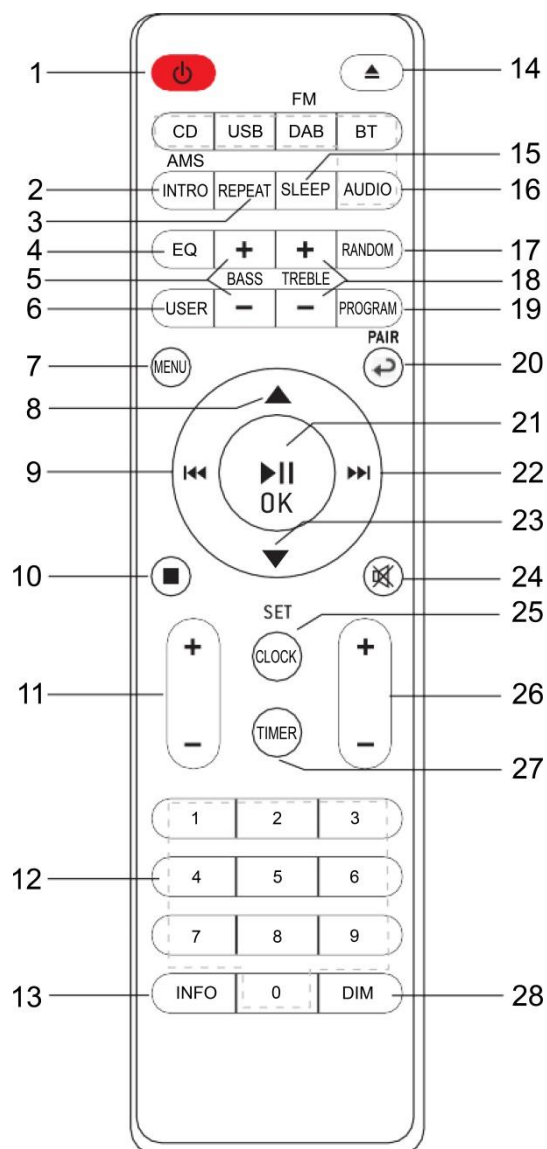

Automatické vypnutie Zariadenie sa pri nečinnosti automaticky vypne za cca 15 minút. Pre jeho opätovné zapnutie stlačte tl. " ⏻ "

Základná obsluha

Voľba prevádzkového režimu

Počas prevádzky pomocou tlačidla " ⏻ " prepínajte medzi dostupnými režimami


hlasitosť

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidla " Volume ".



DAB

Pri prvom výbere režimu DAB rádia, alebo ak je zoznam staníc prázdny, zariadenie automaticky vykonáva úplné vyhľadávania, aby ste zistili, ktoré stanice sú k dispozícii. Je tiež možné, že z jedného z nasledujúcich dôvodov bude potrebné vykonať manuálne vyhľadať a aktualizáciu zoznamu staníc:



- Dostupné stanice sa niekedy mení.
- Ak nebol príjem pôvodného vyhľadanie dobrý, môže byť zoznam dostupných staníc prázdny alebo neúplný.
- Ak je príjem signálu niektorých staníc slabý (šumenie), zrejme chcete v zozname zobrazit iba stanice s dobrou silou signálu.

Stlačte "  " opakovane, aby ste zariadenie prepli do režimu " **DAB** " (na displeji sa zobrazí "DAB")

hľadanie staníc

Stlačte " **MENU** " tlačidlo a pomocou "  /  " zvolíte "Full scan ", potvrdíte stlačením " **OK** ". Po dokončení skenovania začne reprodukcia prvej nájdenie stanice

Voľba stanice

Pomocou "  /  " môžete prechádzať zoznam staníc. Stlačením " **OK** " preladíte na požadovanú stanicu.

Preferencie


Ak chcete uložiť predvoľbu rádia DAB, stlačte a podržte tlačidlo " **PROGRAM** " na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji neobjaví obrazovka " P reset store ". Vyberte jednu zo 40 predvoľieb pre uloženie aktuálnej stanice a stlačte " **OK** " pre potvrdenie.

Ak chcete zvoliť určitú predvoľbu, stlačte tlačidlo " **PRESET** " na jednotke alebo " **PROGRAM** " na diaľkovom ovládači, potom vyberte jednu z uvedených predvolených staníc a potvrdte tlačidlom " **OK** ". Alebo stlačením tlačidiel 0 až 9 na diaľkovom ovládači priamo vyvolajte predvoľby.

DAB Informácie

Prehráva Ak sa práve stream, zobrazuje sa na obrazovke jeho názov a informácie vysielanie DLS (Dynamic Label Segment), ktoré udávajú informácie v reálnom čase, ako je názov programu, názov stopy a kontaktné údaje. Stereovysílání je označené ikonou v spodnej časti obrazovky. Ďalšie informácie zobrazíte stlačením tlačidla **INFO** na rádiu.

FM

Stlačte "  " opakovane, aby ste zariadenie prepli do režimu " **FM** " (na displeji sa zobrazí " FM ")

hľadanie staníc

automatic ky

Stlačte " **INTRO / AMS** " Pre spustenie automatického ladenia a ukladania do predvolieb.

manuálne


Stlačením "  /  " tlačidiel môžete prechádzať frekvencie manuálne po krokoch 50 kHz.

Preferencie

Postup pre ukladanie predvolieb je zhodný, ako vyššie uvedený postup v sekcii DAB rádia.

CD








Do prehrávača diskov CD nekladajte žiadne záznamové médium, ktoré sa odchyľuje od štandardného formátu CD (napr. : mini-disky). Tie nemusia byť správne prehrávané a vysunuté. Do prehrávača CD vložte súčasne iba jeden disk.

Stlačte tlačidlo  na jednotke kým neprepnete do režimu "CD".



Vložte disk (popisom nahor) dovnútra. Po načítaní sa zobrazí nasledujúce informácie v režime CD:

- REŽIM CD
- Čas
- Uplynulý čas v minútach
- Číslo stopy
- Stav prehrávania (prehrávanie / pauza)

Prehrávanie sa spustí automaticky po načítaní obsahu. Na displeji sa zobrazí správa "No Disc" ak je jednotka nastavená na režim CD a vo vnútri nie je žiadny disk CD.

- Pre pozastavenie / obnovenie prehrávania disku CD stlačte tlačidlo "  " "
- Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte raz tlačidlo "  " "
- Pre rýchly posun vpred v skladbe stlačte a podržte tlačidlo "  " .
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo "  " "
- Ak chcete rýchlo posunúť skladbu späť, stlačte a podržte tlačidlo "  " .
- Ak chcete zastaviť prehrávanie disku CD, stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači.
- Pre vysunutie disku v režime zastavenia stlačte tlačidlo "  " na jednotke.

Programovanie disku CD

1. Nastavte prístroj v režime zastavenia
2. Stlačte tlačidlo " **PROGRAM** " na diaľkovom ovládači.
3. Vyberte pomocou "  " alebo "  " alebo tlačidiel 0 až 9 na diaľkovom ovládači skladbu, ktorú chcete naprogramovať, a potvrdte skladbu stlačením tlačidla " **PROGRAM** " na diaľkovom ovládači.
4. Ak chcete vybrať ďalšie skladby, vykonajte znova krok 3.

5. Ak sú naprogramované všetky skladby, stlačte tlačidlo "▶||" na jednotke alebo na diaľkovom ovládači a spustíte naprogramované prehrávanie.

režim Shuffle

Stlačte tlačidlo "RANDOM" na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí indikátor Shuffle.

Opakovať jednu stopu

Počas prehrávania stlačte raz tlačidlo "REPEAT" na diaľkovom ovládači a opakujte prehrávanie práve počúvanej skladby.

Opakovať všetky stopy

Počas prehrávania stlačte dvakrát tlačidlo "REPEAT" na diaľkovom ovládači a opakujte všetky skladby z disku CD. Pre zrušenie režimu opakovania stlačte tlačidlo "REPEAT" na diaľkovom ovládači, až všetky symboly na displeji zmizne.

USB

Připojte USB flash disk s nahranými MP3 soubory skladeb.

Stiskněte "↵" pro změnu režimu na "USB" (na displeji se zobrazí "USB"). Přehrávání začne automaticky

Všechny funkce ovládání přehrávání se ovládají shodně, jako je popsáno výše v CD režimu.

Zařízení podporuje funkci nabíjení (např. telefonu) pomocí USB portu (5V  1A max.)

BLUETOOTH®

Stiskněte "↵" pro změnu režimu na "USB" (na displeji se zobrazí "Bluetooth")

Zařízení je připraveno ke spárování s chytrým telefonem. Pokud potřebujete spustit párování znovu, stiskněte tl. "PAIR"

Na chytrém zařízení vyhledejte v Bluetooth připojení "DAB970" a připojte se k němu.

Stisknutím tlačítka „▶||“ na rádiu nebo na dálkovém ovladače spustíte nebo pozastavíte prehrávaní. Můžete stisknout tlačítka „◀◀“ nebo „▶▶“ na rádiu nebo na dálkovém ovladači pro prehrávaní předchozí nebo další skladby.

AUX-IN

Slúži pre pripojenie externého zdroja hudby, ako DVD prehrávač, settopbox, počítač a pod.

V tomto režime slúži zariadenie len ako zosilňovač, všetko ovládanie je potom na pripojenom zariadení.

Nastavení zvuku

Ekvalizer

K dispozici je niekoľko predvolieb režimu ekvalizéra: Normal, Jazz, Rock, Classic, Pop a My EQ.

Nastavenie výšky a basov (My EQ)

1. Stuskněte " **USER** " tlačidlo na DO.
2. Potom stlačte " **Treble +/-** " alebo " **Bass +/-** " pre požadované nastavenie.

SLEEP TIMER

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, stlačte tlačidlo " **SLEEP** " na prístroji alebo diaľkovom ovládači. Vyberte si z možností Sleep OFF, 15 min, 30 min, 45 min alebo 60 min.

Pre zrušenie časovača opätovne stlačte tlačidlo " **SLEEP** "

BUDÍK

Pre správnu funkciu musí byť nastavený dátum a čas.

1. Stlačte " **TIMER** " tlačidlo.
2. Zvoľte "Alarm 1" alebo "Alarm 2" pomocou tl. "▼ / ▲" A potvrdte " **OK** " .
3. Nastavte parametre budíka : A LARM On / Off (vypnúť / zapnúť), Frekvencia , Dat um / Čas , Zdroj , Trvanie , Hlasitosť . Každú z volieb potvrdte stlačením hr. " **OK** " .

SLÚCHADLA

Ak chcete počúvať hudbu v slúchadlách, použite slúchadlá s 3,5 mm stereofónnym konektorom a zapojte je to konektora pre slúchadlá. Reprodukory sa potom stlmí.

Nastavení

Stlačte tl " **MENU** " a zvoľte položku "System Settings" potvrdte stlačením " **OK** " .

Dostupné sú tieto nastavenia:

Theme (téma) - Nastavenie grafického témy menu

Night Mode (nočný režim) - Nastavenie a aktivácia nočného režimu

T ime / Date (dátum a čas) - Nastavenie je potrebné pre správnu funkciu.

Backlight (podsvietenie) - Nastavte úroveň podsvietenia displeja

Language (jazyk) - Nastavenie jazyka menu.

Factory Reset (továrenské nastavení) - Vykoná reset zariadenia do východzieho stavu

Software Update (aktualizácia SW) - vykoná nahranie nového firmware pomocou USB disku.

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

