

# SOUNDMASTER ICD3030 – Uživatelský manuál



**ZAČÍNÁME / NASTAVENÍ** – Připojte zařízení k síti přiloženým napájecím adaptérem/kabelem. Při prvním zapojení se spustí průvodce nastavením.

**PRŮVODCE NASTAVENÍM** – Po zapnutí budete dotázáni, zda chcete spustit průvodce nastavením. Pokud zvolíte možnost NE, je možné nastavení provést později manuálně.

1. Formát zobrazení času / data - Vyberte 12 nebo 24 hodinový formát.
2. Automatická aktualizace - Čas a datum může být aktualizováno ručně nebo automaticky z DAB, FM nebo sítě.
3. Časové pásmo - Nastavte své časové pásmo.
4. Ruční aktualizace – nastavte datum a čas ručně.
5. Síť:

Udržovat síť připojenou – Připojení zůstane navázáno i v pohotovostním režimu.

WPS - Zadejte klíč jako u standardní šifrované sítě. Pro více informací o nastavení WPS šifrování viz dokumentace k vašemu routeru.

Dokončení - ICD3030 se pokusí připojit na vybranou síť.

**HLAVNÍ MENU** – V hlavní nabídce můžete volit následující režimy: Internetové rádio , Amazon Music, Spotify, Přehrávač médií (USB), DAB, FM, Bluetooth<sup>®</sup> , AUX-In.

**EQUALIZER** - Přednastavené režimy: Normal , Flat, Jazz, Rock, film, Classic, Pop News a My EQ.

**SÍŤ** - Průvodce sítí – Spustíte vyhledávání dostupných sítí, zadejte WEP / WPA klíče nebo zvolte push Button / Pin / Skip WPS dle vašeho preferovaného způsobu připojení k bezdrátové síti.

**JAS** – Úroveň podsvícení pro pohotovostní režim můžete nastavit ve 2 krocích a na zapnutém stavu ve 3 krocích.

**JAZYK** - Změňte ji podle svých preferencí.

**AKTUALIZACE SOFTWARE** - Softwarové aktualizace mohou být vytvořeny pro opravu chyb a / nebo přidání dalších funkcí. Toto lze provést manuálně, nebo lze nastavit ICD3030 pro pravidelné automatické kontroly.

**INFO** – Zobrazí verzi firmware.

**INTERNETOVÉ RÁDIO** – Při funkci internetového rádia ICD3030 přímo kontaktuje portál Frontier Silicon k získání seznamu všech stanic. Portál také umožňuje vícenásobné seznamy z nejoblíbenějších stanic a další nastavení.

**AMAZON MUSIC** - ICD3030 podporuje ovládání přes Alexa Voice Service (AVS) zařízení , jako je např. Amazon Echo.

Chcete-li nainstalovat svůj ICD3030 pro Alexa Voice Control, je třeba propojit svůj Amazon účet s Frontier Nuvola účtem, ve kterém je třeba přidat vaše ICD3030 zařízení.

Jakmile úspěšně nakonfigurujete, budete moci používat Alexa Voice Assistant k přímému ovládání vašeho ICD3030 zařízení.

**SPOTIFY** - ICD3030 je kompatibilní s Spotify Connect , takže ICD3030 zařízení může působit jako bezdrátový reproduktor řízený ze Spotify aplikace na vašem iOS či Android zařízení. Více na [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

**PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ** - Hudební přehrávač přehrává audio soubory ve formátu MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC nebo ALAC formát z USB disku či na lokální síti. Pokud jste se již hraje hudební soubor, můžete stisknout „ Back“ tlačítko na rádiu, aby se vrátili do poslední navštívené složky.

**CD Přehrávač** – Zvolte režim CD, vložte AudioCD do přístroje potíštěnou stranou nahoru. Přehrávání začne automaticky. Přehrávání se ovládá tlačítky zpět, vpřed, stop a play. Pokud není vloženo podporované CD, na displej se zobrazí „no cd“ nebo „not supported“.

**DAB + (DIGITALRADIO)** - Režim DAB slouží pro příjem digitálního rádiového signálu.

Skenování stanic - Chcete-li sken spustit ručně , vyberte možnost Úplná kontrola . Chcete-li skenovat pouze stanice s dobrou silou signálu, vyberte „ Místní vyhledávání “ . Jakmile je skenování dokončeno, rádio zobrazí seznam všech dostupných stanic.

Chcete - li odebrat stanice, které jsou uvedeny, ale nejsou dostupn , zvolte Prune invalid.

Stiskněte „ Back“ tlačítko pro zobrazení seznamu všech stanic a stiskněte „ Vybrat “ pro její naladění. Jakmile vybraná stanice hraje, obrazovka zobrazuje informace o stanici a vysílání.

**Předvolby** - Chcete-li uložit DAB rozhlasové stanice, stiskněte a podržte „Preset“ na dálkovém ovládní, dokud se na displeji nezobrazí „ Save preset“. Vyberte jednu z k předvoleb a stiskněte tlačítko „ Select “ pro potvrzení.

Chcete-li spustit stanici z předvolby , stiskněte krátce „PRESET“ tlačítko , poté vyberte jednu z přednastavených stanic a stiskněte „ Vybrat “. Nebo stisknutím tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovládní.

**Dynamický rozsah komprese (DRC)** - Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, můžete zapnout kompresi dynamického rozsahu. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité zvuky tišší .

**FM rádio** – Příjem analogového FM vysílání se zobrazením RDS informace. K plnému skenování , stiskněte tlačítko „ Vybrat “. Pro ruční ladění stiskněte tlačítko „vpravo“.

**Předvolby v FM režimu** – Pro uložení stanice stiskněte a podržte „Preset“ na dálkovém ovládní , dokud se na displeji ukazuje „ Save“. Chcete-li vybrat předvolby, stiskněte krátce „PRESET“, poté vyberte jednu přednastavených stanic a stiskněte „ Vybrat “. Nebo stisknutím tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovládní.


**BLUETOOTH®** - V režimu Bluetooth se spustí párování s vaším chytrým zařízením. Na něm spustíte vyhledávání zařízení a ze seznamu vyberte „ICD3030“. Po úspěšném párování j Bluetooth indikátor přestane blikat. Nyní spustíte přehrávání z vašeho chytrého zařízení.

**AUX IN** - Připojení DVD přehrávače / Set-Top Box / TV výstupy na analogových vstupů ze zvukové karty. Použijte RCA audio kabel pro připojení k DVD přehrávač / TV výstupy se na AUX (L / R) vstupní zdířky od do zvukové desky. V tomto režimu pracuje zařízení jako reproduktor se zesilovačem.

**Časovač vypnutí** - Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko „ZZZ“ na dálkovém ovládní nebo „ Sleep “ na jednotce. Vyberte si interval vypnutí 15 min, 30 min, 45mins nebo 60 minut.

**Ovládní pomocí aplikace UNDOK** - ICD3030 podporuje ovládní pomocí zařízení iPhone, iPad a Android zařízení s použitím UNDOK aplikace. Aplikace je k dispozici v Apps store či Google play. UNDOK Aplikace umožňuje plně kontrolovat zařízení, spárovat více zařízení a další funkce. Více informací přímo v aplikaci.

**Tovární nastavení** - resetuje všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty - čas a datum , síťové konfigurace a předvolby jsou ztraceny. Aktuální verze firmware je zachována, stejně tak jako nastavení internetových služeb a všechny vytvořené účty a nastavení v nich.

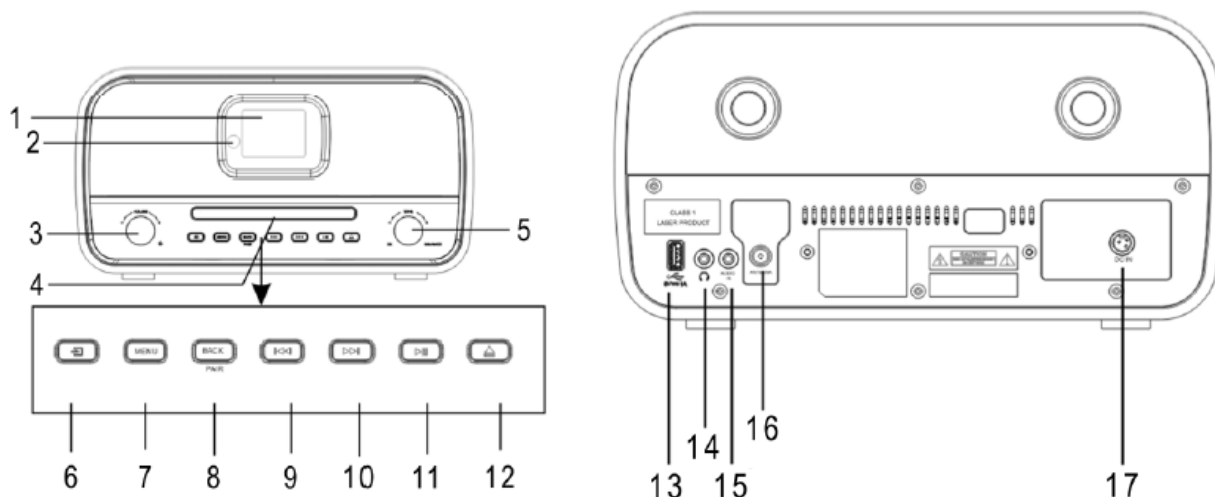

- 1 – Displej
- 2 – Snímač pro dálkové ovládání
- 3 – On/Off – zapnutí / vypnutí
- 4 – Slot pro CD disk
- 5 – Otočný volič s potvrzovacím tlačítkem (ladění, pohyb v nabídce, stlačením potvrzení/volba)
- 6 – Hlavní menu / zdroj signálu / režim
- 7 – Menu
- 8 – Párování / zpět
- 9 – Na začátek/skladba zpět
- 10 – Na konec/skladba vpřed
- 11 – Přehrávání/pauza
- 12 – Vysunout šuplík CD
- 13 – USB port
- 14 – Port pro sluchátka
- 15 – Audio In – vstup audiosignálu
- 16 – Zdířka pro anténu
- 17 – Zdířka pro připojení napájecího adaptéru