

# SOUNDMASTER ICD3030 – Uživatelský manuál



**ZAČÍNANIE / NASTAVENIE** - Pripojte zariadenie k sieti priloženým napájacím adaptérom / káblom. Pri prvom zapojení sa spustí sprievodca nastavením.

**SPRIEVODCA NASTAVENÍM** - Po zapnutí sa zobrazí otázka, či chcete spustiť sprievodcu nastavením. Ak zvolíte možnosť NIE, je možné nastavenie vykonať neskôr manuálne.

1. Formát zobrazenia času / dátumu - Vyberte 12 alebo 24 hodinový formát.
2. Automatická aktualizácia - Čas a dátum môže byť aktualizované ručne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.
3. Časové pásmo - Nastavte svoje časové pásmo.
4. Ručné aktualizácie - nastavte dátum a čas ručne.
5. Sieť:

Udržiavať sieť pripojenú - Pripojenie zostane nadviazané aj v pohotovostnom režime.

WPS - Zadajte kľúč ako u štandardnej šifrovanej siete. Pre viac informácií o nastavení WPS šifrovanie viz. dokumentácia k vášmu routeru.

Dokončenie - ICD3030 sa pokúsi pripojiť na vybranú sieť.

**HLAVNÉ MENU** - V hlavnej ponuke môžete voliť nasledujúce režimy: Internetové rádio, Amazon Music, Spotify, Prehrávač médií (USB), DAB, FM, Bluetooth®, AUX-In.

**EQUALIZER** - Prednastavené režimy: Normal, Flat, Jazz, Rock, film, Classic, Pop News a My EQ.

**SIĚŤ** - Sprievodca sietí - Spustíte vyhľadávanie dostupných sietí, zadajte WEP / WPA kľúča alebo zvolte PUSHBUTTON / Pin / Skip WPS podľa vášho preferovaného spôsobu pripojenia k bezdrôtovej sieti.

**JAS** - Úroveň podsvietenia pre pohotovostný režim môžete nastaviť v 2 krokoch a na zapnutom stave v 3 krokoch.

**JAZYK** - Zmeňte ho podľa svojich preferencií.

**AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU** - Softvérové aktualizácie môžu byť vytvorené pre opravu chýb a / alebo pridanie ďalších funkcií. Toto možno vykonať manuálne, alebo možno nastaviť ICD3030 pre pravidelné automatickej kontroly.

**INFO** - Zobrazí verziu firmware.

**INTERNETOVÉ RÁDIO** - Pri funkcii internetového rádia ICD3030 priamo kontaktuje portál FrontierSilicon k získaniu zoznamu všetkých staníc. Portál tiež umožňuje viacnásobné zoznamy z najobľúbenejších staníc a ďalšie nastavenia.

**AMAZON MUSIC** - ICD3030 podporuje ovládanie cez Alexa Voice Service (AVS) zariadenia, ako je napr. Amazon Echo. Ak chcete nainštalovať svoj ICD3030 pre Alexa Voice Control, je potrebné prepojiť svoj Amazon účet s Frontier Nuvola účtom, v ktorom je potrebné pridať vaše ICD3030 zariadenie. Akonáhle úspešne nakonfigurujete, budete môcť používať Alexa Voice Assistant k priamemu ovládanie vášho ICD3030 zariadení.

**Spotify** - ICD3030 je kompatibilný so Spotify Connect, takže ICD3030 zariadenie môže pôsobiť ako bezdrôtový reproduktor riadený zo Spotify aplikácie na vašom iOS či Android zariadenia. viac [naspotify.com/connect](https://naspotify.com/connect)

**PREHRÁVAČ MÉDIÍ** - Hudobný prehrávač prehráva audio súbory vo formáte MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC alebo ALAC formát z USB disku či na lokálnej sieti. Ak už hrá hudobný súbor, môžete stlačiť "Back" tlačidlo na rádiu, aby ste sa vrátili do poslednej navštívenej zložky.

**CD Prehrávač** - Zvoľte režim CD, vložte AudioCD do prístroja potlačenou stranou nahor. Prehrávanie začne automaticky. Prehrávanie sa ovláda tlačidlami späť, vpred, stop a play. Ak nie je vložený podporované CD, na displej sa zobrazí "no cd" alebo "not supported".

**DAB + (DIGITAL RADIO)** - Režim DAB slúži pre príjem digitálneho rádiového signálu.

Skenovanie staníc - Ak chcete sken spustiť manuálne, vyberte možnosť Úplná kontrola. Ak chcete skenovať len stanice s dobrou silou signálu, vyberte "Miestne vyhľadávanie". Akonáhle je skenovanie dokončené, rádio zobrazí zoznam všetkých dostupných staníc. Ak - chcete odstrániť stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú dostupné, vyberte Prune invalid. Stlačte "Back" tlačidlo pre zobrazenie zoznamu všetkých staníc a stlačte "Vybrať" pre jej naladenie. Akonáhle vybraná stanica hrá, obrazovka zobrazuje informácie o stanici a vysielania.

**Preferencie** - Ak chcete uložiť DAB rozhlasové stanice, stlačte a podržte "Preset" na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí "Save preset". Vyberte jednu z predvolieb a stlačte tlačidlo "Select" pre potvrdenie. Ak chcete spustiť stanicu z predvoľby, stlačte krátko "PRESET" tlačidlo, potom vyberte jednu z prednastavených staníc a stlačte "Vybrať". Alebo stlačením tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládaní.

**Dynamický rozsah kompresie (DRC)** - Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, môžete zapnúť kompresiu dynamického rozsahu. Tiché zvuky budú hlasnejšie a hlasité zvuky tichšie.

**FM rádio** - Príjem analógového FM vysielania so zobrazením RDS informácie. K plnému skenovaniu stlačte tlačidlo "Vybrať". Pre ručné ladenie stlačte tlačidlo "vpravo".

Predvoľby v FM režime - Pre uloženie stanice stlačte a podržte "Preset" na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí "Save". Ak chcete vybrať predvoľbu, stlačte krátko "PRESET", potom vyberte jednu prednastavených staníc a stlačte "Vybrať". Alebo stlačením tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládaní.

**BLUETOOTH®** - V režime Bluetooth sa spustí párovanie s vaším chytrým zariadením. Na ňom spustíte vyhľadávanie zariadení a zo zoznamu vyberte "ICD3030". Po úspešnom párovaní Bluetooth indikátor prestane blikáť. Teraz spustíte prehrávanie z vášho chytrého zariadení.


**AUX IN** - Pripojenie DVD prehrávača / Set-Top Box / TV výstupy na analógových vstupov zo zvukovej karty. Použite RCA audio kábel pre pripojenie k DVD prehrávač / TV výstupy sa na AUX (L / R) vstupného konektora od do zvukovej dosky. V tomto režime pracuje zariadenie ako reproduktor so zosilňovačom.

**Časovač vypnutia** - Ak chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo "ZZZ" na diaľkovom ovládaní alebo "Sleep" na jednotke. Vyberte si interval vypnutia 15 min, 30 min, 45 min alebo 60 minút.

Ovládanie pomocou aplikácie UNDOK - ICD3030 podporuje ovládanie pomocou zariadení iPhone, iPad a Android zariadenia s použitím UNDOK aplikácie. Aplikácia je k dispozícii v App store či Google play.

UNDOK Aplikácia umožňuje plne kontrolovať zariadenie, spárovať viac zariadení a ďalšie funkcie. Viac informácií priamo v aplikácii.

**Továrenské nastavenia** - resetuje všetky užívateľské nastavenia na predvolené hodnoty - čas a dátum, sieťové konfigurácie a predvoľby sú stratené. Aktuálna verzia firmware je zachovaná, rovnako tak ako nastavenie internetových služieb a všetky vytvorené kontá a nastavenia v nich.

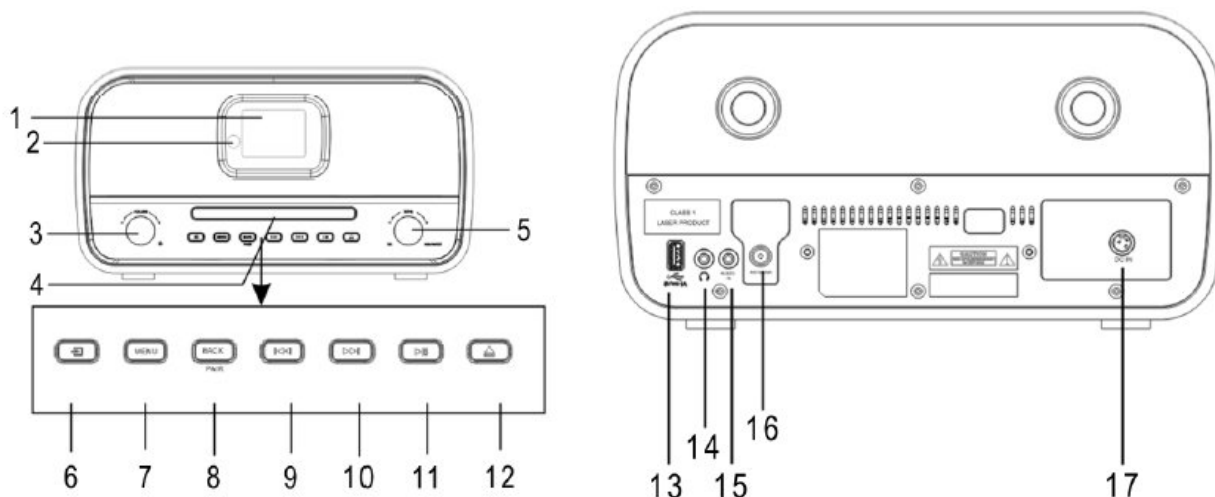

- 1 -Displej
- 2 - Snímač pre diaľkové ovládanie
- 3 - On / Off - zapnutie / vypnutie
- 4 - Slot pre CD disk
- 5 - Otočný volič s potvrdzovacím tlačidlom (ladenie, pohyb v ponuke, stlačením potvrdenie / voľba)
- 6 - Hlavné menu / zdroj signálu / režim
- 7 - Menu
- 8 - Párovanie / späť
- 9 - Na začiatok / skladba späť
- 10 - Na koniec / skladba vpred
- 11 - Prehrávanie / pauza
- 12 - Vysunúť šuplík CD
- 13 - USB port
- 14 - Port pre slúchadlá
- 15 - Audio In - vstup audiosignálu
- 16 - Konektor pre anténu
- 17 - Konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra