

SOUNDMASTER IR3300 – Uživatelský manuál



ZAČÍNÁME / NASTAVENÍ – Připojte zařízení k síti přiloženým napájecím adaptérem/kabelem. Při prvním zapojení se spustí průvodce nastavením.

PRŮVODCE NASTAVENÍM – Po zapnutí budete dotázáni, zda chcete spustit průvodce nastavením. Pokud zvolíte možnost NE, je možné nastavení provést později manuálně.

1. Formát zobrazení času / data - Vyberte 12 nebo 24 hodinový formát.
2. Automatická aktualizace - Čas a datum může být aktualizováno ručně nebo automaticky z DAB, FM nebo sítě.
3. Časové pásmo - Nastavte své časové pásmo.
4. Ruční aktualizace – nastavte datum a čas ručně.
5. Síť:

Udržovat síť připojenou – Připojení zůstane navázáno i v pohotovostním režimu.

WPS - Zadejte klíč jako u standardní šifrované sítě. Pro více informací o nastavení WPS šifrování viz dokumentace k vašemu routeru.

Dokončení - IR3300 se pokusí připojit na vybranou síť.

HLAVNÍ MENU – V hlavní nabídce můžete volit následující režimy: Internetové rádio , Amazon Music, Spotify, Přehrávač médií (USB), DAB, FM, Bluetooth[®] , AUX-In.

EQUALIZER - Přednastavené režimy: Normal , Flat, Jazz, Rock, film, Classic, Pop News a My EQ.

SÍŤ - Průvodce sítí – Spustíte vyhledávání dostupných sítí, zadejte WEP / WPA klíče nebo zvolte push Button / Pin / Skip WPS dle vašeho preferovaného způsobu připojení k bezdrátové síti.

JAS – Úroveň podsvícení pro pohotovostní režim můžete nastavit ve 2 krocích a na zapnutém stavu ve 3 krocích.

JAZYK - Změňte ji podle svých preferencí.

AKTUALIZACE SOFTWARE - Softwarové aktualizace mohou být vytvořeny pro opravu chyb a / nebo přidání dalších funkcí. Toto lze provést manuálně, nebo lze nastavit IR3300 pro pravidelné automatické kontroly.

INFO – Zobrazí verzi firmware.

INTERNETOVÉ RÁDIO – Při funkci internetového rádia IR3300 přímo kontaktuje portál Frontier Silicon k získání seznamu všech stanic. Portál také umožňuje vícenásobné seznamy z nejoblíbenějších stanic a další nastavení.

AMAZON MUSIC - IR3300 podporuje ovládání přes Alexa Voice Service (AVS) zařízení , jako je např. Amazon Echo.

Chcete-li nainstalovat svůj IR3300 pro Alexa Voice Control, je třeba propojit svůj Amazon účet s Frontier Nuvola účtem, ve kterém je třeba přidat vaše IR3300 zařízení.

Jakmile úspěšně nakonfigurujete, budete moci používat Alexa Voice Assistant k přímému ovládání vašeho IR3300 zařízení.

SPOTIFY - IR3300 je kompatibilní s Spotify Connect , takže IR3300 zařízení může působit jako bezdrátový reproduktor řízený ze Spotify aplikace na vašem iOS či Android zařízení. Více na spotify.com/connect

PŘEHRAVAČ MÉDIÍ - Hudební přehrávač přehrává audio soubory ve formátu MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC nebo ALAC formát z USB disku či na lokální síti. Pokud jste se již hraje hudební soubor, můžete stisknout „ Back“ tlačítko na rádiu, aby se vrátili do poslední navštívené složky.

DAB + (DIGITALRADIO) - Režim DAB slouží pro příjem digitálního rádiového signálu.

Skenování stanic - Chcete-li sken spustit ručně , vyberte možnost Úplná kontrola . Chcete-li skenovat pouze stanice s dobrou silou signálu, vyberte „ Místní vyhledávání “. Jakmile je skenování dokončeno, rádio zobrazí seznam všech dostupných stanic.

Chcete - li odebrat stanice, které jsou uvedeny, ale nejsou dostupn , zvolte Prune invalid.

Stiskněte „ Back“ tlačítko pro zobrazení seznamu všech stanic a stiskněte „ Vybrat “ pro její naladění. Jakmile vybraná stanice hraje, obrazovka zobrazuje informace o stanici a vysílání.

Předvolby - Chcete-li uložit DAB rozhlasové stanice, stiskněte a podržte „Preset“ na dálkovém ovládání, dokud se na displeji nezobrazí „ Save preset“. Vyberte jednu z k předvoleb a stiskněte tlačítko „ Select “ pro potvrzení.

Chcete-li spustit stanici z předvolby , stiskněte krátce „PRESET“ tlačítko , poté vyberte jednu z přednastavených stanic a stiskněte „ Vybrat “. Nebo stisknutím tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovládání.

Dynamický rozsah komprese (DRC) - Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, můžete zapnout kompresi dynamického rozsahu. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité zvuky tišší .

FM rádio – Příjem analogového FM vysílání se zobrazením RDS informace. K plnému skenování , stiskněte tlačítko „ Vybrat “. Pro ruční ladění stiskněte tlačítko „vpravo“.

Předvolby v FM režimu – Pro uložení stanice stiskněte a podržte „Preset“ na dálkovém ovládání , dokud se na displeji ukazuje „ Save“. Chcete-li vybrat předvolby, stiskněte krátce „PRESET“, poté vyberte jednu přednastavených stanic a stiskněte „ Vybrat “. Nebo stisknutím tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovládání.


BLUETOOTH® - V režimu Bluetooth se spustí párování s vaším chytrým zařízením. Na něm spustíte vyhledávání zařízení a ze seznamu vyberte „IR3300“. Po úspěšném párování j Bluetooth indikátor přestane blikat. Nyní spustíte přehrávání z vašeho chytrého zařízení.

AUX IN - Připojení DVD přehrávače / Set-Top Box / TV výstupy na analogových vstupů ze zvukové karty. Použijte RCA audio kabel pro připojení k DVD přehrávač / TV výstupy se na AUX (L / R) vstupní zdířky od do zvukové desky. V tomto režimu pracuje zařízení jako reproduktor se zesilovačem.

Časovač vypnutí - Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko „ZZZ“ na dálkovém ovládání nebo „ Sleep “ na jednotce. Vyberte si interval vypnutí 15 min, 30 min, 45mins nebo 60 minut.

Ovládání pomocí aplikace UNDOK - IR3300 podporuje ovládání pomocí zařízení iPhone, iPad a Android zařízení s použitím UNDOK aplikace. Aplikace je k dispozici v Apps store či Google play. UNDOK Aplikace umožňuje plně kontrolovat zařízení, spárovat více zařízení a další funkce. Více informací přímo v aplikaci.

Tovární nastavení - resetuje všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty - čas a datum , síťové konfigurace a předvolby jsou ztraceny. Aktuální verze firmware je zachována, stejně tak jako nastavení internetových služeb a všechny vytvořené účty a nastavení v nich.

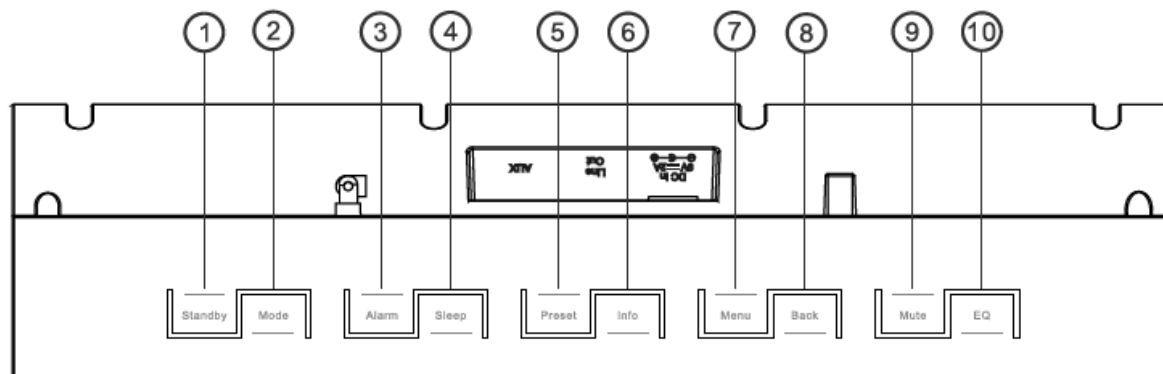

1 On/Off - zapnout vypnout

2 Mode - režim

3 Alarm - budík

4 Sleep - časovač vypnutí

5 Preset – předvolby stanic

6 Info

7 Menu

8 Back – tlačítko zpět

9 Mute – ztišení reprodukce

10 EQ - ekvalizér

11 Volume – snížit hlasitost

12 Selection – tlačítko pohybu v menu

13 Select – tlačítko potvrzení/zvolit

14 Selection - tlačítko pohybu v menu


15 Volume + zvýšení hlasitosti

A USB - USB port


B DC Power input – zdířka pro připojení napájecího adaptéru

C Line Out - výstup audiosignálu

D Aux In – vstup audiosignálu

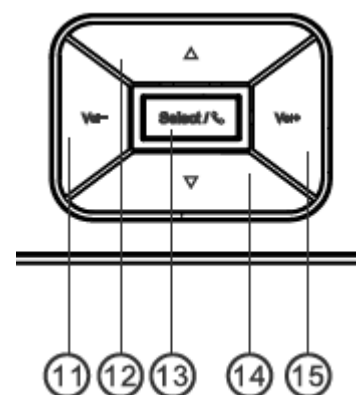

Zadní strana:

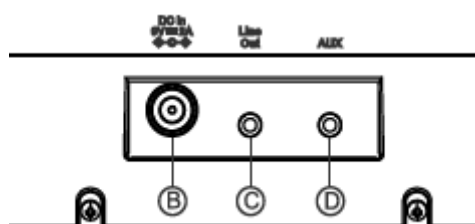

Boční strana:

