

SOUNDMASTER IR3300 – Uživatelský manuál



ZAČÍNANIE / NASTAVENIE

Pripojte zariadenie k sieti priloženým napájacím adaptérom / káblom. Prípravným zapojenie sa spustí sprievodca nastavením.

SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Po zapnutí sa zobrazí otázka, či chcete spustiť sprievodcu nastavením. Ak zvolíte možnosť NIE, je možné nastavenie vykonať neskôr manuálne.

1. Formát zobrazenia času / dátumu - Vyberte 12 alebo 24 hodinový formát.
2. Automatická aktualizácia - Čas a dátum môže byť aktualizované ručne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.
3. Časové pásmo - Nastavte svoje časové pásmo.
4. Ručné aktualizácie - nastavte dátum a čas ručne.
5. Sieť: Udržiavať sieť pripojenou - Pripojenie zostane nadviazané aj v pohotovostnom režime.

WPS - Zadajte kľúč ako u štandardnej šifrovanej siete. Pre viac informácií o nastavení WPS šifrovanie pozri dokumentácia vášmu routeru.

Dokončenie - IR3300 sa pokúsi pripojiť na vybranú sieť.

HLAVNÉ MENU

V hlavnej ponuke môžete voliť nasledujúce režimy: Internetové rádio, Amazon Music, Spotify, Prehrávač médií (USB), DAB, FM, Bluetooth®, AUX-In.

EQUALIZER

Prednastavené režimy: Normal, Flat, Jazz, Rock, film, Classic, Pop News a My EQ.

SIEŤ

Sprievodca sietí - Spustíte vyhľadávanie dostupných sietí, zadajte WEP / WPA kľúča alebo zvolte PUSHBUTTON / Pin / Skip WPS podľa vášho preferovaného spôsobu pripojenia k bezdrôtovej sieti.

JAS

Úroveň podsvietenia pre pohotovostný režim môžete nastaviť v 2 krokoch a na zapnutom stave v 3 krokoch.

JAZYK - Zmeňte ho podľa svojich preferencií.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU - Softvérové aktualizácie môžu byť vytvorené pre opravu chýb a / alebo pridanie ďalších funkcií. Toto možno vykonať manuálne, alebo možno nastaviť IR3300 pre pravidelné automatickej kontroly.

INFO - Zobrazí verziu firmware.

INTERNETOVÉ RÁDIO - Pri funkcii internetového rádia IR3300 priamo kontaktuje portál Frontier Siliconk získanie zoznamu všetkých staníc. Portál tiež umožňuje viacnásobné zoznamy z najobľúbenejších stanica ďalšie nastavenia.

AMAZON MUSIC - IR3300 podporuje ovládanie cez Alexa Voice Service (AVS) zariadenia, ako je napr. Amazon Echo. Ak chcete nainštalovať svoj IR3300 pre Alexa Voice Control, je potrebné prepojiť svoj Amazon účet s Frontier Nuvola účtom, v ktorom je potrebné pridať vaše IR3300 zariadenie. Akonáhle úspešne nakonfigurujete, budete môcť používať Alexa Voice Assistant k priamemu ovládaniu vášho IR3300 zariadení.

Spotify - IR3300 je kompatibilný s Spotify Connect, takže IR3300 zariadenie môže pôsobiť ako bezdrôtový reproduktor riadený zo Spotify aplikácie na vašom iOS či Android zariadenia. viac [naspotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

PREHRÁVAČ MÉDIÍ - Hudobný prehrávač prehráva audio súbory vo formáte MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC alebo ALAC formát z USB disku či na lokálnej sieti. Ak ste sa už hrá hudobný súbor, môžete stlačiť "Back" tlačidlo na rádiu, aby sa vrátili do poslednej navštívenej zložky.

DAB + (DIGITALRADIO) - Režim DAB slúži pre príjem digitálneho rádiového signálu.

Skenovanie staníc - Ak chcete sken spustiť manuálne, vyberte možnosť Úplná kontrola. Ak chcete skenovať len stanice s dobrou silou signálu, vyberte "Miestne vyhľadávanie". Akonáhle je skenovanie dokončené, rádio zobrazí zoznam všetkých dostupných staníc. Ak chcete odstrániť stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú dostupné, vyberte Prune invalid. Stlačte "Back" tlačidlo pre zobrazenie zoznamu všetkých staníc a stlačte "Vybrať" pre jej naladenie. Akonáhle vybraná stanica hrá, obrazovka zobrazuje informácie o stanici a vysielania.

Preferencie - Ak chcete uložiť DAB rozhlasové stanice, stlačte a podržte "Preset" na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí "Save preset". Vyberte jednu z predvolieb a stlačte tlačidlo "Select" pre potvrdenie. Ak chcete spustiť stanicu z predvoľby, stlačte krátko "PRESET" tlačidlo, potom vyberte jednu z prednastavených staníc a stlačte "Vybrať". Alebo stlačením tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládaní.

Dynamický rozsah kompresie (DRC) - Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, môžete zapnúť kompresiu dynamického rozsahu. Tiché zvuky budú hlasnejší a hlasné zvuky tichšie.

FM rádio - Príjem analógového FM vysielania so zobrazením RDS informácie. K plnému skenovaniu stlačte tlačidlo "Vybrať". Pre ručné ladenie stlačte tlačidlo "vpravo".

Predvoľby v FM režime - Pre uloženie stanice stlačte a podržte "Preset" na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí "Save". Ak chcete vybrať predvoľby, stlačte krátko "PRESET", potom vyberte jednu prednastavených staníc a stlačte "Vybrať". Alebo stlačením tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládaní.


BLUETOOTH® - V režime Bluetooth sa spustí párovanie s vaším chytrým zariadením. Na ňom spustíte vyhľadávanie zariadení a zo zoznamu vyberte "IR3300". Po úspešnom párovaní Bluetooth indikátor prestane blikať. Teraz spustíte prehrávanie z vášho chytrého zariadení.

AUX IN - Pripojenie DVD prehrávača / Set-Top Box / TV výstupy na analógových vstupov zo zvukovej karty. Použite RCA audio kábel pre pripojenie k DVD prehrávač / TV výstupy sa na AUX (L / R) vstupného konektora od do zvukovej dosky. V tomto režime pracuje zariadenia ako reproduktor so zosilňovačom.


Časovač vypnutia - Ak chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo "ZZZ" na diaľkovom ovládaní alebo "Sleep" na jednotke. Vyberte si interval vypnutia 15 min, 30 min, 45 min alebo 60 min.

Ovládanie pomocou aplikácie UNDOK - IR3300 podporuje ovládanie pomocou zariadení iPhone, iPad a Android zariadenia s použitím UNDOK aplikácie. Aplikácia je k dispozícii v Apps store či Google play. UNDOK Aplikácia umožňuje plne kontrolovať zariadenie, spárovať viac zariadení a ďalšie funkcie. Viac informácií priamo v aplikácii.

Továrenské nastavenia - resetuje všetky užívateľské nastavenia na predvolené hodnoty - čas a dátum, sieťové konfigurácie a predvoľby sú stratené. Aktuálna verzia firmwara je zachovaná, rovnako tak ako nastavenie internetových služieb a všetky vytvorené kontá a nastavenia v nich.

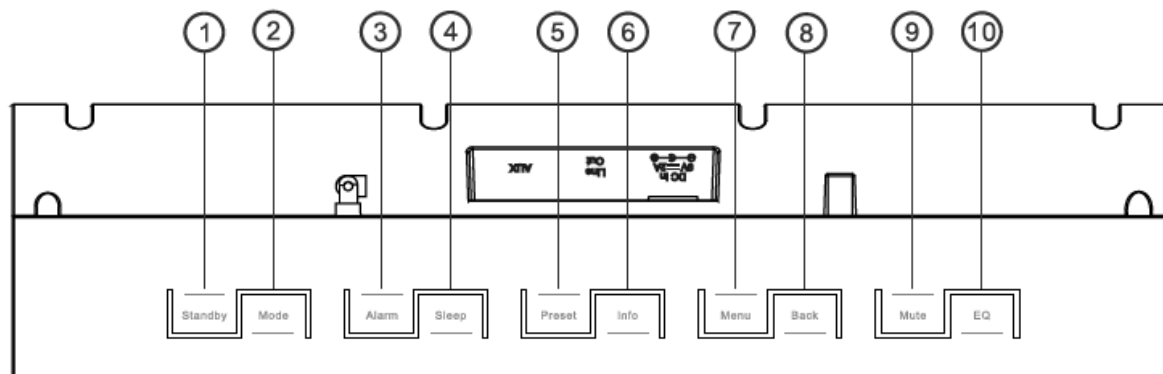


- 1 On / Off - zapnúť vypnúť
- 2 Mode - režim
- 3 Alarm - budík
- 4 Sleep - časovač vypnutia
- 5 Preset - predvoľby staníc
- 6 Info
- 7 Menu
- 8 Back - tlačidlo späť
- 9 Mute - stíšenie reprodukcie
- 10 EQ - ekvalizér

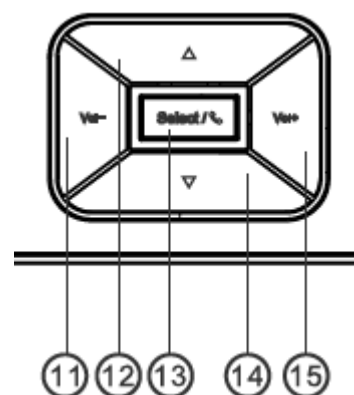

- 11 Volume - znížiť hlasitosť
 - 12 Selection - tlačidlo pohybu v menu
 - 13 Select - tlačidlo potvrdenia / zvoliť
 - 14 Selection - tlačidlo pohybu v menu
 - 15 Volume + zvýšenie hlasitosti
- A USB - USB port
 - B DC Power input - zdieľka pre pripojenie napájacieho adaptéra
 - C Line Out - výstup audiosignálu
 - D Aux In - vstup audiosignálu

Zadná strana:

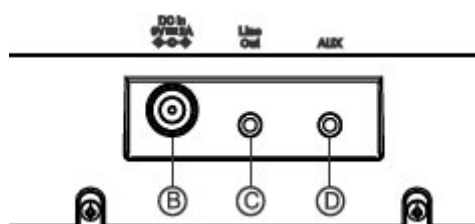

Bočná strana:

