



PRVKY

Horní pohled

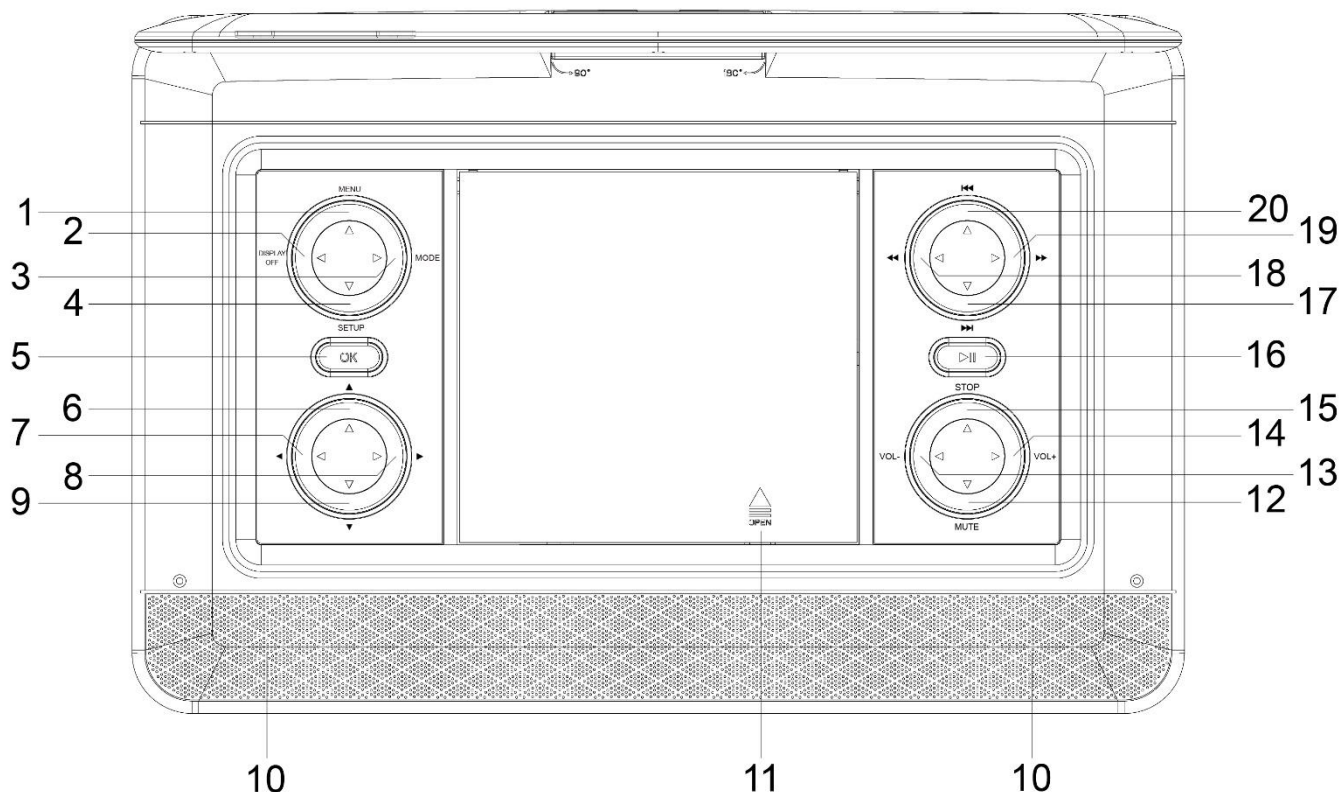


- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | MENU – Hlavní menu | 11 | DVD/CD slot |
| 2 | DISPLAY OFF – Vypnout displej | 12 | MUTE |
| 3 | MODE – Volba vstupu | 13 | VOL- Hlasitost - |
| 4 | SETUP – Nastavení | 14 | VOL+ Hlasitost + |
| 5 | OK – Potvrzení | 15 | STOP – Zastavení přehrávání |
| 6 | ▲ - Nahoru | 16 | ▶▶ - Play/Pause |
| 7 | ◀ - Doleva | 17 | ▶▶ - Další |
| 8 | ▶ - Doprava | 18 | ◀◀ - Posunout zpět |
| 9 | ▼ - Dolů | 19 | ▶▶ - Posunout vpřed |
| 10 | Reproduktor | 20 | ◀◀ - Předchozí |

Boční pohled

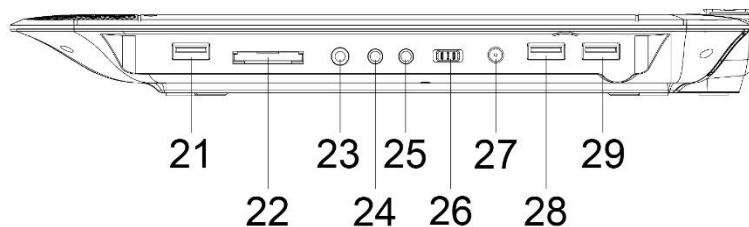


- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------|
| 21 | USB port | 26 | On/Off vypínač |
| 22 | SD/MMC slot karet | 27 | DC IN napájení |
| 23 | Sluchátkový port | 28 | GAME2 |
| 24 | AV OUT | 29 | GAME1 |
| 25 | AV IN | | |

Přední pohled

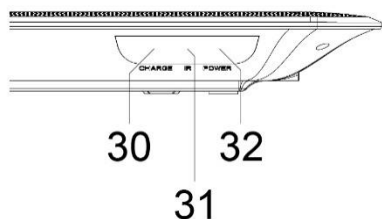

- 30 Indikace nabíjení
- 31 IR senzor
- 32 Indikátor zapnutí


Zadní pohled

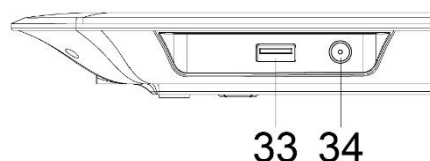

- 33 USB port (PVR-Záznam)
- 34 Anténa

Dálkové ovládání

- 1 Standby/Zapnuto
- 2 **REC** – USB Nahrávání
- 3 **EPG** – Electronic Program Guide
- 4 **VOL+** - Hlasitost +
- 5 **INFO** - Informace
- 6 **VOL-** - Hlasitost -
- 7 **MENU** – DVD hlavní menu
- 8 - Pohyb v menu
- 9 **0-9** – Číselná klávesnice
- 10 - zpět
- 11 - vpřed
- 12 - Play
- 13 - Pauza
- 14 - Ztišení
- 15 **MODE** – Volba zdroje
- 16 **USB** – Režim USB
- 17 **SUBTITLE** – Titulky
- 18 **EXIT** – Exit
- 19 **OK** – Potvrzení
- 20 **TV/RADIO** – Režim TV/Radio
- 21 **SETUP** – Nastavení
- 22 **SEARCH** - hledat
- 23 - Následující
- 24 - Předchozí
- 25 **AUDIO** – Volba zvuku
- 26 **STOP** – Zastavit přehrávání/nahrávku
- 27 Barevná tlačítka pro DVB-T menu

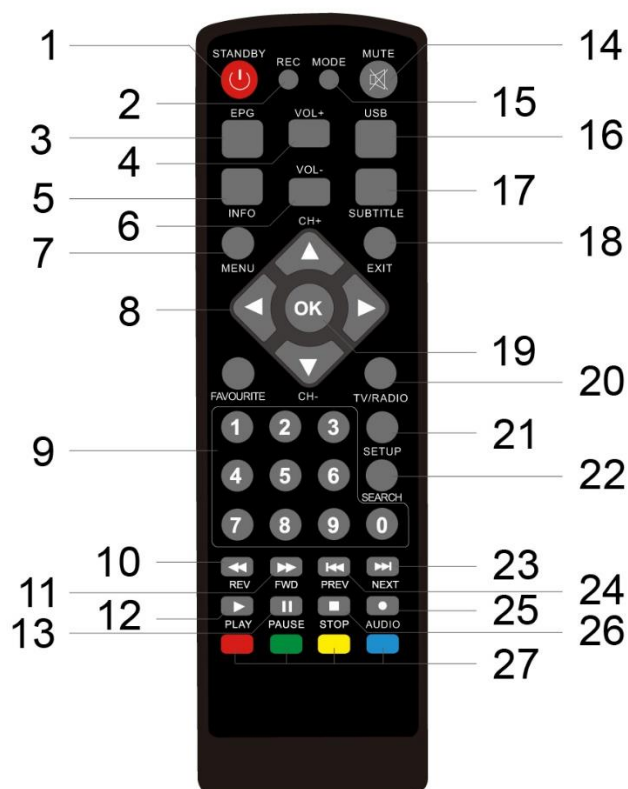

INSTALACE

Připojte napájecí AC adapter k zařízení. Červená LED značí nabíjení vestavěné baterie, zelená LED značí plné nabití.

Zapněte zařízení vypínačem ON/OFF na boční straně.

Automatické vypnutí - Pokud přehrávač skončí přehrávání, nebo není používán alespoň 30 sekund, automaticky se vypne.

Základní funkce

Stisknutím tlačítka “**Standby/On**” zapnete zařízení. LED indikátor bude svítit zeleně.

Opětovným stiskem zařízení vypnete.

Opakovaným stiskem tlačítka “**MODE**” přepínáte mezi dostupnými režimy zařízení.

Tlačítka “VOL –” a “VOL +” nastavte požadovanou hlasitost.

Tlačítkem „**MUTE**“ okamžitě ztišíte reprodukci, opětovným stiskem se nastaví předchozí úroveň hlasitosti.

Nastavení

Tlačítkem “**SETUP**” vstoupíte do menu nastavení, v tom se pohybujte pomocí kurzorů ▲▼◀▶ a potvrzovacího tlačítka „**OK**“

Záložka „GENERAL“

TV Display: Výběr poměru stran přehrávaného obrazu.

Normální / PS: Obě strany obrazu budou oříznuty nebo naformátovány tak, aby odpovídaly vaší televizní obrazovce.

Normální / LB: V takovém případě bude zobrazen široký obraz s černými pruhy v horní a dolní části televizní obrazovky.

16: 9: Širokoúhlý displej.

Angle Mark: Zobrazí aktuální informace o nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky TFT, pokud je na disku k dispozici.

Jazyk OSD: Můžete si vybrat vlastní preferovaná nastavení jazyka.

Titulky: skryté titulky jsou data, která jsou skryta ve video signálu některých disků. Než vyberete tuto funkci, ujistěte se, že disk obsahuje informace o skrytých titulcích a že váš televizor má tuto funkci také.

Spořič obrazovky (Screen Saver): Tato funkce se používá k zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky.

Last Memory: Obnoví přehrávání při změně posledního disku.

Záložka AUDIO SETUP

Downmix: Tato možnost umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače.

Lt / Rt: Tuto možnost vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.

Stereo: Tuto možnost vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.

Dual Mono:

Stereo: Levý mono zvuk bude posílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude posílat výstupní signály do pravého reproduktoru.

L-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

R-Mono: Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

Mix-Mono: Levý a pravý smíšený mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

Dynamický: Komprese dynamického rozsahu.

Záložka VIDEO

AV OUT Quality: Nastavení jasu, kontrastu, odstínu, sytosti pro AV OUT

Panel Quality: Nastavení jasu, kontrastu, odstínu, sytosti.

Panel Display: Nastavení formátu zobrazení.

Záložka PREFERENCE

Tuto nabídku lze vybrat, pouze pokud není vložen žádný disk!

Typ TV:

PAL: Tuto možnost vyberte, pokud je připojený televizor systémem PAL. Změní se obrazový signál z disku NTSC a výstup bude ve formátu PAL.

AUTO: Automaticky mění výstup video signálu podle formátu přehrávaného disku.

NTSC: Tuto možnost vyberte, pokud je připojený televizor systémem NTSC. Změní se obrazový signál z disku PAL a bude výstup ve formátu NTSC.

Zvuk: Vybere jazyk pro zvuk, pokud je k dispozici.

Titulky: Vybere jazyk pro titulky, pokud jsou k dispozici.

Nabídka disku: Vybere jazyk nabídky disku, pokud je k dispozici.

Rodičovský zámek: Některá DVD mohou mít rodičovskou úroveň přiřazenou k celému disku nebo k určitým scénám na disku. Tato funkce umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně hodnocení jsou od 1 do 8 a jsou závislé na zemi. Můžete zakázat přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné pro vaše děti, nebo nechat některé disky přehrávat s alternativními scénami.

Password (Heslo):

Režim hesla: Zapnutí / vypnutí režimu hesla. Pokud je nastaveno na vypnuto, změna rodičovské úrovně nebude kontrolovat heslo.

Heslo: Vyberte stránku pro změnu hesla v nabídce.

Staré heslo: Zadejte staré heslo.

Nové heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové heslo.

Potvrdit PWD: Potvrďte NOVÉ heslo opětovným zadáním. Pokud je potvrzení nesprávné, kurzor zůstane v tomto sloupci. Po zadání nového správného hesla kurzor automaticky přeskočí na OK.

Výchozí: Obnoví standardní výchozí

DVB-T2

Připojte dodanou teleskopickou anténu k anténnímu konektoru na zadní straně zařízení a anténu úplně vytáhněte. Umístěte anténu do svislé polohy.

PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech připojení zapněte televizor a ujistěte se, že je přijímač připojen k napájení. Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete do režimu DVB-T2. Na displeji se zobrazí logo DVB-T2. Používáte-li přijímač poprvé nebo jste jej obnovili na výchozí tovární nastavení, na televizní obrazovce se objeví nabídka Instalace.

1. Vyberte „Jazyk OSD“ a stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberte požadovaný jazyk.
2. Vyberte „Země“ a stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberte zemi svého pobytu.
3. Vyberte „Vyhledávání kanálů“ a stisknutím tlačítka „OK“ spusťte automatické vyhledávání kanálů.
4. Po dokončení ladění kanálů můžete sledovat televizi.

POZOR! S tímto zařízením lze přehrávat pouze volně vysílané programy! Pokud není nalezeno žádné nebo málo stanic, může to mít několik příčin:

Špatný příjem. Přesuňte anténu nebo kompletní zařízení na jiné místo a restartujte vyhledávání. Připojená teleskopická anténa není dostatečná pro aktuální dosah zařízení. Připojte k zařízení venkovní nebo střešní anténu.

V aktuální oblasti příjmu není možný příjem DVB-T2.

Zařízení ani anténu neumísťujte do blízkosti možných zdrojů rušení, např. mikrovlny, ledničky atd.

VÝBĚR STANICE

Chcete-li vybrat televizní kanál, stiskněte tlačítka se šipkami na jednotce nebo na dálkovém ovladači nebo pomocí číselných tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači přímo vyberte pozici kanálu.

ZÁZNAM USB

Funkci USB Recording (Nahrávání USB) můžete použít k nahrávání a sledování televizních programů později nebo k použití funkce Timeshift (TV s časovým posunem). Tato funkce je funkční pouze u existujícího USB disku.

Před použitím

1. Vložte USB disk do USB konektoru na zadní straně zařízení.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“ a vyberte „USB“.
3. Pomocí tlačítek vyberte bod „PVR Configuration“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Poznámka: V položce „Záznamové zařízení“ najdete informace o připojeném USB disku.

4. Vyberte „Format“ a stiskněte tlačítko „OK“. V následující nabídce vyberte formát a spusťte proces pod položkou „Formát“ stisknutím tlačítka „OK“.

Zahajte nahrávání

1. Na zařízení nastavte požadovanou televizní stanici.
2. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „REC“. Spustí se záznam a na displeji se zobrazí blikající bod.
3. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „STOP“ a poté tlačítko „OK“.

Přehrávání nahrávky

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ a vyberte „USB“.
2. Pomocí tlačítka vyberte „Multimédia“ a stiskněte „OK“ pro potvrzení.
3. Označte položku „PVR“ a stiskněte znovu tlačítko „OK“. V bodě „HBPVR“ najdete všechny nahrané programy.
4. Pomocí tlačítka vyberte požadovaný program a stiskněte klávesu „OK“. Přehrávání se spustí na pravé straně obrazovky. Chcete-li zobrazit obrázek na celé obrazovce, stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Časový posun (timeshift)

Tato funkce vyžaduje připojený USB disk na zadní straně zařízení!

1. Během přehrávání televizního programu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „PAUZA“. Zařízení se pozastaví a pokračuje v nahrávání aktuálního programu na USB.
2. Pro pokračování ve sledování programu stiskněte znovu tlačítko „PAUZA“. Pro ukončení procesu stiskněte tlačítko „STOP“. Aktuální program lze nyní znovu zobrazit.

Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu

1. Vyberte požadovaný program a stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Objeví se symbol přesunu.
2. Stisknutím tlačítka přesuňte program.
3. Potvrďte stisknutím „OK“.
4. Opakováním výše uvedených kroků přesuňte více kanálů.

Přeskočit televizní nebo rozhlasový program

1. Vyberte program, který chcete přeskočit, a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol přeskočení.
2. Opakováním předchozího kroku vyberte další programy.
3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko „EXIT“.

Zakázat přeskočení televizního nebo rozhlasového programu:

Stiskněte ZELENÉ tlačítko na programu přeskočení se symbolem přeskočení.

Odstranění televizního nebo rozhlasového programu

1. Vyberte program a poté stiskněte MODRÉ tlačítko. Zobrazí se zpráva. Stisknutím tlačítka „OK“ program smažete.
2. Opakováním předchozího kroku vyberte další programy, které chcete odstranit.

Seznam programů

Můžete si vytvořit krátký seznam oblíbených kanálů pro rychlý přístup v kategoriích. Televizní nebo rozhlasové stanice se ukládají takto:

1. Vyberte požadovanou stanici a stiskněte "OBLÍBENÉ". Vyberte požadovanou kategorii (zobrazí se ikona hvězdičky a stanice je v této kategorii zvýrazněna).
2. Stisknutím tlačítka „EXIT“ potvrďte svůj výběr a opusťte nabídku.
3. Opakováním předchozích kroků vyberte další stanice.
4. Stisknutím tlačítka „EXIT“ nabídku opustíte.

Deaktivujte kategorii televizního nebo rozhlasového programu:

1. Vyberte požadovanou stanici.
2. Stiskněte „OBLÍBENÉ“ na dálkovém ovladači.
3. V zobrazené nabídce vyberte položku „deaktivováno“.
4. Stisknutím tlačítka „EXIT“ potvrďte svůj výběr a opusťte nabídku.
5. Opakováním předchozích kroků vyberte další stanice.
6. Stisknutím tlačítka „EXIT“ nabídku opustíte.

Zobrazit program z kategorie:

1. Stisknutím tlačítka „OBLÍBENÉ“ zobrazte nabídku oblíbených položek.
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovanou kategorii.
3. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru / dolů vyberte stanici.
4. Stisknutím tlačítka OK svůj výběr potvrďte.

EPG (elektronický programový průvodce)

EPG je televizní průvodce na obrazovce, který zobrazuje naplánované programy sedm dní předem pro každý naladěný kanál. Stisknutím tlačítka „EPG“ na dálkovém ovladači získáte přístup k průvodci.

Pomocí tlačítka můžete vybrat preferovaný program. Pokud existuje více než jedna stránka s informacemi, použijte MODRÉ tlačítko pro stránku nahoru a ŽLUTÉ tlačítko pro stránku dolů.

Seřadit

Řadit kanály podle následujících možností:

LCN - třídění kanálů ve vzestupném pořadí.

ONID - třídění kanálů v abecedním pořadí.

ID služby - Seřadte kanály podle stanice.

LCN (číslo lokálního kanálu)

Zapněte nebo vypněte LCN.

Nastavení VIDEA

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte „MENU“ a poté vyberte „Picture“. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení videa. Stisknutím tlačítka vyberte možnost a stisknutím tlačítka toto nastavení upravte. Stisknutím tlačítka „EXIT“ nabídku opusťte.

Poměr stran: Musíte nastavit formát zobrazení buď Auto, 16: 9 PillarBox, 16: 9 Pan & Scan, 4: 3 Letter Box, 4: 3 Pan & Scan, 4: 3 Full nebo 16: 9 Wide Screen, abyste získali maximální zobrazení pro váš typ televizoru

Rozlišení: Pokud se video nezobrazí správně, změňte nastavení.

576i: pro systém PAL.

576P: pro TV systém PAL.

720P: pro televizory se systémem PAL nebo NTSC.

1080i: pro televizory se systémem PAL nebo NTSC.

1080P: pro televizory se systémem PAL nebo NTSC.

TV formát: Pokud se video nezobrazí správně, musíte změnit nastavení. To by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení pro televizory ve vaší zemi.

PAL: pro televizory PAL.

NTSC: pro televizory se systémem NTSC.

VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

Pro přístup do nabídky stiskněte „MENU“ a vyberte „Vyhledat kanál“. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení vyhledávání kanálu. Vyberte možnost a stisknutím upravte nastavení. Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku

Automatické vyhledávání

Vyhledat všechny kanály automaticky. Tato volba přepíše všechny předvolené kanály.

1. Vyberte „Automatické vyhledávání“ a stiskněte „OK“ nebo pro spuštění vyhledávání kanálů.
2. Pro zrušení vyhledávání kanálů stiskněte „EXIT“.

Ruční vyhledávání

Naladit nové kanály ručně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte „Ruční vyhledávání“ a poté stiskněte „OK“ nebo. Objeví se obrazovka pro vyhledávání kanálů.
2. Stisknutím tlačítka vyberte frekvenci kanálu.
3. Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte vyhledávání kanálů.

Pokud je nalezen kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud nelze najít kanály, opusťte nabídku stisknutím tlačítka „EXIT“.

Země

Vyberte zemi svého pobytu.

Napájení antény: Zapne napájecí napětí pro anténu DVB-T (v případě potřeby).

NASTAVENÍ ČASU

Pro přístup do nabídky stiskněte „MENU“ a poté vyberte „Čas“. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času Stisknutím tlačítka vyberte možnost a stisknutím tlačítka upravte nastavení. Stisknutím tlačítka „EXIT“ nabídku opustíte.

Time offset: Vyberte auto nebo manual pro úpravy GMT offsetu.

Časové pásmo: Vyberte oblast země, když je „Time Offset“ nastaveno na Auto.

Sleep (Spánek): Zde můžete nastavit čas, po kterém se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu (1-12 hodin).

Časovač: Zde můžete nastavit, kdy se zařízení zapne nebo vypne.

Nastavení systému

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte „MENU“ a vyberte „Systém“. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému. Stisknutím tlačítka vyberte možnost a stisknutím upravte nastavení.

Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku.

Rodičovský: Můžete omezit přístup na kanály, které nejsou vhodné pro děti. Chcete-li kanál omezit / zamknout, budete muset zadat buď výchozí heslo „000000“, nebo své vlastní heslo.

Nastavit heslo: Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo '000000'. Poté budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení znovu zadejte nové heslo. Po potvrzení stiskněte tlačítko „EXIT“ pro opuštění nabídky.

Restore Factory Default: Reset Set Set Box na výchozí tovární nastavení. V hlavní nabídce vyberte „Restore Factory Default“ a stiskněte „OK“ nebo pro výběr. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo '000000' a potvrďte stisknutím „OK“. Tato možnost odstraní všechny předvolené kanály a nastavení.

Informace: Zobrazení informací o modelu, hardwaru a softwaru.

Aktualizace softwaru: Pokud je stav nastaven na " ON ", začne hledat nový software z vysílání podle vašeho preferovaného času v " Start Time ".

Obrázky, hudba, filmy

Toto zařízení můžete použít k přehrávání obrázků, hudby nebo filmů přes USB flash disk. Nejlepší je použít port USB na zadní straně zařízení. Odpovídající výběr se provádí v nabídce pod položkou „Multimédia“. Zde najdete příslušné možnosti pro „Hudba“, „Foto“ nebo „Film“.

Herní funkce

Zařízení má herní funkci se 64 vestavěnými hrami. Funkce hry je určena pro maximálně 2 hráče.

1. Připojte herní ovladač do jacku „GAME1“ pro hráče 1. V případě potřeby vložte herní ovladač do jacku „GAME2“ pro hráče 2.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ vyberte funkci hry. Na displeji se zobrazí přehled prvních 8 her.
3. Pomocí tlačítek na zařízení, dálkovém ovládacím nebo herním ovladači vyberte požadovanou hru a stiskněte tlačítko „OK“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači nebo tlačítko „VYBRAT“ na herním ovladači.

4. Pro ukončení vybrané hry stiskněte tlačítko „EXIT“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Vráťte se zpět do přehledu hry.

AV

AV IN

K zařízení můžete připojit externí zdroj videa (například externí DVD přehrávač, satelitní přijímač atd.).

1. Zasuňte konektor jacku přiloženého AV kabelu do zásuvky AV-IN na zařízení a 3 konektory RCA kabelu do externího zařízení. Pokud zařízení tato připojení nemá, najdete odpovídající adaptéry ve specializovaném obchodě.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“ a vyberte funkci „AV“. Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.

AV OUT

Chcete-li zobrazit obsah v zařízení, můžete zařízení připojit k externímu zařízení (například televizoru, projektoru atd.).

1. Zasuňte konektor jacku přiloženého AV kabelu do zásuvky AV-OUT na zařízení a 3 konektory RCA kabelu do externího zařízení. Pokud zařízení tato připojení nemá, najdete odpovídající adaptéry ve specializovaném obchodě.
2. Přepněte připojené zařízení na odpovídající vstup a spusťte přehrávání na zařízení.

Sluchátka

Máte možnost připojit sluchátka k zařízení. Připojte sluchátka do konektoru pro sluchátka na pravé straně přístroje pomocí 3,5 mm konektoru. Zvuk přes vestavěné reproduktory je vypnutý.

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

