



## PRVKY

### Horný pohľad

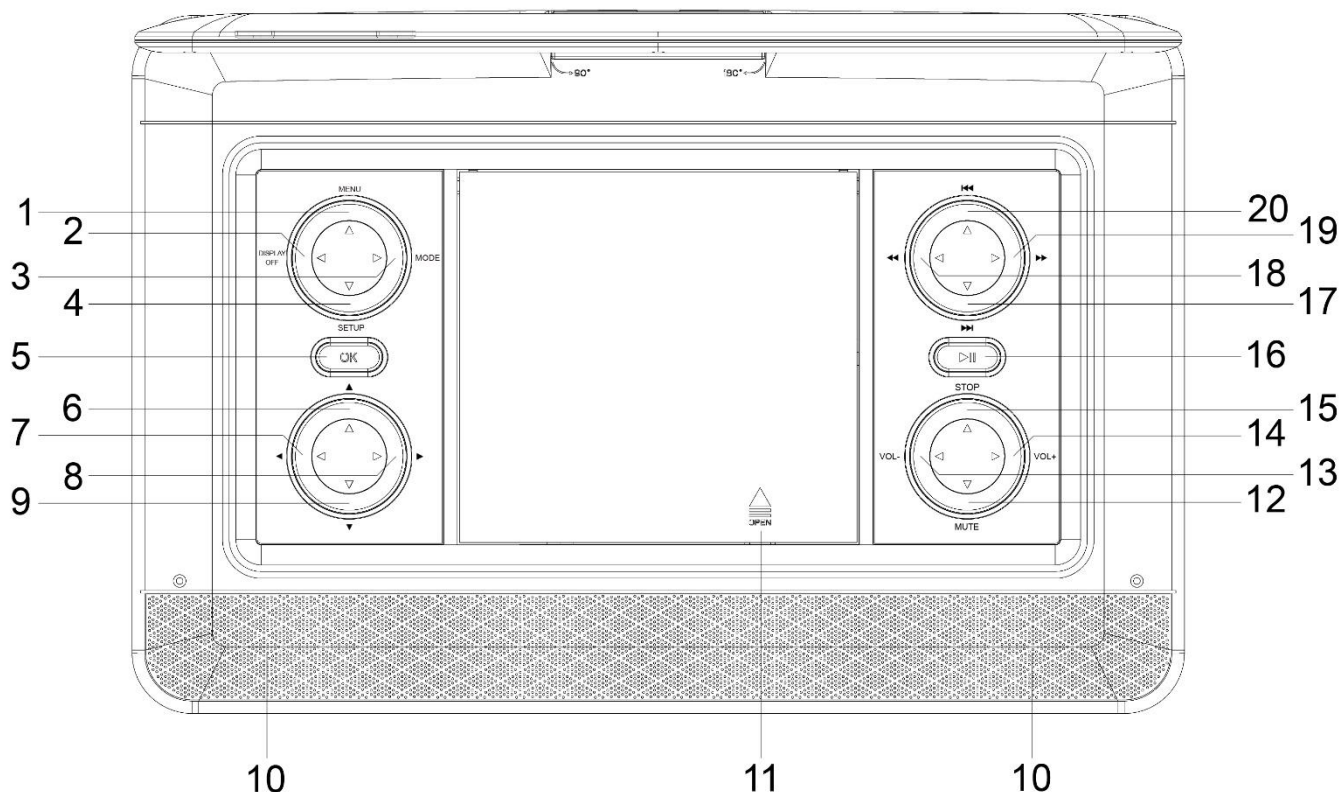


- |    |                                     |    |                                      |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1  | <b>MENU</b> – Hlavné menu           | 11 | DVD/CD slot                          |
| 2  | <b>DISPLAY OFF</b> – Vypnúť displej | 12 | <b>MUTE</b>                          |
| 3  | <b>MODE</b> – Voľba vstupu          | 13 | <b>VOL-</b> Hlasitosť -              |
| 4  | <b>SETUP</b> – Nastavenie           | 14 | <b>VOL+</b> Hlasitosť +              |
| 5  | <b>OK</b> – Potvrdenie              | 15 | <b>STOP</b> – Zastavenie prehrávania |
| 6  | ▲ - Hore                            | 16 | ▶▶ - Play/Pause                      |
| 7  | ◀ - Doľava                          | 17 | ▶▶ - Ďalší                           |
| 8  | ▶ - Doprava                         | 18 | ◀◀ - Posunúť späť                    |
| 9  | ▼ - Dole                            | 19 | ▶▶ - Posunúť vpred                   |
| 10 | Reproduktor                         | 20 | ◀◀ - Předchádzajúce                  |

### Bočný pohľad

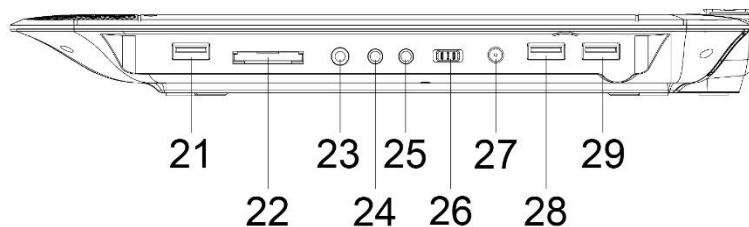


- |    |                    |    |                 |
|----|--------------------|----|-----------------|
| 21 | USB port           | 26 | On/Off vypínač  |
| 22 | SD/MMC slot kariet | 27 | DC IN napájanie |
| 23 | Slúchadlový port   | 28 | GAME2           |
| 24 | AV OUT             | 29 | GAME1           |
| 25 | AV IN              |    |                 |

**Předný pohľad**

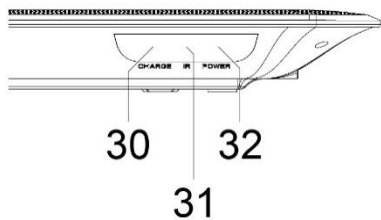

- 30 Indikácia nabíjania
- 31 IR senzor
- 32 Indikátor zapnutia


**Zadný pohľad**

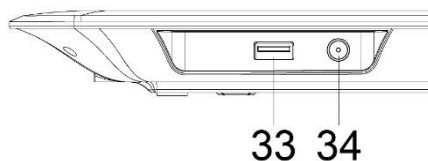

- 33 USB port (PVR-Záznam)
- 34 Anténa

**Dialkové ovládanie**

- 1 Standby/Zapnuto
- 2 **REC** – USB Nahrávání
- 3 **EPG** – Electronic Program Guide
- 4 **VOL+** - Hlasitosť +
- 5 **INFO** – Informácie
- 6 **VOL-** - Hlasitosť -
- 7 **MENU** – DVD hlavný menu
- 8 - Pohyb v menu
- 9 **0-9** – Číselná klávesnica
- 10 - Späť
- 11 - vpred
- 12 - Play
- 13 - Pauza
- 14 - Stíšenie
- 15 **MODE** – Voľba zdroja
- 16 **USB** – Režim USB
- 17 **SUBTITLE** – Titulky
- 18 **EXIT** – Exit
- 19 **OK** – Potvrdenie
- 20 **TV/RADIO** – Režim TV/Radio
- 21 **SETUP** – Nastavenie
- 22 **SEARCH** - hľadať
- 23 - Následujúce
- 24 - Predchádzajúce
- 25 **AUDIO** – Voľba zvuku
- 26 **STOP** – Zastaviť prehrávanie/nahrávku
- 27 Barevná tlačidlá pre DVB-T menu

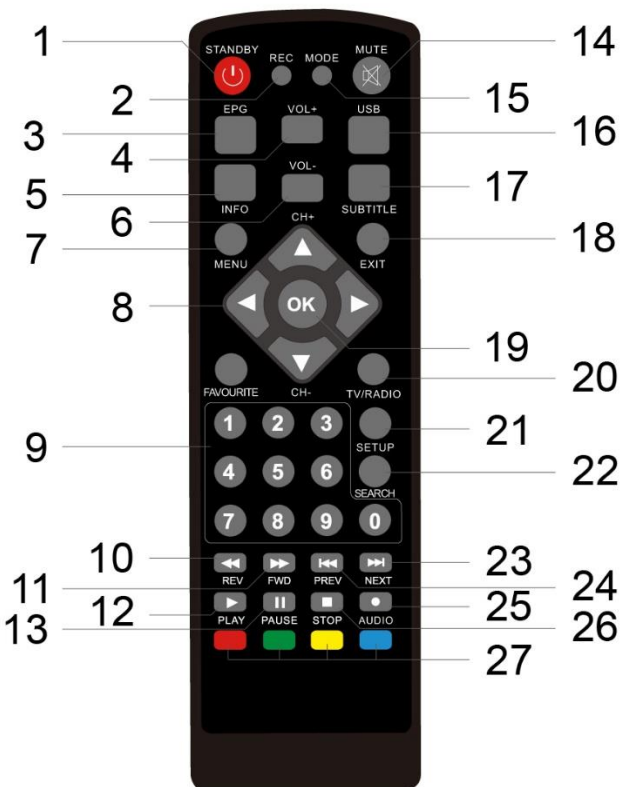

## INŠTALÁCIA

Pripojte napájac í AC adaptér k zariadeniu. Červená LED značí nabíjanie vstavanej batérie, zelená LED značí plné pon i detí.

Zapnite zariadenie vypínačom ON / OFF na bočnej strane.

**Automatické vypnutie** - Ak prehrávač skončí prehrávanie, alebo nie je používaný aspoň 30 sekúnd, automaticky sa vypne.

## Základné funkcie

Stisknutím tlačidla "⏻ **Standby/On**" zapnete zariadenie. LED indikátor bude svietiť zeleno. Opätovným stlačením zariadenie vypnete.

Stláčaním " **MODE** " prepínate medzi dostupnými režimami zariadení .

Tlačidlami " VOL -" a " VOL +" nastavte požadovanú hlasitosť.

Tlačidlom " **MUTE** " okamžite stíšite reprodukciu, opätovným stlačením sa nastaví predchádzajúcu úroveň hlasitosti.

## Nastavenie

Tlačidlom " **SETUP** " vstúpite do menu nastavenia, v tom sa pohybujte pomocou kurzorov a potvrdzovacieho tlačidla " **OK** "

### Záložka " GENERAL "

**TV Display:** Výber pomeru strán prehrávaného obrazu.

**Normálny / PS:** Obe strany obrazu budú orezané alebo naformátované tak, aby zodpovedali vašej televíznej obrazovke.

**Normálny / LB:** V takom prípade bude zobrazený široký obraz s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti televíznej obrazovky.

**16: 9:** Širokougľé displej.

**Angle Mark:** Zobrazí aktuálne informácie o nastavení uhla v pravom rohu obrazovky TFT, ak je na disku k dispozícii.

**Jazyk OSD:** Môžete si vybrať vlastné preferované nastavenie jazyka.

**Titulky:** skryté titulky sú dáta, ktoré sú skryté vo video signáli niektorých diskov. Než vyberiete túto funkciu, uistite sa, že disk obsahuje informácie o skrytých titulkoch a že váš televízor má túto funkciu tiež.

**Šetrič obrazovky ( Screen Saver ) :** Táto funkcia sa používa na zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky.

**Last Memory:** Obnoví prehrávanie pri zmene posledného disku.

## **Záložka AUDIO SETUP**

**Downmix:** Táto možnosť umožňuje nastaviť stereofónny analógový výstup vášho DVD prehrávača.

**Lt / Rt:** Túto možnosť vyberte, ak je váš DVD prehrávač pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.

**Stereo:** Túto možnosť vyberte, ak výstup dodáva zvuk iba z dvoch predných reproduktorov.

**Dual Mono:**

**Stereo:** Ľavý mono zvuk bude posielat' výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý mono zvuk bude posielat' výstupné signály do pravého reproduktora.

**L-Mono:** Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

**R-Mono:** Pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

**Mix-Mono:** Ľavý a pravý smieš ený mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

**Dynamický:** Kompresia dynamického rozsahu.

## **Záložka VIDEO**

**AV OUT Quality:** Nastavenie jasu, kontrastu, odtieňa, sýtosti pre AV OUT **Panel Quality:** Nastavenie jasu, kontrastu, odtieňa, sýtosti.

**Panel Display:** Nastavenie formátu zobrazenia.

## **Záložka PREFERENCIE**

Túto ponuku je možné vybrať, iba pokiaľ nie je vložený žiadny disk!

**Typ TV:**

**PAL:** Túto možnosť vyberte, ak je pripojený televízor systémom PAL. Zmení sa obrazový signál z disku NTSC a výstup bude vo formáte PAL.

**AUTO:** Automaticky mení výstup videosignálu podľa formátu prehrávaného disku.

**NTSC:** Túto možnosť vyberte, ak je pripojený televízor systémom NTSC. Zmení sa obrazový signál z disku PAL a bude výstup vo formáte NTSC.

**Zvuk:** Vyberie jazyk pre zvuk, ak je k dispozícii.

**Titulky:** Vyberie jazyk pre titulky, ak sú k dispozícii.

**Ponuka disku:** Vyberie jazyk ponuky disku, ak je k dispozícii.

**Rodičovský zámok:** Niektoré DVD môžu mať rodičovskú úroveň priradenú k celému disku alebo k určitým scénam na disku. Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň obmedzení prehrávania. Úrovne hodnotenia sú od 1 do 8 a sú závislé na zemi. Môžete zakázať prehrávanie určitých diskov, ktoré nie sú vhodné pre vaše deti, alebo nechať niektoré disky prehrávať s alternatívnymi scénami.

**Password (Heslo) :**

**Režim heslo a :** Zapnutie / vypnutie režimu hesla. Ak je nastavené na vypnuté, zmena rodičovskej úrovne nebude kontrolovať heslo.

**Heslo:** Vyberte stránku pre zmenu hesla v ponuke.

**Staré heslo:** Zadajte staré heslo.

**Nové heslo:** Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte nové heslo.

**Potvrdiť PWD:** Potvrďte NOVÉ heslo opätovným zadaním. Ak je potvrdenie nesprávne, kurzor zostane v tomto stĺpci. Po zadaní nového správneho hesla kurzor automaticky preskočí na OK.

**Predvolené:** Obnoví štandardné predvolené

## DVB-T2

Pripojte dodanú teleskopickú anténu k anténnemu konektoru na zadnej strane zariadenia a anténu úplne vytiahnite. Umiestnite anténu do zvislej polohy.

### PRVÁ INŠTALÁCIA

Po správnom vykonaní všetkých pripojení zapnite televízor a uistite sa, že je prijímač pripojený k napájaniu. Opakovaným stlačením tlačidla "MODE" prepnete do režimu DVB-T2. Na displeji sa zobrazí logo DVB-T2. Ak používate prijímač prvýkrát alebo ste ho obnovili na výrobné nastavenie, na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka Inštalácia.

1. Vyberte "Jazyk OSD" a stlačením tlačidla ◀ ▶ vyberte jazyk.
2. Vyberte "Zem" a stlačením tlačidla ◀ ▶ vyberte krajinu svojho pobytu.
3. Vyberte "Vyhľadávanie kanálov" a stlačením tlačidla "OK" spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
4. Po dokončení ladenia kanálov môžete sledovať televíziu.

**POZOR!** S týmto zariadením je možné prehrávať iba voľne vysielané programy! Ak sa nenájde žiadne alebo málo staníc, môže to mať niekoľko príčin:

Zlý príjem. Presuňte anténu alebo kompletne zariadenie na iné miesto a reštartujte vyhľadávania.

Pripojená teleskopická anténa nie je dostatočná pre aktuálny dosah zariadenia. Pripojte k zariadeniu vonkajšiu alebo strešnú anténu.

V aktuálnej oblasti príjmu nie je možný príjem DVB-T2.

Zariadenie ani anténu neumiestňujte do blízkosti možných zdrojov rušenia, napr. Mikrovlny, chladničky atď.

### VÝBER STANICE

Ak chcete vybrať televízny kanál, stlačte tlačidlá so šípkami na jednotke alebo na diaľkovom ovládači alebo pomocou číselných tlačidiel 0-9 na diaľkovom ovládači priamo vyberte pozíciu kanálu.

### ZÁZNAM USB

Funkciu USB Recording (Nahrávanie USB) môžete použiť na nahrávanie a sledovanie televíznych programov neskôr alebo na použitie funkcie Timeshift (TV s časovým posunom). Táto funkcia je funkčná iba u existujúceho USB disku.

### pred použitím

1. Vložte USB disk do USB konektora na zadnej strane zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo "MENU" a vyberte "USB".
3. Pomocou tlačidiel vyberte bod "PVR Configuration" a stlačte tlačidlo "OK".

Poznámka: V položke "Záznamové zariadenie" nájdete informácie o pripojenom USB disku .

4. Zvoľte "Format" a stlačte tlačidlo "OK". V nasledujúcej ponuke vyberte formát a spustíte proces pod položkou "Formát" stlačením tlačidla "OK".

### **zahájte nahrávanie**

1. Na zariadení nastavte požadovanú televíznu stanicu.
2. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo "REC". Spustí sa záznam a na displeji sa zobrazí blikajúci bod.
3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo "STOP" a potom tlačidlo "OK".

### **Prehrávanie nahrávky**

1. Stlačte tlačidlo "MENU" a vyberte "USB".
2. Pomocou tlačidla vyberte "Multimédiá" a stlačte "OK" pre potvrdenie.
3. Označte položku "PVR" a znova stlačte tlačidlo "OK". V bode "HBPVR" nájdete všetky nahrané programy.
4. Pomocou tlačidla vyberte požadovaný program a stlačte klávesu "OK". Prehrávanie sa spustí na pravej strane obrazovky. Ak chcete zobrazíť obrázok na celom displeji, stlačte ČERVENÉ tlačidlo.

### **Časový posun (Timeshift)**

Táto funkcia vyžaduje pripojený USB disk na zadnej strane zariadenia!

1. Počas prehrávania televízneho programu stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo "PAUZA". Zariadenie sa pozastaví a pokračuje v nahrávaní aktuálneho programu na USB.
2. Pre pokračovanie v sledovaní programu stlačte znovu tlačidlo "PAUZA". Pre ukončenie procesu stlačte tlačidlo "STOP". Aktuálny program možno teraz znovu zobrazíť .

### **Presunutie televízneho alebo rozhlasového programu**

1. Vyberte požadovaný program a stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Objaví sa symbol presunu.
2. Stlačením tlačidla presuňte program.
3. Potvrďte stlačením "OK".
4. Opakovaním vyššie uvedených krokov presuňte viac kanálov.

### **Preskočiť televízny alebo rozhlasový program**

1. Vyberte program, ktorý chcete preskočiť, a stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol preskočenia.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie programy.
3. Pre potvrdenie a opustenie ponuky stlačte tlačidlo "EXIT".

### **Zakázať preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu:**

Stlačte ZELENÉ tlačidlo na programe preskočenie so symbolom preskočenia.

### **Odstránenie televízneho alebo rozhlasového programu**

1. Vyberte program a stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa správa. Stlačením tlačidla "OK" program zmažete.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie programy, ktoré chcete odstrániť.

### **zoznam programov**

Môžete si vytvoriť krátky zoznam obľúbených kanálov pre rýchly prístup v kategóriách.

Televízne alebo rozhlasové stanice sa ukladajú takto:

1. Vyberte požadovanú stanicu a stlačte "OBLÚBENÉ". Vyberte požadovanú kategóriu (zobrazí sa ikona hviezdičky a stanica je v tejto kategórii zvýraznená).
2. Stlačením tlačidla "EXIT" potvrdíte svoj výber a opustíte ponuku.
3. Opakovaním predchádzajúcich krokov vyberte ďalšie stanice.
4. Stlačením tlačidla "EXIT" ponuku opustíte.

#### **Deaktivujte kategóriu televízneho alebo rozhlasového programu:**

1. Vyberte požadovanú stanicu.
2. Stlačte "OBLÚBENÉ" na diaľkovom ovládači.
3. V zobrazenej ponuke zvolte "deaktivované".
4. Stlačením tlačidla "EXIT" potvrdíte svoj výber a opustíte ponuku.
5. Opakovaním predchádzajúcich krokov vyberte ďalšie stanice.
6. Stlačením tlačidla "EXIT" ponuku opustíte.

#### **Zobraziť program z kategórie:**

1. Stlačením tlačidla "OBLÚBENÉ" zobrazíte ponuku obľúbených položiek.
2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú kategóriu.
3. Pomocou tlačidiel so šípkami hore / dole vyberte stanicu.
4. Stlačením tlačidla OK svoj výber potvrdíte.

#### **EPG (elektronický programový sprievodca)**

EPG je televízny sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy sedem dní vopred pre každý naladený kanál. Stlačením tlačidla "EPG" na diaľkovom ovládači získate prístup k sprievodcovi.

Pomocou tlačidla môžete vybrať preferovaný program. Ak existuje viac ako jedna stránka s informáciami, použijete MODRÉ tlačidlo pre stránku hore a ŽLTÉ tlačidlo pre stránku nadol.

#### **zoradiť**

Radiť kanály podľa nasledujúcich možností:

- LCN - triedenie kanálov vo vzostupnom poradí.
- ONIDA - triedenie kanálov v abecednom poradí.
- ID služby - Zoradiť kanály podľa stanice.

#### **LCN (číslo lokálneho kanála)**

Zapnite alebo vypnite LCN.

#### **Nastavenie VIDEO**

Ak chcete vstúpiť do ponuky stlačte "MENU" a potom vyberte " Picture ". Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia videa. Stlačením tlačidla vyberte položku a stlačením tlačidla toto nastavenie upravte. Stlačením tlačidla "EXIT" ponuku opustíte.

Pomer strán: Musíte nastaviť formát zobrazenia buď Auto, 16: 9 Pillarbox, 16: 9 Pan & Scan, 4: 3 Letter Box, 4: 3 Pan & Scan, 4: 3 Full alebo 16: 9 Wide Screen, aby ste získali maximálne zobrazenie pre váš typ televízora

Rozlíšenie: Ak sa video nezobrazí správne, zmeňte nastavenie.

576i: pre systém PAL.

576P: pre TV systém PAL.

720P: pre televízory so systémom PAL alebo NTSC.

1080i: pre televízory so systémom PAL alebo NTSC.

1080P: pre televízory so systémom PAL alebo NTSC.

TV formát: Ak sa video nezobrazí správne, musíte zmeniť nastavenie. To by malo zodpovedať obvyklému nastaveniu pre televízory vo vašej krajine.

PAL: pre televízory PAL.

NTSC: pre televízory so systémom NTSC.

### **VYHLÁDÁVANIE KANÁLOV**

Pre prístup do menu stlačte "MENU" a vyberte "Vyhľadať kanál". Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavení vyhľadávania kanálu. Vyberte možnosť a stlačením upravte nastavenia. Stlačením tlačidla "EXIT" opustíte ponuku

automatické vyhľadávanie

Vyhľadať všetky kanály automaticky. Táto voľba prepíše všetky predvolené kanály.

1. Vyberte "Automatické vyhľadávanie" a stlačte "OK" alebo pre spustenie vyhľadávania kanálov.
2. Pre zrušenie vyhľadávania kanálov stlačte "EXIT".

ručné vyhľadávanie

Naladiť nové kanály ručne. Táto možnosť pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

1. Vyberte "Ručné vyhľadávanie" a potom stlačte "OK" alebo. Objaví sa obrazovka pre vyhľadávanie kanálov.
2. Stlačením tlačidla vyberte frekvenciu kanála.
3. Stlačením tlačidla "OK" zahájite vyhľadávanie kanálov.

Ak je nájdený kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak nie je možné nájsť kanály, opustíte ponuku stlačením tlačidla "EXIT".

### **Krajina**

Vyberte krajinu svojho pobytu.

**Napájanie antény:** Zapne napájacie napätie pre anténu DVB-T (v prípade potreby).

### **NASTAVENIE ČASU**

Pre prístup do menu stlačte "MENU" a potom vyberte "Čas". Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia času. Stlačením tlačidla vyberte možnosť a stlačením tlačidla upravte nastavenia. Stlačením tlačidla "EXIT" ponuku opustíte.

Time offset: Vyberte auto alebo manual pre úpravy GMT offsetu.

Časové pásmo: Vyberte región krajiny, keď je "Time Offset" nastavené na Auto.



Sleep ( Spánok ) : Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu (1-12 hodín).

Časovač: Tu môžete nastaviť, kedy sa zariadenie zapne alebo vypne.

### **nastavenie systému**

Ak chcete vstúpiť do ponuky stlačte "MENU" a vyberte "Systém". Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavení systému. Stlačením tlačidla vyberte položku a stlačením upravte nastavenia.

Stlačením tlačidla "EXIT" opustíte ponuku.

Rodičovský: Môžete obmedziť prístup na kanály, ktoré nie sú vhodné pre deti. Ak chcete kanál obmedziť / zamknúť, budete musieť zadať buď východiskové heslo "000000", alebo svoje vlastné heslo.

Nastaviť heslo: Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo '000000'. Potom budete vyzvaní na zadanie nového hesla. Pre potvrdenie znovu zadajte nové heslo. Po potvrdení stlačte tlačidlo "EXIT" pre opustenie ponuky.

Restore Factory Default: Reset Set Set Box na predvolené továrenské nastavenia. V hlavnej ponuke vyberte "Restore Factory Default" a stlačte "OK" alebo pre výber. Zadajte svoje heslo alebo predvolené heslo '000000' a potvrdte stlačením "OK". Táto možnosť odstráni všetky predvolené kanály a nastavenia.

Informácie: Zobrazenie informácií o modeli, hardvéru a softvéru.

Aktualizácia softvéru: Ak je stav nastavený na " ON ", začne hľadať nový softvér z vysielania podľa vášho preferovaného času v " Start Time ".

## **Obrázky, hudba, filmy**

Toto zariadenie môžete použiť na prehrávanie obrázkov, hudby alebo filmov cez USB flash disk. Najlepšie je použiť port USB na zadnej strane zariadenia. Zodpovedajúce výber sa vykonáva v ponuke pod položkou "Multimédiá". Tu nájdete príslušné možnosti pre "Hudba", "Foto" alebo "Film".

## **Herné funkcie**

Zariadenie má herné funkcie sa 64 vstavanými hrami. Funkcia hry je určená pre maximálne 2 hráčov.

1. Pripojte herný ovládač do jacku "Game1" pre hráčov 1. V prípade potreby vložte herný ovládač do jacku "game2" pre hráčov 2.
2. Opakovaným stlačením tlačidla "MODE" vyberte funkciu hry. Na displeji sa zobrazí prehľad prvých 8 hier.

3. Pomocou tlačidiel na zariadení, diaľkovom ovládaní alebo herným ovládačmi vyberte požadovanú hru a stlačte tlačidlo "OK" na zariadení alebo na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo "VYBRAŤ" na hernom ovládači.
4. Pre ukončenie vybranej hry stlačte tlačidlo "EXIT" na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Vráťte sa späť do prehľadu hry.

## AV

### **AV IN**

K zariadeniu môžete pripojiť externý zdroj videa (napríklad externá DVD prehrávač, satelitný prijímač atď.).

1. Zasuňte konektor jacku priloženého AV kábla do zásuvky AV-IN na zariadení a 3 konektory RCA kábla do externého zariadenia. Ak zariadenie tieto pripojenia nemá, nájdete zodpovedajúce adaptéry v špecializovanom obchode.
2. Opakovane stlačte tlačidlo "MODE" a vyberte funkciu "AV". Zapnite pripojené zariadenie a spustíte prehrávanie.

### **AV OUT**

Ak chcete zobrazíť obsah v zariadení, môžete zariadenie pripojiť k externému zariadeniu (napríklad televízora, projektora atď.).

1. Zasuňte konektor jacku priloženého AV kábla do zásuvky AV-OUT na zariadení a 3 konektory RCA kábla do externého zariadenia. Ak zariadenie tieto pripojenia nemá, nájdete zodpovedajúce adaptéry v špecializovanom obchode.
2. Prepnite pripojené zariadenie na zodpovedajúci vstup a spustíte prehrávanie na zariadení.

## Slúchadlá

Máte možnosť pripojiť slúchadlá k zariadeniu. Pripojte slúchadlá do konektora pre slúchadlá na pravej strane prístroja pomocou 3,5 mm konektora. Zvuk cez vstavané reproduktory je vypnutý.

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, [www.soundmaster.de](http://www.soundmaster.de)

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

