




Predajca

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NEMECKO

Tel: +49 9103/71670
Fax: +49 9103/716712
E-mail:
info@soundmaster.de
Webová stránka:
www.soundmaster.de

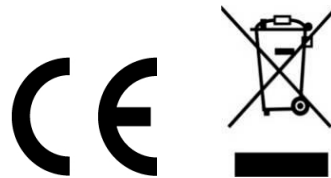

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Po skončení životného cyklu nevyhadzujte tento výrobok do bežného domového odpadu. Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Materiály sú opakovane použiteľné podľa ich označenia.

Opätovným použitím, recykláciou alebo iným spôsobom zhodnotenia starého zariadenia a obalov významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Podrobnosti o zberných miestach sú k dispozícii na miestnych úradoch.

	VAROVAN IE Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Neotvárajte!	
Poznámka: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadnú stranu). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu.



Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľia ste zo zákona povinní odovzdať všetky batérie na ekologickú recykláciu - bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky*).

Batérie môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach vo vašej obci alebo v obchodoch, ktoré predávajú batérie príslušného typu. Vracajte len úplne vybité batérie

*) označené Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo




- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak došlo k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby ste zabránili ich vybitiu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne
- Nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom
- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené na používanie v oblastiach s miernym podnebí, nie je vhodné na používanie v krajinách s tropickým podnebí.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Ako odpojovacie zariadenie sa používa sieťová zástrčka alebo konektor spotrebiča, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.
- Zariadenie pripájajte len do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá údajom na typovom štítku.
- Uistite sa, že napájací kábel zostáva počas prevádzky suchý. Sieťový kábel neskřípnite ani nepoškodte.
- Poškodený sieťový kábel alebo zástrčku musí okamžite vymeniť autorizované servisné stredisko.
- V prípade úderu blesku okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Pri používaní zariadenia by mali byť deti pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistíte len suchou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani a b r a z í v a !
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Spotrebič nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním, aby sa zabránilo hromadeniu tepla.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Zariadenie nainštalujte na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Prístroj nainštalujte čo najďalej od počítačov a mikrovlnných zariadení, inak môže dôjsť k rádiovému rušeniu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Takýto postup nie je bezpečný a vedie k strate záruky. Opravy si nechajte vykonať len v autorizovanom servise/zákazníckom centre.
- Na jednotku sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Ak sa jednotka musí prepravovať, uložte ju do pôvodného obalu. Obal si na tento účel uschovajte.
- V prípade poruchy spôsobenej elektrostatickým výbojom alebo rýchlym prechodovým javom (oblúkom) odpojte a znovu pripojte napájanie.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Predídete tak riziku vzniku požiaru.


UMIESTNENIE PRVKOV

1. Tlačidlo SCAN
2. Tlačidlo PRESET
3. Projektor
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia projektora
5. Tlačidlo 180° FLIP
6. Tlačidlo SELECT
7. Tlačidlo ALARM (1/2)
8. Tlačidlo SOURCE
9. Tlačidlo MENU / tlačidlo INFO / tlačidlo BACK
10. ◀◀◀ Tlačidlo BACK
11. ▶▶▶ Tlačidlo FORWARD
12. Tlačidlo SNOOZE / SLEEP
13. Tlačidlo POWER
14. Tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
15. Tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
16. Zobrazit'
17. Reproduktor
18. Anténa
19. Zásuvka DC IN
20. Konektor USB (na nabíjanie ext. zariadení)
21. FOCUS

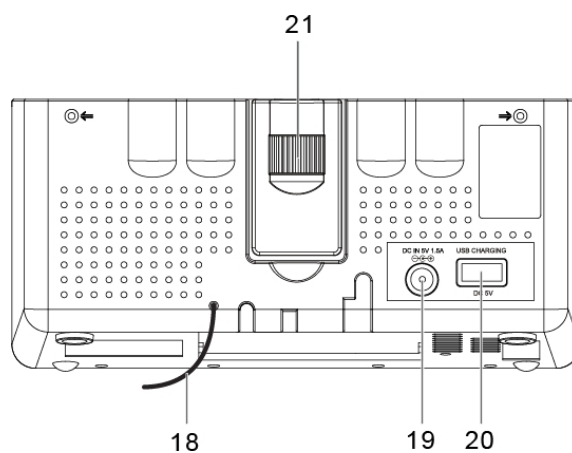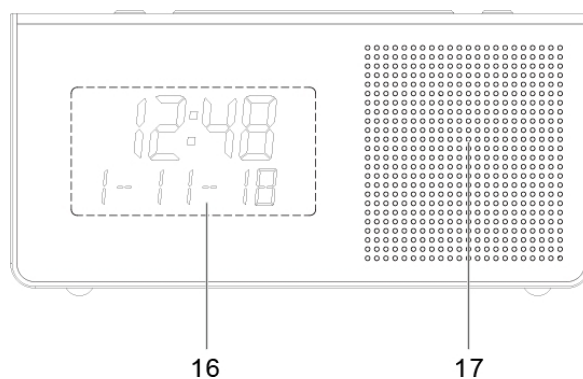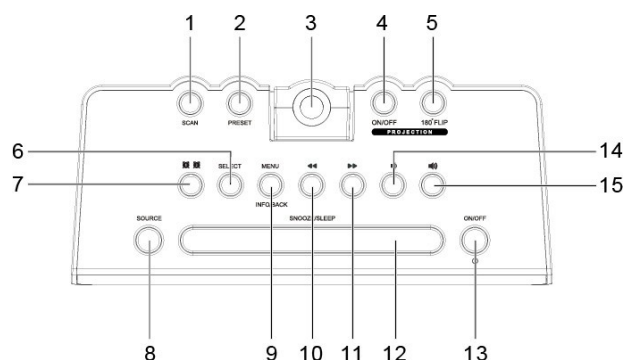

Zobrazenie


1. Ikona alarmu 1 alebo alarmu 2
2. Režim Snooze
3. Čas AM/PM (12-hodinové hodiny)
4. Sila signálu
5. Režim DAB
6. Čas
7. Režim FM
8. Zobrazit' správu

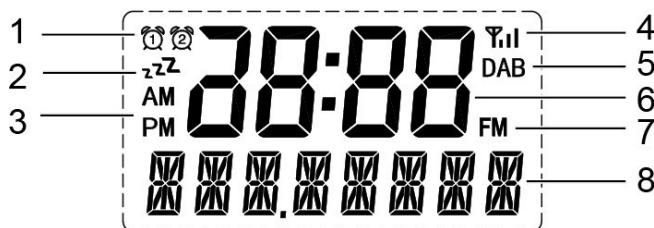

ZAČÍNAME

Pripojenie k napájaniu

1. Pripojte kábel napájacieho adaptéra ku konektoru DC IN rádia.
2. Zapojte zástrčku napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky. Rádio je napájané a v pohotovostnom režime, keď vidíte, že displej svieti. Ak chcete rádio úplne odpojiť od napájania, vyťahnite zástrčku napájacieho adaptéra zo zásuvky.

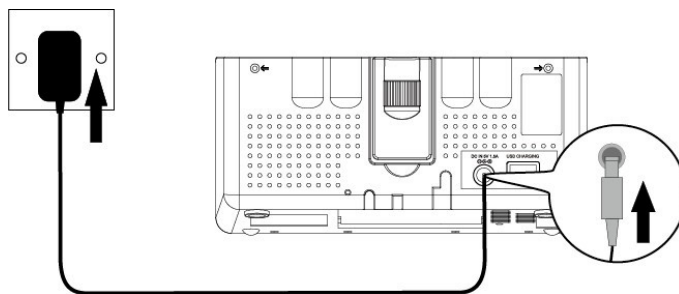

Nastavenia hodín

Dátum a čas rádia sa nastavujú automaticky, keď rádio prijíma rádiové signály (a ak sú tieto informácie k dispozícii). Dátum a čas môžete nastaviť aj prostredníctvom ponuky nastavení. Ak to chcete urobiť:

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte tlačidlo "POWER" (13).
2. Stlačte a podržte tlačidlo MENU.
3. Stláčajte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11), kým sa na displeji nezobrazí "SYSTEM", potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).
4. Stláčajte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11), kým sa na displeji nezobrazí "TIME", potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).
5. Stláčajte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11), kým sa na displeji nezobrazí "SET TIME", potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).
6. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) nastavte čas a potom stlačte tlačidlo . Stlačte tlačidlo "SELECT" (6) na potvrdenie.
7. Opakovaním kroku 6 pokračujte v nastavovaní minútového času, dátumu, mesiaca a roka.

Ďalšie nastavenia dátumu a času nájdete v kapitole "Čas".

Používanie antény

Rozšírte a predĺžte anténu, aby ste zlepšili príjem FM.

Ovládanie hlasitosti

Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ (15) alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ (14) upravte hlasitosť.

POČÚVANIE VYSIELANIA DAB

Výber režimu DAB

1. Stlačením tlačidla "POWER" (13) zapnete rádio.
2. Stlačením tlačidla "SOURCE" (8) vyberte režim DAB. Na displeji sa zobrazí indikátor režimu DAB.

Vyhľadávanie staníc DAB

Pri prvom použití rádia alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vyhľadá stanice. Stanice môžete vyhľadávať aj manuálne. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

- V režime DAB aktivujte automatické vyhľadávanie staníc stlačením tlačidla "SCAN".
 - (1). Rádio automaticky ukladá rozhlasové stanice s dostatočne silným signálom. Po dokončení vyhľadávania sa automaticky odvysielala prvá uložená stanica.

Ladenie staníc DAB

V režime DAB môžete pomocou tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzať stanicami DAB v zozname staníc.

Uloženie prednastavených staníc

Ako predvoľby môžete uložiť až 10 staníc DAB. Naladíte si

1. stanicu DAB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo "PRESET" (2), kým sa na displeji nezobrazí "EMPTY 1" (alebo ďalšie dostupné číslo predvoľby).
3. Stlačením ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) vyberte číslo predvoľby. Potvrďte
4. stlačením tlačidla "SELECT" (6).
5. Stanica DAB sa uloží so zvoleným číslom predvoľby. Ak
6. chcete uložiť ďalšie prednastavené stanice, zopakujte kroky 1 až 4.
7. Ak chcete naladiť prednastavenú stanicu, stlačte raz tlačidlo "PRESET" (2) a potom stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte zoznamom prednastavených staníc. Výber potvrďte tlačidlom "SELECT" (6).

Ak chcete zmeniť stanicu DAB priradenú k číslu predvoľby, zopakujte vyššie uvedené kroky 1 až 4 a prepíšte existujúcu stanicu DAB.

Informačný displej DAB

Opakovaným stláčaním tlačidla "INFO" (9) prechádzajte nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii).

- Dynamický segment štítkov (DLS)
- Sila signálu
- Typ programu (PTY)
- Názov súboru
- Frekvencia
- Chybovosť signálu
- Kodek dátového toku
- Čas
- Dátum

Používanie ponúk DAB

1. V režime DAB stlačte a podržte tlačidlo "MENU" (9), aby ste vstúpili do ponuky DAB.
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte nižšie uvedenými možnosťami.
 - ÚPLNÉ SKENOVANIE
 - MANUÁLNE
 - DRC
 - PRUNE
 - SYSTÉM

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie.

ÚPLNÉ SKENOVANIE

Úplné vyhľadávanie sa používa na vyhľadávanie staníc DAB v širokom rozsahu.

- Stlačením tlačidla "SELECT" (6) spustíte vyhľadávanie dostupných staníc DAB.
- Po dokončení skenovania sa automaticky odvysiela prvá zistená stanica.

MANUÁLNE

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte voľbu "MANUAL".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) vyberte frekvenciu manuálne. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) naladíte zvolenú frekvenciu.

DRC (riadenie dynamického rozsahu)

DRC pridáva alebo odoberá určitý stupeň kompenzácie rozdielov v dynamickom rozsahu medzi rádiovými stanicami.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "DRC".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - DRC OFF: Nepoužije sa žiadna kompenzácia.
 - DRC LOW: Použitá stredná kompenzácia.
 - DRC HIGH: Použitie maximálnej kompenzácie.
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

PRUNE

Táto funkcia odstráni všetky stanice, ktoré sú uvedené v zozname, ale nemajú vo vašej oblasti žiadnu službu.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "PRUNE".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - N: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
 - Y: Odstráňte neplatné stanice zo zoznamu staníc.
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

SYSTÉM

Podrobnosti nájdete v kapitole "Systémové menu".

POČÚVANIE FM VYSIELANIA

Výber režimu FM

1. Stlačením tlačidla "POWER" (13) zapnete rádio.
2. Stlačením tlačidla "SOURCE" (8) vyberte režim FM. Na displeji sa zobrazí indikátor režimu FM.

Vyhľadávanie staníc FM

- V režime FM stlačením tlačidla "SCAN" (1) aktivujete automatické vyhľadávanie ďalšej dostupnej stanice FM.
- Keď sa zistí silná rozhlasová stanica FM, vyhľadávanie sa zastaví. Vysiela sa rozhlasová stanica FM.

Ladenie frekvencie FM

- V režime FM stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) znížte alebo zvýšte frekvenciu.
- Po naladení frekvencie nahor alebo nadol stlačte tlačidlo "SCAN" (1), čím automaticky vyhľadáte ďalšiu dostupnú stanicu FM vo zvolenom smere ladenia nahor alebo nadol.

Uloženie prednastavených staníc

Ako predvoľby môžete uložiť až 10 staníc FM.

1. Naladte si stanicu FM.
2. Stlačte a podržte tlačidlo "PRESET" (2), kým sa na displeji nezobrazí "EMPTY 1" (alebo ďalšie dostupné číslo predvoľby).
3. Stlačením ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) vyberte číslo predvoľby.
4. Potvrďte stlačením tlačidla "SELECT" (6). Stanica FM sa uloží so zvoleným číslom predvoľby. Ak chcete uložiť ďalšie prednastavené stanice, zopakujte kroky 1 až 4.
5. Ak chcete naladiť prednastavenú stanicu, stlačte raz tlačidlo "PRESET" (2) a potom stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte zoznamom prednastavených staníc. Výber potvrdte tlačidlom "SELECT" (6).

Ak chcete zmeniť stanicu FM priradenú k číslu predvoľby, zopakujte vyššie uvedené kroky 1 až 4 a prepíšete existujúcu stanicu FM.

Zobrazenie informácií RDS

Rádiový dátový systém (RDS) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM vysielat' dodatočné informácie. Keď naladíte rozhlasovú stanicu FM, ktorá vysiela signály RDS, zobrazí sa názov stanice.

Opakovaným stláčaním tlačidla "INFO" (9) prechádzajte nasledujúce informácie RDS (ak sú k dispozícii).

- Rozhlasový text
- Typ programu (napr. NEWS, SPORT, POP M)
- Programová služba
- Čas
- Dátum

Používanie ponuky FM

1. V režime FM stlačte a podržte tlačidlo "MENU" (9), čím vstúpíte do ponuky FM.
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - SCAN
 - SYSTÉM

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie.

SCAN

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "SCAN".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - "LOCAL": vyhľadajte iba miestne stanice so silným signálom.
 - "DX": vyhľadávanie všetkých staníc bez ohľadu na silu signálu.
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

SYSTÉM

Podrobnosti nájdete v kapitole "Systémové menu".

POUŽÍVANIE ALARMOV

Nastavenie alarmov

Môžete nastaviť 2 rôzne nastavenia budíka. Nastavenia budíka:

1. Zapnite prístroj a stlačením tlačidla "ALARM" (7) vyberte medzi alarmom 1 a alarmom 2 a potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6) na potvrdenie výberu. Na displeji bude blikať ikona zvoleného alarmu 1 alebo alarmu 2.
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) nastavte čas budíka a potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).
3. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) nastavte minútový čas budíka a potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).
4. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte možnosťami trvania a potom stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber.
Trvanie definuje čas, po ktorom sa rádio vráti do pohotovostného režimu, ak sa alarm nedeaktivuje. Možnosti trvania: 15, 30, 45, 60, 90 a 120 minút.
5. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte možnosťami zdroja a potom stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber.
Zdroj definuje zdroj zvuku alarmu. Možnosti zdroja: DAB, FM a bzučiak. Ak je vybraná možnosť DAB alebo FM, zobrazí sa aj výzva na výber naposledy prehrávanej stanice alebo jednej z prednastavených staníc (ak je nastavená) ako budíka.
6. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte možnosťami intervalu a potom stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber.
Interval určuje, v ktorých dňoch je alarm aktívny.
Možnosti intervalu: Denne, Raz, Víkendy a Dni pracovného pokoja.
Ak vyberiete možnosť "Raz", zobrazí sa aj výzva na nastavenie konkrétneho dátumu.
7. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) nastavte úroveň hlasitosti a potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6). Toto nastavenie určuje hlasitosť zvuku budíka.
8. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) vyberte, či chcete budík zapnúť alebo vypnúť, a potom stlačte tlačidlo "SELECT" (6).

Keď je nastavenie alarmu aktívne, na displeji sa zobrazí príslušná ikona alarmu 1 alebo 2. Alarm sa spustí v nastavenom čase. Hlasitosť sa bude postupne zvyšovať, až kým nedosiahne nastavenú úroveň hlasitosti. Na displeji bude blikať aj príslušná ikona alarmu.

Zapnutie alebo vypnutie pohotovostných alarmov

1. V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo ALARM a na displeji sa zobrazí "ALARM CH". Potom opakovane stlačte tlačidlo "ALARM" (7), aby ste prechádzali nastaveniami zapnutia alebo vypnutia alarmu. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Stlačenie tlačidla ALARM	Alarm 1	Alarm 2
1×	Zapnuté	Vypnuté
2×	Vypnuté	Zapnuté
3×	Zapnuté	Zapnuté
4×	Vypnuté	Vypnuté

2. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla "SELECT" (6). Keď je nastavenie alarmu aktívne, na displeji sa zobrazí príslušná ikona alarmu 1 alebo 2.

Deaktivácia zvukového alarmu

Stlačením tlačidla "POWER" (13) alebo tlačidla "ALARM" (7) "prepnete rádio do pohotovostného režimu.

Snooze

- Stlačením tlačidla "SNOOZE" (12) dočasne stlmíte zvukový signál. Opakovaným stláčaním tlačidla "SNOOZE" (12) zmeníte čas opakovaného budenia (možnosti: 5, 10, 15 alebo 30 minút). Počas doby opakovaného budenia bliká príslušná ikona budíka.
- Počas doby odloženia sa rádio vráti do pohotovostného režimu. Po uplynutí doby zdriemnutia sa budík opäť spustí.
- Stlačením tlačidla "POWER" (13) zrušíte čas odloženia a budík.

Spánok

Táto funkcia spánku definuje čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne.

1. Keď je rádio zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla "SLEEP" (12) vyberte čas spánku (možnosti: vypnuté, 15, 30, 45, 60 a 90 minút).
2. Výber potvrdíte stlačením tlačidla "SELECT" (6). Po nastavení času spánku sa na displeji zobrazí ikona spánku. Po uplynutí času spánku sa rádio automaticky vypne. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, stlačte tlačidlo "POWER" (13).

PROJEKTOR

- Stlačením tlačidla "PROJECTOR ON/OFF" (4) premietnete aktuálny čas hodín na stenu.
- Zdvihnutím projektora nahor nastavte uhol premietania.
- Stlačením tlačidla "180° FLIP"(5) otočíte premietaný obraz.
- Otáčaním voliča FOCUS (21) nastavte ostrosť obrazu.

MENU SYSTÉMU

Prístup do systémového menu:

1. V režime DAB alebo FM stlačte a podržte tlačidlo "MENU" (9).
2. Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte možnosťami, kým sa nezobrazí "SYSTEM".
3. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte výber "SYSTEM".
4. Stláčením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - "TIME"
 - "BACKLIGHT"
 - "NEAKTÍVNY POHOTOVOSTNÝ REŽIM"
 - "RESET"
 - "SW VER" (verzia softvéru)

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie.

"Čas."

1. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte voľbu "TIME".
2. Stláčením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - "NASTAVIŤ ČAS"
 - "UPDATE"
 - "12/24 HR"
 - "NASTAVIŤ FORMÁT ÚDAJOV"

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie.

"Nastaviť čas/dátum"

Pozrite si kapitolu "Nastavenie hodín".

"Aktualizácie"

Toto nastavenie určuje, ako rádio aktualizuje informácie o čase a dátume.

1. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte výber "UPDATE".
2. Stláčením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - "ANY": aktualizuje čas a dátum z akýchkoľvek dostupných signálov.
 - DAB: Aktualizácia času a dátumu zo signálov DAB.
 - FM: Aktualizácia času a dátumu zo signálov FM.
 - "NONE": neaktualizujte čas a dátum.
3. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte zvolenú možnosť.

"12/24 HR"

1. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte výber "12/24 HR".
2. Stláčením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti formátu času.
 - 12: Zobrazenie času v 12-hodinovom formáte.
 - 24: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
3. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte zvolenú možnosť.

"Nastaviť formát údajov"

1. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte možnosť "SET DATE FORMAT" (Nastaviť formát dátumu).
2. Stláčením ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti formátu dátumu.
 - "DDMMYYYY" = DDMMYYYY / • "MMDDYYYY" = MMDDYYYY
3. Stláčením tlačidla "SELECT" (6) potvrdte zvolenú možnosť.

"Podsvietenie"

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "BACKLIGHT".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti.
 - "TIMEOUT"
 - "ON LEVEL"
 - "ÚROVEŇ STLMENIA"

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie.

"Časový limit."

Toto nastavenie určuje, ako dlho trvá podsvietenie pred stlmením.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "TIMEOUT".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené možnosti časového limitu (v sekundách).
 - "Zapnuté" (podsvietenie sa nestlmí)
 - 10 □ 20 □ 30 □ 45 □ 60 □ 90 □ 120 □ 180 SEC (sekundy)

3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

"Úroveň jasů"

Toto nastavenie určuje úroveň jasů pri zapnutom podsvietení.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "ON LEVEL".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prepínate medzi nižšie uvedenými úrovňami jasů.
 - "LOW"
 - "MEDIUM"
 - "HIGH"
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

"Úroveň stmievania"

Toto nastavenie určuje úroveň jasů, keď je podsvietenie stlmené.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte výber "Dim level" (Úroveň stmievania).
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prepínate medzi nižšie uvedenými úrovňami jasů.
 - "LOW"
 - "MEDIUM"
 - "HIGH"
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

"Neaktívny pohotovostný režim"

Toto nastavenie definuje čas, za ktorý sa rádio automaticky zapne.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte voľbu "INACTIVE STANDBY".
2. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ (10 alebo 11) prechádzajte cez nižšie uvedené časové možnosti. "VYPNUTÉ" "2 HODINY" "4 HODINY" "5 HODÍN" "6 HODÍN"
3. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte zvolenú možnosť.

"Reset"

Toto nastavenie vymaže všetky používateľské nastavenia a nahradí ich pôvodnými predvolenými nastaveniami.

1. Stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte voľbu "RESET".

2. Stlačením tlačidla ◀◀ (10) vyberte možnosť "Y" a potom stlačením tlačidla "SELECT" (6) potvrdíte obnovenie výrobných nastavení.

"Verzia softvéru (SW VER)"

Táto možnosť zobrazuje aktuálnu verziu softvéru.

Nabíjanie externého zariadenia

Pripojte externé zariadenie (napr. smartfón, prehrávač mp3) pomocou kábla USB (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru USB na zadnej strane rádia a nabíjajte ho. Rádio nemá prístup k obsahu pripojeného externého zariadenia.

Resetovanie zariadenia

Ak zariadenie nereaguje alebo vykazuje nepravidelné alebo prerušované operácie, mohlo dôjsť k elektrostatickému výboju (ESD) alebo prepätiu, čo spôsobilo automatické vypnutie vnútorného mikrokontroléra. Ak k tomu dôjde, odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky. Počkajte aspoň 3 minúty a znova pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Prístroj je teraz resetovaný a čas bude potrebné nastaviť znova.

Starostlivosť a údržba

- Rádio čistite mäkkou vlhkou handričkou a po čistení nechajte všetky časti úplne vyschnúť.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, kefy s nylonovými štetinami, ostré alebo kovové čistiace nástroje, nože, tvrdé škrabky atď. Mohli by poškodiť povrch rádia.
- Neponárajte rádio do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do krytu rádia.

Úložisko

- Pred uskladnením rádia odpojte napájací adaptér a rádio vyčistite.
- Rádio vždy skladujte na čistom a suchom mieste.

Technické zmeny a typografické chyby vyhradené

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplikácia len so súhlasom Woerlein GmbH.

