

ARCADE STICK



WWW.SUBSONIC.COM

Ďakujeme, že ste si zakúpili ARCADE STICK.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Dôležité

- ARCADE STICK PRO FIGHT je kompatibilný s konzolami XBOX SERIES XIS, XBOX ONE, PS4, PS3, PC, SWITCH.
- Je kompatibilný so všetkými bojovými hrami na týchto platformách.
- Na použitie na PS4 a XBOX je potrebný oficiálny ovládač.

Inštalácia

Nastavenia pre PS4

1. Uistite sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB konzoly.
3. Pomocou dodaného kábla zapojte oficiálny ovládač PS4 do portu USB na zariadení. **DÔLEŽITÉ :** ovládač musí byť vypnutý.
4. Zapnite konzolu.
5. Stlačte tlačidlo HOME na zariadení a vyberte profil, červená LED dióda, ktorá zobrazuje číslo hráča, zostane svietiť.
6. Zariadenie je teraz pripravené na používanie.

Nastavenia pre XBOX SERIES XIS alebo XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel zariadenia do portu USB konzoly.
3. Pomocou dodaného kábla zapojte oficiálny ovládač XBOX do portu USB umiestneného na zariadení. **DÔLEŽITÉ :** ovládač musí byť vypnutý.
4. Zapnite konzolu.
5. Stlačte tlačidlo HOME na zariadení a vyberte profil, červená LED dióda, ktorá zobrazuje číslo hráča, zostane svietiť.
6. Zariadenie je teraz pripravené na používanie.

Nastavenia pre systém PS3

1. Zapojte kábel zariadenia do portu USB konzoly.
2. Zapnite konzolu.
3. Stlačte tlačidlo HOME na zariadení.
4. Červená kontrolka LED, ktorá zobrazuje číslo hráča, zostane svietiť.

Nastavenia v počítači

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte kábel USB zariadenia k jednému z portov USB počítača. Automaticky sa spustí inštalačný nástroj zariadenia systému Windows. Na konci tejto operácie zostane svietiť červená kontrolka LED, zariadenie je teraz pripravené na používanie.

Nastavenia na SWITCH

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením zariadenia zapnite konzolu a prejdite do časti System Setup / Drivers and Sensors / Wired Communication with Pro Controller. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zapnuté.


1. Zapnite konzolu.
2. Zapojte kábel zariadenia do portu USB konzoly.
3. Červená LED dióda zariadenia zostane svietiť a zariadenie je teraz pripravené na použitie.

POZNÁMKA : Môžete používať viacero zariadení ARCADE STICKS súčasne, pre akciu viacerých hráčov. Ak ich chcete nastaviť, postupujte podľa vyššie uvedených postupov so všetkými zariadeniami, pričom dbajte na to, aby ste postupovali krok za krokom.

Konfigurácia joysticku

Pomocou prepínača umiestneného v ľavom hornom rohu zariadenia definujte funkciu joysticku:

 Joystick používajte ako D-Pad.

 Používajte joystick ako ľavú páku bežného ovládača.

Funkcia AUTO

Funkcia AUTO pomáha vykonávať automatické úderý alebo kopy stlačením jediného tlačidla. Získajte výhodu nad súperom rýchlymi opakovanými údermi.

Funkciu AUTO môžete nastaviť na jedno alebo niekoľko akčných tlačidiel: X/A, O/B, 1=1/X, /Y, L1 /LB, R1 /RB, L2/LT, R2/RT.

Nastavenie funkcie AUTO

- Stlačte tlačidlo AUTO a potom stlačte akčné tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu. Teraz bude mať toto tlačidlo funkciu AUTO, po jeho stlačení bude LED dióda rýchlo blikať na červeno.

- V prípade potreby zopakujte nastavenie aj na ostatných akčných tlačidlách.

Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo AUTO a potom stlačte akčné tlačidlo, z ktorého chcete funkciu odstrániť.

Funkcia COMBO

Funkciu COMBO môžete použiť na priradenie kombinácie klávesov klávesom C1 a/alebo C2, aby ste stlačením jedného klávesu spustili kombináciu alebo špeciálny ťah.

Pre funkciu COMBO možno použiť tieto klávesy: X/A,O/B, □/X,&/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT, ←, ↑, →, ↓.

Nastavenie funkcie COMBO

- Stlačte tlačidlo COMBO, LED dióda sa rozsvieti na zeleno.
- Stlačte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu COMBO (C1 alebo C2). LED bliká na zeleno.
- Stlačte kombináciu tlačidiel, ktorú chcete naprogramovať, maximálne 15 tlačidiel.
- Stlačením tlačidla COMBO ukončíte programovanie, zelená LED dióda zhasne.
- Klávesy C1 a C2 teraz vykonajú kombináciu klávesov. Po ich stlačení sa LED dióda rozsvieti na zeleno.

Zrušenie funkcie COMBO

- Stlačte tlačidlo COMBO, LED dióda sa rozsvieti na zeleno.
- Stlačte tlačidlo, ktorým chcete zrušiť funkciu COMBO (C1 alebo C2). LED dióda bliká na zeleno.
- Opätovne stlačte tlačidlo COMBO, LED dióda sa rozsvieti na zeleno.
- Funkcia COMBO už nie je priradená klávesu C1 alebo C2.

POZNÁMKA: Keď funkciu COMBO priradíte klávesom C1 a C2, tieto klávesy stratia svoju pôvodnú funkciu (L3/L, R3/R).

Riešenie problémov

Ak zariadenie po pripojení nefunguje, odpojte ho od siete, vypnite konzolu a starostlivo vykonajte kroky nastavenia v správnom poradí.

V prípade konzol XBOX SERIES X/S, XBOX ONE a PS4 sa uistite, že ovládač, ktorý pripájate k zariadeniu, je vyprnutý. Po tejto kontrole postupujte znova podľa uvedených krokov.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú popísané v tomto dokumente.
- Zariadenie by sa nemalo používať na vlhkých miestach, postriekané alebo umiestnené v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Zariadenie po použití uložte na suché miesto.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozobrať alebo rekonštruovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Ak začnete pociťovať únavu alebo ak pri obsluhu výrobku pociťujete nepohodlie alebo bolesť v rukách a/alebo ramenách, okamžite prestaňte zariadenie používať. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si robte prestávky.
- Zariadenie umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo, vnútorné obvody zariadenia.
- Nedovoľte deťom bez dozoru hrať sa so zariadením. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade prehltnutia spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 3 roky.

Kontakt a zákaznícka podpora


Ak chcete získať ďalšie informácie o zariadení ARCADE STICK alebo o iných našich periférnych produktoch, neváhajte kontaktovať tím spoločnosti Subsonic.

contact@subsonic.com

Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do domového odpadu. Odneste ich do zberného strediska na recykláciu.

Type	PS3	PS4	XBOX	PC (X-INPUT)	SWITCH
Action button	X	X	A	A	B
	○	○	B	B	A
	□	□	X	X	Y
	△	△	Y	Y	X
	L1	L1	LB	LB	L
	R1	R1	RB	RB	R
	L2	L2	LT	LT	ZL
	R2	L2	RT	RT	ZR
	L3	L3	SL	SL	L3
	R3	R3	SR	SR	R3
Direction stick	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/LY+
	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/LY-
	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/LX+
	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/LX-
Functional button	SELECT	SHARE	View	BACK	-
	START	OPTIONS	Menu	START	+
	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
	MACRO	MACRO	MACRO	MACRO	MACRO
	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	HOME

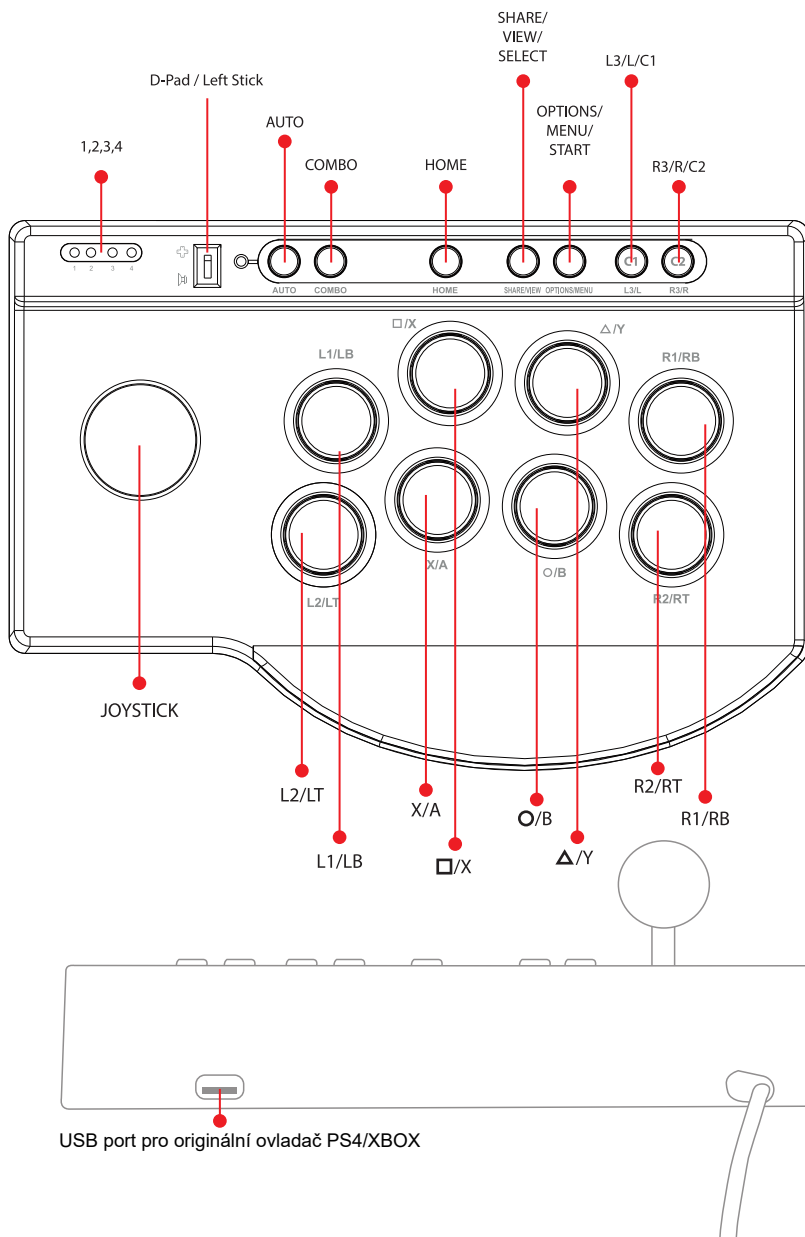

ARCADE STICK

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM